




## **X642e MFP**

### **Guia de menus e mensagens**

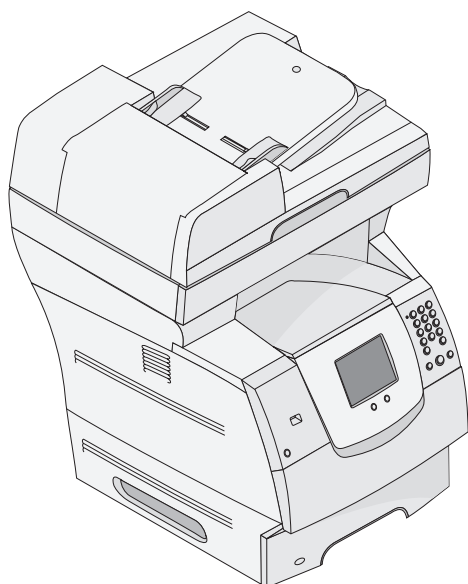

**Maio de 2006**

**[www.lexmark.com](http://www.lexmark.com)**

Lexmark and Lexmark with diamond design are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

© 2006 Lexmark International, Inc.

All rights reserved.

740 West New Circle Road  
Lexington, Kentucky 40550

## Edition: May 2006

**The following paragraph does not apply to any country where such provisions are inconsistent with local law:** LEXMARK INTERNATIONAL, INC., PROVIDES THIS PUBLICATION "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Some states do not allow disclaimer of express or implied warranties in certain transactions; therefore, this statement may not apply to you.

This publication could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically made to the information herein; these changes will be incorporated in later editions. Improvements or changes in the products or the programs described may be made at any time. Comments about this publication may be addressed to Lexmark International, Inc., Department F95/032-2, 740 West New Circle Road, Lexington, Kentucky 40550, U.S.A. In the United Kingdom and Eire, send to Lexmark International Ltd., Marketing and Services Department, Westhorpe House, Westhorpe, Marlow Bucks SL7 3RQ. Lexmark may use or distribute any of the information you supply in any way it believes appropriate without incurring any obligation to you. To obtain additional copies of publications related to this product, visit the Lexmark Web site at [www.lexmark.com](http://www.lexmark.com).

References in this publication to products, programs, or services do not imply that the manufacturer intends to make these available in all countries in which it operates. Any reference to a product, program, or service is not intended to state or imply that only that product, program, or service may be used. Any functionally equivalent product, program, or service that does not infringe any existing intellectual property right may be used instead. Evaluation and verification of operation in conjunction with other products, programs, or services, except those expressly designated by the manufacturer, are the user's responsibility.

Lexmark and Lexmark with diamond design, MarkNet, MarkTrack, and MarkVision are trademarks of Lexmark International, Inc., registered in the United States and/or other countries.

PCL® is a registered trademark of the Hewlett-Packard Company.


The following terms are trademarks or registered trademarks of these companies:

Albertus	The Monotype Corporation plc	ITC Lubalin Graph	International Typeface Corporation
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE	ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.	ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Arial	The Monotype Corporation plc	Joanna	The Monotype Corporation plc
CG Times	Based on Times New Roman under license from The Monotype Corporation plc, is a product of Agfa Corporation	Marigold	Arthur Baker
Chicago	Apple Computer, Inc.	Monaco	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries	New York	Apple Computer, Inc.
Eurostile	Nebiolo	Oxford	Arthur Baker
Geneva	Apple Computer, Inc.	Palatino	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
GillSans	The Monotype Corporation plc	Stempel Garamond	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
Helvetica	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries	Taffy	Agfa Corporation
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry	Times New Roman	The Monotype Corporation plc
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation	Univers	Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries
ITC Bookman	International Typeface Corporation		

© 2006 Lexmark International, Inc.  
All rights reserved.

### UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

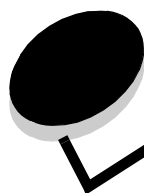

# Índice

---

<b>Capítulo 1: Uso dos menus da MFP .....</b>	<b>5</b>
Para entender o painel de controle da impressora multifunção (MFP) .....	5
Tela Início .....	7
Uso dos botões da tela de toque do LCD .....	12
Exemplo de tela um .....	12
Exemplo de tela dois .....	12
Exemplo de tela três .....	13
Informações sobre os botões da tela de toque do LCD .....	14
Outros botões da tela de toque do LCD .....	16
Recursos .....	17
Menus .....	18
Mapa de menus .....	18
Menu papel .....	19
Origem padrão .....	19
Tam./tipo do papel .....	19
Configurar MF .....	22
Melhorar envelope .....	22
Trocar tamanho .....	23
Peso do papel .....	24
Carregamento de papel .....	25
Tipos personalizados .....	25
Nomes personalizados .....	26
Configuração universal .....	26
Relatórios .....	27
Rede/portas .....	29
TCP/IP .....	29
IPv6 .....	31
Configuração de servidor de e-mail .....	32
Sem fio .....	34
Rede padrão ou Rede [x] .....	34
USB padrão ou USB <x> .....	35
Paralela <x> .....	37
Serial <x> .....	39
NetWare .....	41
AppleTalk .....	42
LexLink .....	42
Configurações .....	43
Configurações gerais .....	43
Configurações de cópia .....	48
Configurações de fax .....	52
Configurações de e-mail .....	62
Configurações de FTP .....	66
Configurações de digitalização para USB .....	70
Configurações de impressão .....	73
Segurança .....	87
Definir data e hora .....	93

## Índice

---

Páginas da Ajuda .....	95
Gerenciar atalhos .....	96
<b>Capítulo 2: Para entender as mensagens da MFP .....</b>	<b>97</b>
Mensagens de status .....	97
Mensagens de status do fax .....	101
Mensagens de cancelamento de trabalhos .....	101
Mensagens de senha e PIN .....	101
Mensagens dos botões de cópia, e-mail, fax, FTP e digitalização .....	102
Mensagens de serviço .....	102
Mensagens transitórias de funções desativadas .....	120
<b>Índice remissivo .....</b>	<b>121</b>

# 1

## Uso dos menus da MFP


### ***Para entender o painel de controle da impressora multifunção (MFP)***

A maioria das configurações de impressão pode ser alterada a partir do aplicativo em uso ou do driver de impressão. As configurações alteradas a partir do aplicativo ou do driver de impressão aplicam-se apenas ao trabalho que está sendo enviado para a MFP.

As alterações feitas nas configurações de impressão a partir de um aplicativo substituem aquelas feitas a partir do painel de controle.

Se uma configuração não puder ser alterada a partir do aplicativo, use o painel de controle da MFP, o MarkVision™ Professional ou as páginas do Servidor da Web incorporado (EWS, Embedded Web Server). Alterar uma configuração a partir de qualquer um desses locais torna a configuração o padrão do usuário.

O painel de controle da MFP consiste em:

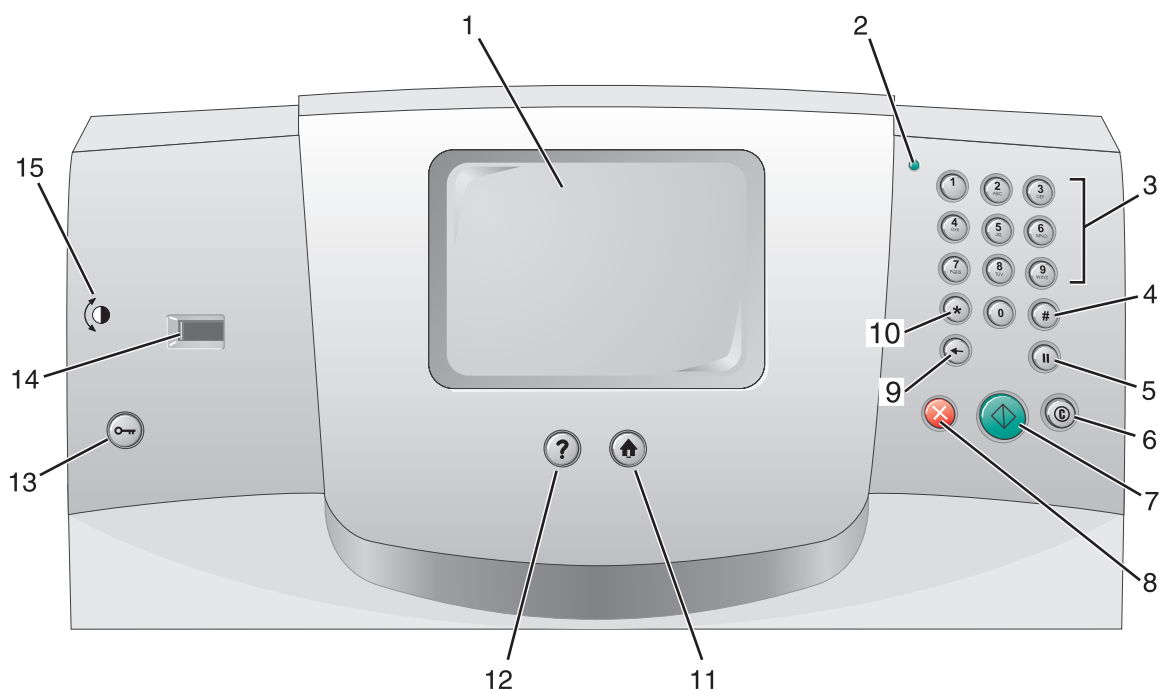

## Uso dos menus da MFP

Legenda	Item do painel de controle	Função										
1	LCD	O visor de cristal líquido (LCD) exibe os botões da tela Início, os menus, os itens de menu e os valores. Ele permite fazer seleções em Cópia, Fax, etc.										
2	Luz indicadora	<div>Fornece informações sobre o status da MFP usando as cores vermelho e verde.</div> <table><tr><th>Status</th><th>Indica</th></tr><tr><td>Apagada</td><td>A MFP está desligada.</td></tr><tr><td>Verde piscando</td><td>A MFP está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.</td></tr><tr><td>Verde sólido</td><td>A MFP está ligada, porém ociosa.</td></tr><tr><td>Vermelho piscando</td><td>É necessária a intervenção do operador.</td></tr></table>	Status	Indica	Apagada	A MFP está desligada.	Verde piscando	A MFP está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.	Verde sólido	A MFP está ligada, porém ociosa.	Vermelho piscando	É necessária a intervenção do operador.
Status	Indica											
Apagada	A MFP está desligada.											
Verde piscando	A MFP está aquecendo, processando dados ou imprimindo um trabalho.											
Verde sólido	A MFP está ligada, porém ociosa.											
Vermelho piscando	É necessária a intervenção do operador.											
3	De 0 a 9 <b>Observação:</b> Chamado de teclado numérico.	<div>Insira números quando a tela do LCD tiver um campo que aceite a entrada de números. Use esses botões também para discar números de telefone para enviar fax.</div> <div><b>Observação:</b> Se você pressionar um número quando estiver na tela Início sem pressionar o botão # primeiro, o menu Cópia será aberto e alterará a quantidade de cópias.</div>										
4	# (Sustenido ou caractere de número)	<div>Pressione este botão:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Para um identificador de atalho.</li><li>• Dentro de números de telefone. Para um número de Fax com um #, digite-o duas vezes — ##.</li><li>• A partir da tela Início, do item de menu Lista de destinos de fax, do item de menu Lista de destinos de e-mail ou do item de menu Lista de perfis para acessar atalhos.</li></ul>										
5	Pausa na discagem	<div>Gera uma pausa de discagem de dois ou três segundos em um número de fax. O botão funciona somente dentro do menu Fax ou com funções de fax.</div> <div>Redisque um número de fax a partir da tela Início.</div> <div>Quando você estiver fora do menu Fax, da função de fax ou da tela Início, um bipe de erro será emitido se Pausa na discagem for pressionado.</div> <div>Ao enviar um fax, no campo Fax para:, uma Pausa na discagem será representada por uma vírgula (,).</div>										
6	Limpar tudo	<div>Nos menus de função, como Cópia, Fax, E-mail e FTP, retorna todas as configurações para seus valores padrão e, em seguida, retorna a MFP para o menu de função.</div> <div>Em qualquer outro menu, enquanto a MFP estiver no modo Pronto, cancela todas as alterações que não foram enviadas e retorna a MFP ao menu de função.</div>										
7	Iniciar	<div>Inicia o trabalho atual indicado no LCD.</div> <div>Na tela Início, pressione para iniciar um trabalho de cópia com as configurações padrão.</div> <div>O botão não tem efeito se for pressionado enquanto um trabalho estiver sendo digitalizado.</div>										

## Uso dos menus da MFP

Legenda	Item do painel de controle	Função
8	Parar	Faz com que a impressão ou a digitalização pare. Durante um trabalho de digitalização, o scanner conclui a digitalização da página atual e pára, o que significa que o papel pode permanecer no ADF (Alimentador automático de documentos). Durante um trabalho de impressão, o caminho da mídia de impressão é limpo antes que a impressão seja interrompida. <b>Parando</b> é exibido no LCD durante esse processo.
9	Backspace	No menu Cópia, acessado tocando-se no botão Cópia, pressione <b>Backspace</b> para excluir o dígito mais à direita do valor de Número de cópias. O valor padrão de 1 é exibido se todo o número for excluído pressionando-se <b>Backspace</b> várias vezes. Na Lista de destinos de fax, pressione <b>Backspace</b> para excluir o dígito mais à direita de um número inserido manualmente. Isso também exclui toda uma entrada de atalho. Depois de excluir uma linha inteira, pressione <b>Backspace</b> mais uma vez para mover o cursor uma linha para cima. Na Lista de destinos de e-mail, pressione <b>Backspace</b> para excluir o caractere à esquerda do cursor. Se estiver em um atalho, toda a entrada será excluída.
10	Asterisco (*)	O * é usado como parte de um número de fax ou como um caractere alfanumérico.
11	Início	Retorna o LCD para a tela Início. Para obter mais informações, consulte a <b>Tela Início na página 7</b> .
12	Dicas da ajuda	Acessa o recurso de Ajuda sensível a contexto.
13	Menu	Acessa os menus. Esses menus só ficam disponíveis quando a MFP está no estado <b>Pronto</b> .
14	Dispositivo de interface USB direta	O dispositivo de interface USB (Universal Serial Bus) direta do painel de controle é usado para conectar um dispositivo USB de memória flash e imprimir qualquer arquivo PDF (Portable Document Format, arquivo .pdf), JPEG (Joint Photographic Experts Group, arquivo .jpeg ou .jpg), TIFF (Tagged Image File Format, arquivo .tiff ou .tif), GIF (Graphics Interchange Format, arquivo .gif), BMP (Basic Multilingual Plane, arquivo .bmp), PNG (Portable Network Graphics, arquivo .png), PCX (PiCture eXchange, arquivo .pcx) e PC Paintbrush File Format (arquivos .dcm). A interface USB direta também pode ser usada para digitalizar um documento para um dispositivo USB de memória flash nos formatos PDF, TIFF ou JPEG.
15	Ícone de contraste	Identifica a localização da roda de controle de contraste. Procure na lateral esquerda da MFP, perto desse ícone, a roda de controle de contraste que ajusta o contraste do LCD.


### Tela Início

Depois que a MFP é ligada e após um curto período de aquecimento, o LCD exibe a seguinte tela básica, conhecida como tela Início. São mostrados dois exemplos: um no qual a tela Início é apresentada totalmente em uma só tela, e o outro que requer o toque no botão de seta para baixo para que seja possível acessar a próxima tela que contém funções da tela Início.

Use os botões da tela Início de toque do LCD para abrir os menus Cópia, Fax, E-mail ou FTP. Ao entrar em um menu, use outros botões para rolar por uma lista de itens de menu ou valores, selecionar um valor para alterar a configuração padrão do usuário e responder mensagens.


### Tela Início (autônoma)

A seguir é apresentada uma tela Início com nenhum nível adicional. Observe que há trabalhos pendentes, pois o botão **Cancelar trabalhos** está sendo exibido.

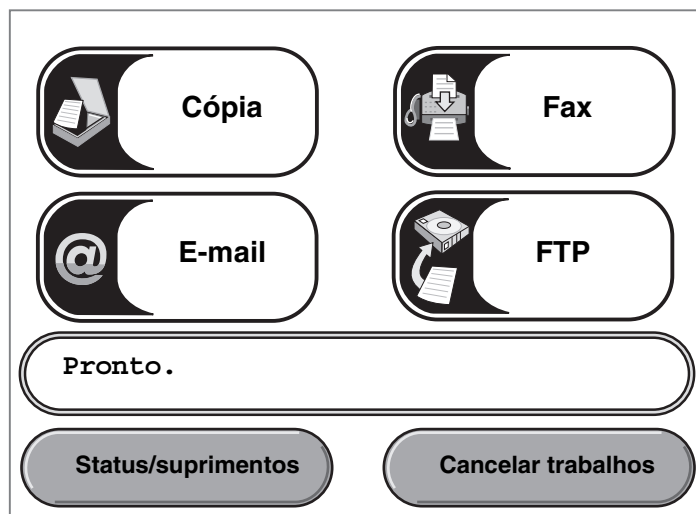





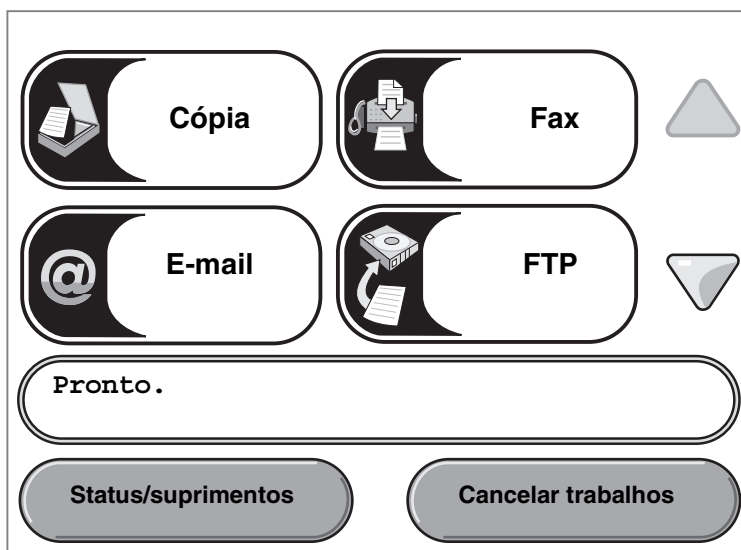


### Tela Início com setas

A tela Início a seguir é exibida quando há uma continuação em outra tela ou um outro nível da tela Início. Para acessar a próxima tela, toque na seta para baixo. Quando a próxima tela for apresentada, a seta para cima será ativada para que seja possível retornar à primeira tela. Quando uma seta ou um botão está inativo, ele fica esmaecido (cinza). Para obter mais informações sobre botões esmaecidos, consulte **Botão esmaecido**.










## Uso dos menus da MFP

Aparência do botão ou item	Nome do botão ou do item da tela	Função
	Cópia	Acessar os menus de Cópia. Se a tela Início for exibida, pressione um número para acessar também os menus de Cópia.
	E-mail	Acessar os menus de E-mail. É possível digitalizar um documento diretamente para um endereço de e-mail.
	Fax	Acessar os menus de Fax.
	FTP	Acessar os menus de FTP (File Transfer Protocol). Um documento pode ser digitalizado diretamente para um site de FTP.
	Barra de mensagens de status	Exibe o status atual da MFP, como <b>Pronto</b> ou <b>Ocupada</b> . Exibe condições da MFP, como <b>Pouco toner</b> . Exibe mensagens de intervenção que fornecem instruções sobre o que o usuário deve fazer para que a MFP possa continuar o processamento, como <b>Fechar porta</b> ou <b>inserir cartucho</b> . Consulte a <b>Observação</b> no <b>Exemplo de tela três</b> para ver outras funções da barra de mensagens de status. <b>Observação:</b> A barra pode mostrar apenas duas linhas de mensagens.
	Barra de navegação	A barra de navegação é a área sob a barra de mensagens de status. Ela contém outros botões, como <b>Status/suprimentos</b> e <b>Cancelar trabalhos</b> .
	Status/suprimentos	Exibido no LCD sempre que o status da MFP inclui uma mensagem que exige intervenção. Toque para acessar a tela de mensagens e obter mais informações sobre a mensagem, inclusive como limpá-la.



## Uso dos menus da MFP

Aparência do botão ou item	Nome do botão ou do item da tela	Função
    	Cancelar trabalhos	<p>Abrir a tela Cancelar trabalhos. Se houver apenas um trabalho na fila, a legenda do botão será <b>Cancelar trabalho</b>. A tela Cancelar trabalhos exibe qualquer um dos itens a seguir abaixo de três cabeçalhos, Imprimir, Fax e Rede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trabalho de impressão</li> <li>• trabalho de cópia</li> <li>• fax</li> <li>• perfil</li> <li>• FTP</li> <li>• envio de e-mail</li> </ul> <p>Cada cabeçalho possui sua própria lista de trabalhos, que é exibida em uma coluna abaixo do cabeçalho. Cada coluna exibe apenas três trabalhos por tela. Cada trabalho aparece sob a forma de um botão. Se houver mais de três trabalhos em uma coluna, a seta para baixo será exibida na parte inferior da coluna. Cada toque na seta para baixo acessa um trabalho da lista. Quando houver mais de três trabalhos e o quarto deles for atingido na lista, a seta para cima será exibida na parte superior da coluna. Para ver ilustrações dos botões de seta para cima e para baixo, consulte <b>Outros botões da tela de toque do LCD na página 16</b>.</p> <p>Para cancelar um trabalho, consulte o <i>Guia do usuário</i> para obter instruções.</p>
	Seta para baixo	<p>Acessar a próxima tela, já que o conteúdo total da tela não pode ser exibido de uma só vez.</p> <p>Toque na <b>seta para baixo</b> para descer até o próximo item de uma lista, como em uma lista de itens de menu ou valores. A seta para baixo não é exibida em uma tela com uma lista curta. Ela só é exibida se não for possível ver toda a lista em uma tela. Na última tela da lista, a seta para baixo se torna cinza para indicar que ela não está ativa, uma vez que o final da lista está sendo exibido na tela. Para obter um exemplo de como se movimentar por uma lista, consulte o <b>Exemplo de tela três</b>.</p>
	Seta para cima	<p>Acessar a tela anterior, já que o conteúdo total da tela não pode ser exibido de uma só vez.</p> <p>Toque na <b>seta para cima</b> para subir até o próximo item de uma lista, como em uma lista de itens de menu ou valores. Quando uma lista longa é exibida na primeira tela, a seta para cima fica esmaecida para indicar que não está ativa. Na segunda tela, necessária para exibir o restante dos itens listados, a seta para cima se torna azul para mostrar que está ativa. Para obter um exemplo de como se movimentar por uma lista, consulte o <b>Exemplo de tela três</b>.</p>

## Uso dos menus da MFP

---


Outros botões da tela de toque do LCD podem aparecer na tela Início. São eles:

Botão	Nome do botão	Função
	Liberar fax retidos (ou Fax retidos, no modo manual)	Existem fax retidos com um horário de retenção programado previamente definido. Para acessar a lista de fax retidos, toque nesse botão.
	Trabalhos retidos	Abrir uma tela contendo todos os recipientes de trabalhos retidos.

### Uso dos botões da tela de toque do LCD

A seção a seguir fornece informações sobre como navegar pelas várias telas. Apenas algumas telas foram escolhidas para demonstrar o uso dos botões da tela de toque.


#### Exemplo de tela um

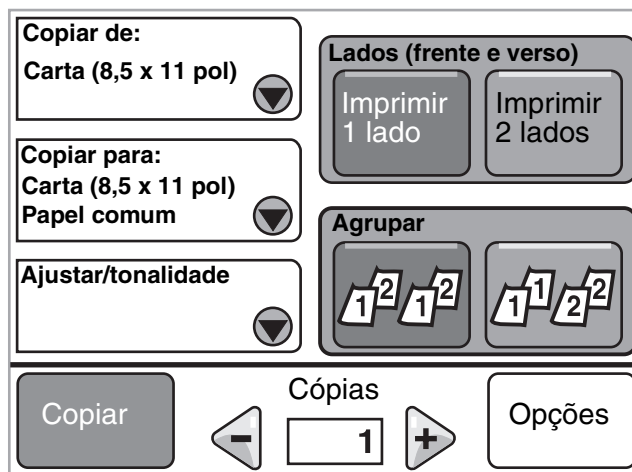

Consulte **Outros botões da tela de toque do LCD** para obter informações sobre os botões mostrados no **Exemplo de tela um**.

#### Exemplo de tela dois


Se o botão **Selecionar** ao lado de Ajustar/tonalidade for tocado, a seguinte tela será exibida. Para obter mais informações sobre o botão **Selecionar**, consulte **Selecionar**.

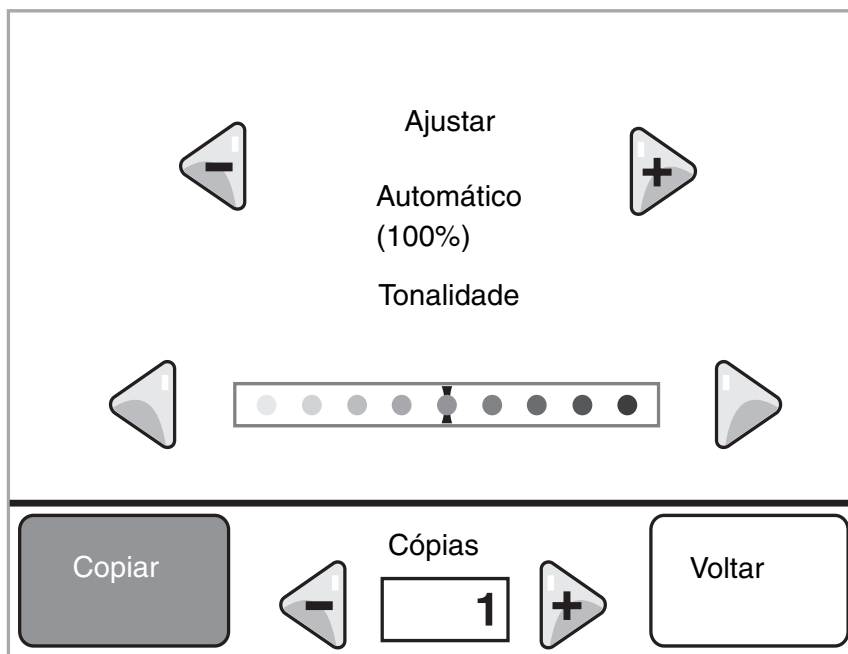

Consulte **Outros botões da tela de toque do LCD** para obter informações sobre os botões mostrados no **Exemplo de tela dois**.

### **Exemplo de tela três**



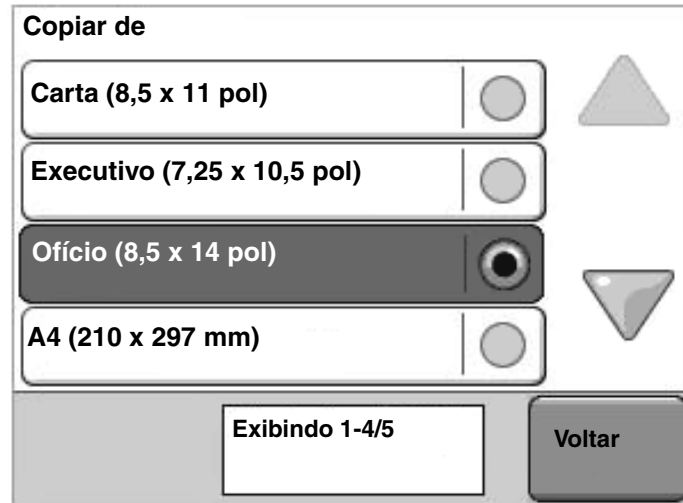





Se o botão **Selecionar** ao lado de Carta for tocado no **Exemplo de tela um**, a seguinte tela será exibida. Para obter mais informações sobre o botão **Selecionar**, consulte **Selecionar**.



**Observação:** Observe a barra de mensagens de status nessa tela. Ela mostra o número de itens de menu mostrados na tela e quantos estão disponíveis. A mensagem **Exibindo 1-4/5** significa que os itens de menu de 1 a 4 estão sendo exibidos na tela, mas que o quinto item de menu está em uma tela de continuação. Toque na seta para baixo para ver o quinto item de menu.



Consulte **Outros botões da tela de toque do LCD** para obter informações sobre os botões mostrados no **Exemplo de tela três**.

### **Informações sobre os botões da tela de toque do LCD**




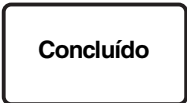

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Selecionar	Toque no botão <b>Selecionar</b> para fazer com que seja exibida outra tela com itens adicionais. Na primeira tela, são exibidas as configurações padrão do usuário. Depois que o botão Selecionar é tocado e a tela seguinte é exibida, tocar em outro item da tela altera a configuração padrão do usuário.
	Diminuição de rolagem para a esquerda	Toque no botão de <b>diminuição de rolagem para a esquerda</b> para rolar para outro valor em ordem decrescente.
	Aumento de rolagem para a direita	Toque no botão de <b>aumento de rolagem para a direita</b> para rolar para outro valor em ordem crescente.
	Seta para a esquerda	Toque no botão de <b>seta para a esquerda</b> para rolar para a esquerda a fim de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chegar a um valor menor.</li> <li>• Ver um campo de texto inteiro à esquerda.</li> </ul>
	Seta para a direita	Toque no botão de <b>seta para a direita</b> para rolar para a direita a fim de: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chegar a um valor maior.</li> <li>• Ver um campo de texto inteiro à direita.</li> </ul>
	Seta para baixo	Toque na <b>seta para baixo</b> para descer até o próximo item de uma lista, como em uma lista de itens de menu ou valores. A seta para baixo não é exibida em uma tela com uma lista curta. Ela é exibida apenas se não for possível ver toda a lista em uma tela. Na última tela da lista, a seta para baixo se torna cinza para indicar que ela não está ativa, uma vez que o final da lista está sendo exibido na tela.
	Seta para cima	Toque na <b>seta para cima</b> para subir até o próximo item de uma lista, como em uma lista de itens de menu ou valores. Quando uma lista longa é exibida na primeira tela, a seta para cima fica esmaecida para indicar que não está ativa. Na segunda tela, necessária para exibir o restante do item listado, a seta para cima se torna azul para mostrar que está ativa.
	Botão de opção não selecionado	Este é um botão de opção não selecionado.

## Uso dos menus da MFP

---

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Botão de opção selecionado	Este é um botão de opção selecionado. Toque em um <b>botão de opção</b> para selecioná-lo. A parte central do botão de opção muda de cor para mostrar que ele está selecionado. No <b>Exemplo de tela três</b> , o único tamanho de papel selecionado é o tamanho Ofício.
	Voltar	Toque em <b>Voltar</b> para retornar à tela anterior sem salvar nenhuma configuração da tela atual.




## Outros botões da tela de toque do LCD

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Cancelar	Cancelar uma ação ou seleção ou cancelar uma tela e retornar à tela anterior.
	Continuar	<p>Toque em <b>Continuar</b> depois que um item de menu ou valor de uma tela for selecionado e quando mais alterações forem necessárias para um trabalho a partir da tela original. Após tocar em Continuar, a tela original é exibida.</p> <p>Por exemplo, se você tocar em <b>Cópia</b> na tela Início, a tela Cópia será exibida como no <b>Exemplo de tela</b> <b>na página 12</b>. O exemplo a seguir mostra como funciona o botão Continuar.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Toque no botão <b>Selecionar</b> ao lado da caixa <b>Copiar para</b> e uma nova tela será exibida.</li> <li>2 Toque em <b>Alimentador MF</b> e uma nova tela será exibida.</li> <li>3 Toque em <b>Ofício</b> e uma nova tela será exibida.</li> <li>4 Toque em <b>Avançar</b> e uma nova tela será exibida.</li> <li>5 Toque em <b>Papel comum</b> como o tipo de mídia de impressão necessário.</li> <li>6 Toque em <b>Continuar</b>. A tela Cópia volta a ser exibida para permitir outras seleções, além de Copiar para. As outras configurações disponíveis na tela Cópia são Frente e verso, Ajustar, Tonalidade, Agrupar e Cópias.</li> </ol> <p>Toque em <b>Continuar</b> para retornar à tela original e fazer outras alterações de configuração em um trabalho de cópia antes de tocar no botão <b>Copiar</b> para iniciar o trabalho.</p>
	Personalizado	Permite a criação de um botão <b>personalizado</b> com base nas necessidades dos usuários.
	Concluído	Especifica que uma configuração da tela foi alterada e que o ajuste das configurações foi concluído.
	Botão cinza	Toque nesse botão para selecionar a ação exibida nele.




## Uso dos menus da MFP

---

Botão	Nome do botão	Função ou descrição
	Botão esmaecido	Quando esse botão é exibido, ele fica esmaecido e com uma palavra esmaecida. Isso significa que o botão não está ativo ou que não está disponível na tela atual. Provavelmente, ele estava ativo na tela anterior, mas as seleções feitas na tela anterior o tornaram indisponível na tela atual.
	Selecionar	Selecionar um menu. A tela seguinte exibe itens de menu. Selecionar um item de menu. A tela seguinte exibe valores.
	Enviar	Se um valor diferente de um item de menu for tocado, ele deverá ser salvo para que se torne a configuração padrão do usuário. Para salvar o valor como a nova configuração padrão do usuário, toque em <b>Enviar</b> . Para obter informações sobre as configurações padrão do usuário, consulte a <b>página 18</b> .

### Recursos

Recurso	Nome do recurso	Descrição
	Alerta de mensagem de serviço	Se ocorrer uma mensagem de serviço que feche uma função, como cópia ou fax, um ponto de exclamação vermelho intermitente será exibido sobre o botão de função na tela Início. Este recurso indica que existe uma mensagem de serviço.

### Menus

*Padrões de fábrica* são as configurações de funções em vigor desde a primeira vez em que a MFP foi ligada. Elas permanecem em vigor até serem alteradas. Para restaurar os padrões de fábrica, selecione o valor Restaurar no item de menu Padrões de fábrica.

Quando você seleciona e salva um valor ou uma configuração, ela é armazenada na memória da MFP. Uma vez salvas, essas configurações permanecem ativas até que sejam armazenadas novas configurações ou até que os padrões de fábrica sejam restaurados. Essas configurações são chamadas de *configurações padrão do usuário*, já que é o usuário quem as seleciona e salva.

**Observação:** As configurações escolhidas para funções de fax, digitalização, e-mail e cópia e as configurações para impressão a partir do aplicativo podem substituir as configurações padrão do usuário.

### Mapa de menus

O mapa de menus a seguir fornece uma visão geral dos menus e itens de menu disponíveis no LCD. Selecione um menu ou item de menu para obter mais detalhes. Para saber os valores ou as configurações de cada item de menu, consulte as descrições individuais dos itens de menu logo após o mapa. Pode haver um nível adicional na hierarquia dos menus, estruturada da seguinte forma: menu, item de menu, item de menu (pode haver vários itens de menu adicionais sob um item de menu) e valores.

Clique em qualquer um dos menus ou itens de menu listados a seguir para obter mais informações:

#### **Menu papel**

Origem padrão  
Tam./tipo do papel  
Configurar MF  
Melhorar envelope  
Trocar tamanho  
Textura do papel  
Peso do papel  
Carregamento de papel  
Tipos personalizados  
Nomes personalizados  
Configuração universal

#### **Relatórios**

Página de configurações de menu  
Estatísticas do dispositivo  
Página de configuração de rede  
Lista de atalhos  
Log de trabalhos de fax  
Log de chamadas de fax  
Atalhos de e-mail  
Atalhos de fax  
Atalhos de FTP  
Lista de perfis  
Página de configuração do NetWare  
Imprimir fontes  
Imprimir diretório

#### **Rede/portas**

TCP/IP  
IPv6  
Configuração de servidor de e-mail  
Sem fio  
Rede padrão  
Rede <x>  
USB padrão  
USB <x>  
Paralela <x>  
Serial <x>  
NetWare  
AppleTalk  
LexLink

#### **Configurações**

Configurações gerais  
Configurações de cópia  
Configurações de fax  
Configurações de e-mail  
Configurações de FTP  
Configurações de impressão  
Segurança  
Definir data e hora

#### **Gerenciar atalhos**

Gerenciar atalhos de fax  
Gerenciar atalhos de e-mail  
Gerenciar atalhos de FTP  
Gerenciar atalhos de perfil

#### **Páginas da Ajuda**

Imprimir todos os guias  
Guia de cópia  
Guia de e-mail  
Guia de fax  
Guia de FTP  
Guia informativo  
Guia de defeitos de impressão  
Guia de suprimentos

**Observação:** O padrão de fábrica é indicado por um asterisco (\*) ao lado do valor nas tabelas a seguir.

## Menu papel

Use o **Menu papel** para definir configurações relacionadas à mídia de impressão.

### Origem padrão

Use este item de menu para definir a origem padrão da mídia de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Origem padrão	Identifica a origem padrão da mídia de impressão.	Bandeja <x>	Se houver o mesmo tipo e tamanho de mídia de impressão em duas origens (e se os itens de menu Tamanho do papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as origens serão ligadas automaticamente. Quando uma origem estiver vazia, a mídia de impressão será alimentada automaticamente a partir da próxima origem ligada.  Bandeja 1 é a configuração padrão de fábrica.  x representa o número da bandeja, como Bandeja 1 para a bandeja padrão e da Bandeja 2 à Bandeja 5 para uma bandeja opcional.  <b>Observação:</b> O valor Alimentador MF, que se refere ao alimentador multifunção, é exibido apenas quando Configurar MF está definido como Cassete. Para obter mais informações, consulte <b>Configurar MF</b> .
		Alimentador MF	
		Alimentador de env.	
		Papel manual	
		Envelope manual	

### Tam./tipo do papel

**Observação:** Apenas as origens de mídia de impressão instaladas são exibidas neste item de menu.

Estes itens de menu são usados para definir o tamanho e o tipo da mídia de impressão carregada em uma origem, como uma bandeja, o alimentador multifunção ou o slot de alimentação manual. A definição do tamanho e do tipo da mídia é um processo em duas etapas. No primeiro item de menu, **Tam.** é exibido em negrito. Após selecionar o tamanho da mídia de impressão, a tela é alterada e **Tipo** é exibido em negrito. Selecione o tipo da mídia de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tamanho de bandeja <x>	Identifica o tamanho padrão para cada origem.  Apenas as origens instaladas são exibidas.  <b>Observação:</b> Para as bandejas com detecção automática de tamanho, somente o valor detectado pelo hardware será exibido.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal	Se houver o mesmo tipo e tamanho de mídia de impressão em duas origens (e se os itens de menu Tamanho do papel e Tipo de papel estiverem definidos corretamente), as origens serão ligadas automaticamente. Quando uma origem estiver vazia, a mídia de impressão será alimentada automaticamente a partir da próxima origem ligada.  Consulte <b>Tipo de bandeja &lt;x&gt;</b> para obter mais informações.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tipo de bandeja <x>	Identifica o tipo de mídia de impressão carregado em cada origem.  <b>Observação:</b> Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de <b>Tipo personalizado &lt;x&gt;</b> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista Tipo de papel.	Papel comum Cartões Transparência Etiquetas Etiquetas de vinil Encorpado Timbrado Pré-impresso Papel colorido Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	Use este item de menu para: <ul style="list-style-type: none"><li>• Otimizar a qualidade de impressão para a mídia de impressão especificada.</li><li>• Selecionar as origens por meio do aplicativo, escolhendo o tipo.</li><li>• Ligar origens automaticamente.</li></ul> Todas as origens contendo o mesmo tipo e tamanho de mídia de impressão são ligadas automaticamente pela MFP se Tamanho do papel e Tipo de papel estiverem definidos com os valores corretos.  Há configurações de tipo padrão com base no número de bandejas instaladas: Bandeja 1 – Papel comum Bandeja 2 – Tipo personalizado 2 Bandeja 3 – Tipo personalizado 3 Bandeja 4 – Tipo personalizado 4 Bandeja 5 – Tipo personalizado 5
Tam. aliment. MF	Identifica o tamanho da mídia de impressão inserida no alimentador multifunção.	A4 (não-US)* A5 JIS B5 Carta (US)* Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 Envelope DL Envelope B5 Envelope C5 Outros envelopes	O alimentador multifunção só é exibido no LCD quando Configurar MF está definido como Cassete.  <b>Observação:</b> Para obter mais informações, consulte <b>Configurar MF</b> .
Tipo aliment. MF	Identifica o tipo da mídia de impressão inserida no alimentador multifunção.  <b>Observação:</b> Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de <b>Tipo personalizado &lt;x&gt;</b> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Tipo de papel.	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Etiquetas de vinil Encorpado Envelope Timbrado Pré-impresso Papel colorido Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	O alimentador multifunção só é exibido no LCD quando Configurar MF está definido como Cassete.  Tipo personalizado 6 é o padrão de fábrica para Tipos personalizados.  <b>Observação:</b> Para obter mais informações, consulte <b>Configurar MF</b> .

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tam. aliment. env.	Identifica o tamanho do envelope inserido no alimentador multifunção. Este item de menu é exibido apenas se o alimentador de envelopes opcional estiver instalado.	Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10* (US) Envelope DL* (não-US) Envelope C5 Envelope B5 Outros envelopes	
Tipo aliment. env.	Identifica o tipo do envelope inserido no alimentador multifunção. Este item de menu é exibido apenas se o alimentador de envelopes opcional estiver instalado.	Envelope Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	<b>Observação:</b> Se um nome definido pelo usuário estiver disponível, ele será exibido em vez de <b>Tipo personalizado &lt;x&gt;</b> . Se dois ou mais tipos personalizados compartilharem o mesmo nome, ele será exibido somente uma vez na lista de valores Tipo aliment. env.
Tamanho de papel manual	Identifica o tamanho da mídia de impressão que está sendo carregada manualmente.	A4* (não-US) A5 JIS B5 Carta* (US) Ofício Executivo Ofício 2 Statement (US) Universal	
Tipo de papel manual	Identifica o tipo da mídia de impressão que está sendo carregada manualmente.	Papel comum* Cartões Transparência Etiquetas Etiquetas de vinil Encorpado Timbrado Pré-impresso Papel colorido Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	
Tamanho de envelope manual	Identifica o tamanho do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope 7 3/4 Envelope 9 Envelope 10 (US)* Envelope DL (não-US)* Envelope C5 Envelope B5 Outros envelopes	
Tipo de envelope manual	Identifica o tipo do envelope que está sendo carregado manualmente.	Envelope* Tipo personalizado <x> (onde x representa de 1 a 6)	

### Configurar MF

Este item de menu é usado para configurar o alimentador multifunção como mais uma origem ou um alimentador manual. Se o alimentador multifunção estiver ligado a outra bandeja, a MFP poderá selecionar a mídia de impressão a partir do alimentador multifunção antes de selecioná-la de outra bandeja.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Configurar MF	Determina quando a MFP seleciona a mídia de impressão carregada no alimentador multifunção.	Cassete*	A MFP trata o alimentador multifunção como qualquer outra bandeja. Se um trabalho de impressão solicitar um tamanho ou tipo que esteja carregado apenas no alimentador multifunção, a MFP usará a mídia de impressão do alimentador multifunção para o trabalho.
		Manual	A MFP trata o alimentador multifunção como uma bandeja de alimentação manual, e <b>Carregar manual</b> é exibido quando uma única folha de mídia de impressão precisar ser inserida na impressora.
		Primeiro	A MFP usa a mídia de impressão do alimentador multifunção até que ele esteja vazio, independentemente da origem ou do tamanho solicitado para o trabalho.

### Melhorar envelope

Use esta configuração para desativar o hardware condicionador de envelopes opcional ao imprimir envelopes. Esse hardware reduz muito o enrugamento e as dobras dos envelopes.

**Observação:** Ao imprimir envelopes, pode ser formada uma bolha entre suas camadas. Quando essa bolha atinge o final do envelope durante o processo de fusão, é formada uma ruga ou uma dobra. Para evitar essa situação, a pressão do rolo do fusor é liberada periodicamente. Isso é chamado de *condicionamento de envelopes*.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Melhorar envelope	Desativa o hardware condicionador de envelopes opcional.	Ativar* Desativar	Este item de menu é exibido se o hardware condicionador de envelopes opcional estiver instalado.  Desativar a opção Melhorar envelope não permite que o fusor libere a pressão durante a fusão.

### ***Trocar tamanho***

Este item de menu é usado para determinar se a MFP pode fazer a troca por outro tamanho de mídia de impressão, caso o tamanho solicitado não esteja instalado em nenhuma das origens da MFP. Se, por exemplo, Trocar tamanho estiver definido como Carta/A4 e houver somente papel de tamanho Carta instalado na MFP quando uma solicitação de impressão em papel A4 for recebida, a MFP substituirá o tamanho Carta por A4 e imprimirá o trabalho em vez de exibir uma solicitação de troca de papel.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Trocar tamanho	A MFP troca o tamanho especificado de mídia de impressão se o tamanho solicitado não estiver disponível.	Desativar	A MFP solicita que o usuário carregue o tamanho de papel solicitado. Não são permitidas trocas de tamanho.
		Statement (US)/A5	Imprime os trabalhos de tamanho A5 em papel de tamanho Statement (US) se houver apenas esse último tamanho carregado e vice-versa.
		Carta/A4	Imprime os trabalhos de tamanho A4 em papel de tamanho Carta se houver apenas esse último tamanho carregado e vice-versa.
		Tudo listado*	Troca tanto Carta/A4 quanto Statement (US)/A5, o que significa que todas as trocas disponíveis são permitidas.

### ***Textura do papel***

Estes itens de menu são usados para definir a textura da mídia de impressão de cada tipo de mídia definido. Isso permite que a MFP otimize a qualidade de impressão para a mídia especificada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Textura normal	Identifica a textura da mídia de impressão carregada em uma origem específica.	Suave Normal* Áspero	
Textura transparência			
Textura etiqueta			
Textura encorpado			
Textura envelope			
Textura timbrado			
Textura para pré-impresso			
Textura colorido			
Textura etiq. de vinil	Identifica a textura das etiquetas de vinil carregadas em uma origem específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se etiquetas de vinil forem suportadas na origem especificada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Textura cartões	Identifica a textura dos cartões carregados em uma origem específica.	Suave Normal* Áspero	Exibido se cartões forem suportados na origem especificada.
Textura person. <x>	Identifica a textura da mídia de impressão personalizada carregada em uma origem específica. (x representa de 1 a 6.)	Suave Normal* Áspero	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.

### ***Peso do papel***

Estes itens de menu são usados para definir o peso do papel de cada tipo de mídia de impressão definido. Isso permite que a MFP otimize a qualidade de impressão para o peso da mídia especificado.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Peso p/ comum	Identifica o peso relativo da mídia de impressão carregada em uma origem específica e garante a aderência adequada do toner à página impressa.	Leve Normal* Pesado	<b>Observação:</b> Cartões é exibido no LCD somente se for suportado em uma origem especificada.
Peso p/ cartões			
Peso p/ transparência			
Peso p/ etiquetas			
Peso p/ encorpado			
Peso p/ envelopes			
Peso p/ timbrado			
Peso para pré-impresso			
Peso p/ colorido			
Peso etiq. de vinil	Identifica o peso relativo das etiquetas de vinil carregadas em uma origem específica.	Leve Normal* Pesado	Exibido se as etiquetas de vinil forem um tipo suportado.
Peso p/ person. <x>	Identifica o peso relativo do papel personalizado carregado em uma origem específica. (x representa de 1 a 6.)	Leve Normal* Pesado	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.



### Carregamento de papel

Estes itens de menu são usados para definir a orientação de carregamento de cada tipo de mídia de impressão. Uma origem é carregada com mídia de impressão pré-impressa e, então, a MFP pode ser notificada sobre o carregamento de mídia para impressão frente e verso (nos dois lados do papel). Use o aplicativo para indicar impressão simples (de um só lado do papel). Quando a impressão simples é selecionada, a MFP insere páginas em branco automaticamente para imprimir corretamente o trabalho simples.

Carregamento de papel é exibido no LCD apenas se houver uma unidade duplex instalada.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Carreg. de cartões	Lida de forma adequada com a mídia de impressão pré-impressa específica se o trabalho for frente e verso (impressão nos dois lados do papel) ou simples (impressão de um só lado do papel).	Frente e verso	Frente e verso refere-se à impressão nos dois lados da mídia e Desativar indica que a impressão frente e verso está desativada.
Carreg. de etiquetas		Desativar*	
Carreg. encorpado			
Carreg. timbrado			
Carregamento de pré-impresso			
Carreg. colorido			
Carreg. etiq. de vinil		Frente e verso	Exibido se etiquetas de vinil forem suportadas na origem especificada.
		Desativar*	
Carreg. person. <x>	Lida de forma adequada com o papel personalizado pré-impresso se o trabalho for frente e verso (impressão nos dois lados do papel) ou simples (impressão de um só lado do papel). (x representa de 1 a 6.)	Frente e verso	Exibido se o tipo personalizado for suportado na origem especificada.
		Desativar*	

### Tipos personalizados

Este item de menu é usado para definir um nome para cada tipo de papel personalizado. Os nomes são atribuídos por meio de um utilitário como o MarkVision ou a partir do LCD.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tipo personalizado <x>	Especifica o tipo de mídia de impressão associada a cada Tipo personalizado disponível no menu Tipo de papel.	Papel* Cartões Transparência Etiquetas Etiquetas de vinil Envelope	A mídia de impressão de tipo personalizado deve ser suportada na origem designada para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído.  Uma vez atribuído, o nome será exibido no lugar de <b>Tipo personalizado &lt;x&gt;</b> .

### Nomes personalizados

Este item de menu é usado para definir um nome personalizado para cada tipo de mídia de impressão.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
<Nome personalizado definido pelo usuário>	Especifica o nome da mídia de impressão associada a cada Nome personaliz <x> disponível no menu Tipo de papel (x representa de 1 a 6).	[nome definido pelo usuário], como: Etiquetas de Stephen Cartões de Mary	A mídia de impressão personalizada carregada na origem designada deve ser um tipo de mídia suportado para que um nome definido pelo usuário possa ser atribuído.

### Configuração universal

Estes itens de menu são usados para especificar a altura e a largura do Tamanho de papel universal. Quando a altura e a largura do Tamanho de papel universal são especificadas, a MFP usa a configuração Universal exatamente como outros tamanhos de papel, incluindo o suporte a impressão frente e verso e Número de pág/folha. Para obter mais informações sobre Número de pág/folha, consulte **Impressão múlt. pág.**

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Unidades de medida	Determina a unidade de medida usada para inserir a altura e a largura da mídia Universal.	Polegadas Milímetros	O uso de polegadas é o padrão nos EUA e o uso de milímetros é o padrão internacional.
Largura retrato	Define a largura retrato da mídia universal. <b>Observação:</b> Se o valor definido exceder a largura máxima, a MFP usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 a 360 mm em incrementos de 1 mm	Exibe polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 8,5 polegadas é o padrão dos EUA e 216 mm é o padrão internacional.
Altura retrato	Define a altura retrato da mídia universal. <b>Observação:</b> Se o valor definido exceder a altura máxima, a MFP usará o valor máximo permitido em polegadas ou milímetros.	De 3 a 14,17 polegadas em incrementos de 0,01 polegadas De 76 a 360 mm em incrementos de 1 mm	Mostra polegadas ou milímetros a partir da configuração Unidades de medida; 14 polegadas é o padrão dos EUA e 356 mm é o padrão internacional.
Direção de aliment.	Especifica a direção de alimentação do Tamanho de papel universal.	Borda curta* Borda longa	Direção de aliment. é exibido apenas se o valor de Borda longa estiver disponível. A opção Borda longa estará disponível se a borda mais longa for mais curta do que a largura física máxima que a bandeja pode acomodar.  Consulte <b>Encad. frente e verso na página 74</b> para obter mais informações sobre bordas curtas e longas.

### ***Relatórios***

**Observação:** Após a impressão de um relatório, a MFP retorna à tela Início.

Cada relatório é impresso usando algumas configurações de impressão padrão, como:

- uma cópia
- orientação retrato
- resolução de impressão de 600 ppp (pontos por polegada)
- área de impressão normal
- sem folhas separadoras
- impressão frente e verso desativada
- impressão de múltiplas páginas desativada
- tonalidade do toner definida como oito
- a origem da mídia é o padrão do usuário

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Página de configurações de menu	Imprime informações relacionadas a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurações atuais para cada um dos itens de todos os menus</li> <li>• Informações de cartucho</li> <li>• Uma lista de opções e recursos instalados</li> <li>• Memória disponível na MFP</li> </ul>	<p>Após a seleção deste item, a página será impressa e a MFP retornará ao estado <b>Pronto</b>.</p> <p><b>Observação:</b> À medida que cada relatório é impresso, a MFP emite uma mensagem <b>Imprimindo [x]</b>, onde x representa o nome do relatório baseado no nome do item de menu exibido.</p>	
Estatísticas do dispositivo	Imprime informações relacionadas às estatísticas da MFP.		
Página de configuração de rede <b>Pág config de rede &lt;x&gt;</b> será exibido se houver outras opções de rede instaladas.	Imprime informações relacionadas às configurações da rede e verifica a conexão da rede. <b>Observação:</b> Essa página fornece também informações que ajudam a configurar a impressão em rede.		
Lista de atalhos	Imprime uma lista de atalhos previamente definidos.		
Log de trabalhos de fax	Imprime uma lista de trabalhos de fax pendentes, além das 200 últimas tarefas de fax concluídas. <b>Observação:</b> O item de menu é exibido apenas quando Ativar log de trabalhos está ativado.		
Log de chamadas de fax	Imprime uma lista das últimas 100 chamadas de fax feitas ou atendidas pela MFP. <b>Observação:</b> O item de menu é exibido apenas quando Ativar log de chamadas está ativado.		
Atalhos de e-mail	Imprime uma lista dos atalhos de e-mail.		
Atalhos de fax	Imprime uma lista dos atalhos de fax.		
Atalhos de FTP	Imprime uma lista dos atalhos de FTP.		
Lista de perfis	Imprime uma lista dos perfis armazenados na MFP.		
Página de configuração do NetWare	Imprime uma página que lista as configurações de protocolo do NetWare.		
Imprimir fontes	Imprime uma amostra de todas as fontes disponíveis para a emulação selecionada.	Fontes PCL	Imprime uma amostra de todas as fontes da MFP disponíveis para emulação PCL.
		Fontes PostScript	Imprime uma amostra de todas as fontes da MFP disponíveis para emulação PostScript.
Imprimir diretório	Imprime uma lista dos recursos que estão armazenados na placa de memória flash opcional. <b>Observação:</b> Imprimir diretório estará disponível no LCD se houver uma memória flash opcional não danificada instalada e formatada.	Após a seleção deste item, a página será impressa e a MFP retornará ao estado <b>Pronto</b> .	

## Rede/portas

### TCP/IP

Este item de menu é usado para exibir e alterar as configurações de TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). IP (Internet Protocol) especifica o formato dos pacotes, também chamados de datagramas, e o esquema de endereçamento. A maioria das redes combina o IP com um protocolo de nível mais alto, chamado TCP (Transmission Control Protocol). O TCP permite que dois hosts estabeleçam uma conexão e troquem fluxos de dados. O TCP garante a entrega dos dados e também que os pacotes sejam entregues na mesma ordem em que foram enviados.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Definir nome de host			
Endereço	Define um endereço específico na rede, o qual define o dispositivo.	Endereço IP	Endereço IP com 4 campos Apenas exibição
Máscara de rede	Define as informações usadas pela rede para decidir como o endereço IP específico deve ser pesquisado.	Máscara de rede	Máscara com 4 campos Apenas exibição
Gateway	Fornecer o endereço da máquina que controla a comunicação para a sub-rede.	Gateway	Endereço IP com 4 campos Apenas exibição
Definir endereço IP estático		Link	Link para a página de definição de um endereço IP estático. A alteração do endereço IP define DHCP, BOOTP e RARP como Desativar.
Ativar DHCP	DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. A rede atribui automaticamente um número às informações da rede.	Ativar* Desativar	
Ativar RARP	RARP significa Reverse Address Resolution Protocol.	Ativar* Desativar	
Ativar BOOTP	BOOTP significa Bootstrap Protocol.	Ativar* Desativar	
IP automático	Fornecer um IP automático.	Ativar* Desativar	
Ativar FTP/TFTP	Permite que arquivos sejam transferidos para o dispositivo. O FTP (File Transfer Protocol) é o protocolo usado na Internet para a troca de arquivos. O FTP usa os protocolos TCP/IP da Internet para permitir a transferência de dados. TFTP significa Trivial File Transfer Protocol, e é uma forma simples de FTP.	Ativar*	
		Desativar	

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Servidor HTTP ativado	Especifica se as páginas da Web podem ser visualizadas. O HTTP (HyperText Transfer Protocol) é o protocolo subjacente usado pela World Wide Web (WWW). O HTTP define como as mensagens são formatadas e transmitidas, e quais ações os servidores da Web e navegadores devem executar em resposta a vários comandos.	Ativar*	A função é ativada. As páginas da Web podem ser visualizadas.
		Desativar	A função é desativada.
Endereço do servidor WINS	Um servidor lida com os nomes de host atribuindo endereços IP a eles. Os dispositivos têm um nome de host registrado no servidor WINS. O WINS (Windows Internet Naming Service) é um sistema que determina o endereço IP associado a um computador da rede em particular. Isso é conhecido como resolução de nomes. O WINS suporta clientes e servidores de rede que executam o Windows e pode fornecer a resolução de nomes a outros computadores com ajustes especiais.	Endereço IP com 4 campos	
Endereço do servidor DNS	Registra o nome do host no servidor DNS; ativa a resolução de nomes para o servidor de e-mail, o FTP e outras entradas de nomes de host. O DNS (Domain Name System, ou Domain Name Service) é um serviço da Internet que converte os nomes de domínio em endereços IP. Os nomes de domínio são alfabéticos, portanto, são mais fáceis de memorizar. A Internet, na verdade, é baseada em endereços IP. Cada vez que um nome de domínio é usado, um serviço de DNS precisa converter o nome no endereço IP correspondente.	Endereço IP com 4 campos	
Endereço do servidor DNS de backup	Usado se o Endereço do servidor DNS não estiver disponível.	Endereço IP com 4 campos	
Ordem de pesquisa de domínio	Define a ordem de pesquisa dos domínios.	Campo de entrada de texto	A ordem de pesquisa é fornecida em uma lista delimitada por vírgulas, como: meuservidor.com, minhaimpressora.com.
Lista de servidores restritos	Define um número limitado de endereços IP.	Entrada de texto	Lista delimitada por vírgulas com até 10 endereços IP com permissão para estabelecer conexões TCP. Um zero (0) pode ser usado como curinga na lista.
MTU	Define o intervalo do tipo de comunicação.	Entrada numérica	Um intervalo, como de 256 a 1500 para Ethernet e de 256 a 4096 para Token-Ring.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
TTL* padrão		Entrada numérica	Fornece o intervalo em segundos, como Intervalo: De 5 a 254 segundos.
DDNS		Ativar*	
		Desativar	
mDNS		Ativar*	
		Desativar	
Nome da configuração zero		Entrada de texto	Exemplo: Impressora do escritório de José.
Difusão SLP		Ativar*	
		Desativar	
Tempo limite LPD		Entrada numérica	O intervalo é de 0 a 65535 segundos.
Página de faixa LPD		Ativar	
		Desativar*	
Página marcadora LPD		Ativar	
		Desativar*	
Conversão de retorno de carro LPD		Ativar	
		Desativar*	

## IPv6

Use este item de menu para exibir ou alterar configurações do IPv6 (Internet Protocol versão 6).

**Observação:** Este item de menu não é exibido para os modelos que não são de rede.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
IPv6	Define a rede como IPv6 (Internet Protocol versão 6).	Ativar IPv6	Ativar*
			Desativar
		Config. automática	Ativar*
			Desativar
		Nome do host	Campo de entrada de texto
		Endereço	Campo de entrada de texto
		Endereço do roteador	Campo de entrada de texto
		Ativar DHCPv6	Ativar*
			Desativar

### **Configuração de servidor de e-mail**

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Gateway SMTP primário		Campo de endereço IP	
Porta do gateway SMTP primário	Entrada numérica para a porta.	1 – 65534 (25*)	
Gateway SMTP secundário		Campo de endereço IP	
Porta do gateway SMTP secundário		1 – 65534 (25*)	
Tempo limite SMTP		Entrada numérica 5 – 30 (30*)	A entrada numérica de tempo limite é um intervalo de 5 a 30 segundos, sendo 30 segundos o padrão.
O servidor requer autenticação		Ativar Desativar*	
ID do usuário		Entrada de texto	
Senha		Entrada de texto, texto sem formatação? Se não, confirmar	
Endereço de resposta		Entrada de texto	Item obrigatório.
Assunto		Entrada de texto	O campo de entrada de texto é limitado a 255 caracteres.
Tamanho máximo do e-mail	Especifica o tamanho máximo do e-mail em kilobytes. As mensagens de e-mail acima do tamanho especificado não são enviadas.	Entrada numérica 0 – 65535	Especifique 0 (zero) para remover o limite.
Mensagem de erro de tamanho	Envia uma mensagem quando um e-mail é maior que o limite de tamanho configurado de 1024 caracteres.	Entrada de texto	
Limitar destinos	Envia um e-mail apenas quando o endereço contém o nome de domínio, como um nome de domínio de empresa. As mensagens de e-mail só podem ser enviadas para o domínio especificado.	@entrada de texto	O limite é um domínio e 128 caracteres. O @ é permanente antes do campo de texto. Exemplo: @dominioempresa.com Segundo esse exemplo, os e-mails são enviados apenas quando o endereço termina com @dominioempresa.com.



Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Configuração de link da Web	Define o link da Web.	Cabeçalho	
		Servidor	Especifica o nome do servidor. Entrada de texto Por exemplo: meu.servidor.com
		Login	Entrada de texto
		Senha	Entrada de texto de senha
		Caminho	Define o nome do caminho. Entrada de texto Por exemplo: /diretório/caminho  Os seguintes caracteres ou símbolos são entradas inválidas para um nome de caminho: * – asterisco : – dois-pontos ? ? – ponto de interrogação < – símbolo menor que > – símbolo maior que   – barra vertical
		Nome do arquivo de base	Especifica o nome do arquivo de base.  Uma marca de data e hora é adicionada ao final do nome do arquivo de base. Entrada de texto Imagem*  O valor padrão é a seguinte palavra: imagem  <b>Observação:</b> Há um limite de 53 caracteres para o nome do arquivo de base. Os seguintes caracteres ou símbolos são inválidos: * – asterisco : – dois-pontos ? ? – ponto de interrogação < – símbolo menor que > – símbolo maior que   – barra vertical
		Link da Web	Entrada de texto Exemplo: http://minha.empresa.com/diretório/caminho

### Sem fio

Item de menu	Valores
Modo	Infra-estrutura Ad-hoc
Nome da rede	Lista de nomes de rede disponíveis Servidor de impressão*

### Rede padrão ou Rede [x]

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a MFP por meio de uma porta de rede (Rede padrão ou Rede <x>), onde x representa 1 ou 2.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no <b>Menu configuração</b> se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta de rede exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface de rede e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no <b>Menu configuração</b> se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance).  <b>Observação:</b> A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida.	Desativar	A MFP não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A MFP examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Buffer de rede	Configura o tamanho do buffer de entrada de rede. <b>Observação:</b> A alteração do item de menu Buffer de rede faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer de rede (configuração recomendada).
		De 3 KB até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 KB)	O usuário especifica o tamanho do Buffer de rede. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer de rede, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e USB.
PS binário Mac	Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A MFP processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. <b>Observação:</b> Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A MFP filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A MFP processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

### USB padrão ou USB <x>

Estes menus são exibidos apenas se houver uma porta USB disponível. Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam uma porta USB (Universal Serial Bus) (USB <x>). x representa 1 ou 2.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PS SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta USB exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface USB e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no Menu configuração se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance). <b>Observação:</b> A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida após a saída dos menus. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Ativar	A MFP realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desativar	A MFP não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A MFP examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.
Buffer USB	Configura o tamanho do buffer de entrada USB. <b>Observação:</b> A alteração do item de menu Buffer USB faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer USB (configuração recomendada).
		De 3 KB até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 KB)	O usuário especifica o tamanho do Buffer USB. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa de tamanho do Buffer USB, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo, serial e de rede.
PS binário Mac	Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A MFP processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh. <b>Observação:</b> Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A MFP filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A MFP processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Endereço ENA	Define o Endereço ENA da porta USB.	Endereço IP com 4 campos (0.0.0.0*)	Exibido apenas se houver um ENA conectado via porta USB.
Máscara de rede ENA	Define a Máscara de rede ENA da porta USB.		
Gateway ENA	Define o Gateway ENA da porta USB.		

### **Paralela <x>**

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos enviados para a MFP por meio de uma porta paralela, Paralela <x>, onde x representa 1 ou 2.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no <b>Menu configuração</b> se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta paralela exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar*	A MFP examina os dados na interface paralela e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.
		Desativar	A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no <b>Menu configuração</b> se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance).  <b>Observação:</b> A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Ativar	A MFP realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desativar	A MFP não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A MFP examina os dados, determina o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Buffer paralelo	Configura o tamanho do buffer de entrada paralelo. <b>Observação:</b> A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer paralelo (configuração recomendada).
		De 3 KB até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 KB)	O usuário especifica o tamanho do Buffer paralelo. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar a faixa do tamanho do Buffer paralelo, desative ou reduza o tamanho dos buffers serial e USB.
Status avançado	Ativa a comunicação bidirecional pela porta paralela.	Desativar	Desativa a negociação da porta paralela.
		Ativar*	Ativa a comunicação bidirecional pela interface paralela.
Protocolo	Especifica o protocolo da interface paralela.	Padrão	Pode resolver alguns problemas da interface paralela.
		Bytes rápidos*	Fornecer compatibilidade com a maioria das implementações de interface paralela existentes (configuração recomendada).
Inicializar privilégios	Determina se a MFP aceita solicitações de inicialização de hardware do computador. O computador solicita a inicialização ativando o sinal INIT na interface paralela. Muitos computadores pessoais ativam o sinal INIT sempre que são ligados e desligados.	Desativar*	A MFP não aceita as solicitações de inicialização de hardware do computador.
		Ativar	A MFP aceita solicitações de inicialização de hardware do computador.
Modo paralelo 2	Determina se a amostragem dos dados da porta paralela é feita na sequência inicial ou final de sinal do strobe.  Este item de menu é exibido apenas quando é suportado pela porta paralela associada.	Ativar*	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na sequência inicial de sinal do strobe.
		Desativar	Realiza a amostragem dos dados da porta paralela na sequência final de sinal do strobe.
PS binário Mac	Configura a MFP para processar trabalhos de impressão PostScript binários do Macintosh.	Ativar	A MFP processa os trabalhos de impressão PostScript binários brutos de computadores que usam o sistema operacional Macintosh.  <b>Observação:</b> Essa configuração freqüentemente causa a falha de trabalhos de impressão do Windows.
		Desativar	A MFP filtra os trabalhos de impressão PostScript usando o protocolo padrão.
		Automático*	A MFP processa os trabalhos de impressão de computadores que usam os sistemas operacionais Windows ou Macintosh.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Endereço ENA	Define o Endereço ENA da porta paralela.	Endereço IP com 4 campos (0.0.0.0*)	Exibido apenas se houver um ENA conectado por meio da porta paralela.
Máscara de rede ENA	Define a Máscara de rede ENA da porta paralela.		
Gateway ENA	Define o Gateway ENA da porta paralela.		

### Serial <x>

Use estes itens de menu para alterar as configurações da MFP que afetam os trabalhos enviados para a MFP por meio de uma porta serial opcional.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
PCL SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PCL quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desativar	Ativar — A MFP examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PCL se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.  Desativar — A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PostScript para processar o trabalho se a opção PS SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no <b>Menu configuração</b> se a opção PS SmartSwitch estiver desativada.
PS SmartSwitch	Configura a MFP para que ela alterne automaticamente para a emulação PostScript quando um trabalho de impressão recebido pela porta serial exigir isso, independentemente da linguagem padrão da impressora.	Ativar* Desativar	Ativar — A MFP examina os dados na interface serial e seleciona a emulação PostScript se os dados indicarem que essa é a linguagem exigida da impressora.  Desativar — A MFP não examina os dados recebidos. A MFP usa a emulação PCL para processar o trabalho se a opção PCL SmartSwitch estiver ativada ou usa a linguagem padrão da impressora especificada no <b>Menu configuração</b> se a opção PCL SmartSwitch estiver desativada.
Modo NPA	Especifica se a MFP realiza o processamento especial necessário para a comunicação bidirecional, seguindo as convenções definidas no Protocolo NPA (Network Printing Alliance).  <b>Observação:</b> A alteração deste item de menu faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Ela é redefinida para configurar a memória, e quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Ativar	A MFP realiza o processamento NPA. Se os dados não estiverem no formato NPA, eles serão rejeitados e considerados danificados.
		Desativar	A MFP não realiza o processamento NPA.
		Automático*	A MFP examina os dados para determinar o formato e, em seguida, processa-os da forma apropriada.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Buffer serial	Configura o tamanho do buffer de entrada serial. <b>Observação:</b> A alteração do item de menu Buffer serial faz com que a MFP seja automaticamente redefinida. Quaisquer recursos permanentes, como fontes ou macros, são perdidos.	Automático*	A MFP calcula automaticamente o tamanho do Buffer serial (configuração recomendada).
		De 3 KB até o tamanho máximo permitido (em incrementos de 1 KB)	O usuário especifica o tamanho do Buffer serial. O tamanho máximo depende da quantidade de memória da MFP, do tamanho dos demais buffers de ligação e de a opção Economia de recursos estar ou não ativada. Para maximizar o intervalo de tamanho do Buffer serial, desative ou reduza o tamanho dos buffers paralelo e USB.
Protocolo serial	Seleciona os valores de saudação do hardware e do software para a interface serial.	DTR*	Saudação de hardware.
		DTR/DSR	Saudação de hardware.
		XON/XOFF	Saudação de software.
		XON/XOFF/DTR	Saudação combinada de hardware e software.
		XONXOFF/DTRDSR	Saudação combinada de hardware e software.
Robust XON	Determina se a MFP comunica sua disponibilidade para o computador. Este item de menu se aplica à porta serial apenas se o Protocolo serial estiver definido como XON/XOFF.	Desativar*	A MFP aguarda para receber dados do computador.
		Ativar	A MFP envia um fluxo contínuo de XONs ao computador host para indicar que a porta serial está pronta para receber mais dados.
Baud	Especifica a taxa de recebimento de dados pela porta serial. <b>Observação:</b> As taxas de transmissão (Baud) 138200, 172800, 230400 e 345600 são exibidas no menu Serial padrão. Esses valores não são exibidos nos menus Opção serial 1, Opção serial 2 ou Opção serial 3.	1200	
		2400	
		4800	
		9600*	
		19200	
		38400	
		57600	
		115200	
		138200	
		172800	
		230400	
		345600	
Bits de dados	Especifica o número de bits de dados enviados em cada quadro de transmissão.	7	
		8*	
Paridade	Define a paridade para os quadros de dados de entrada e saída serial.	Par	
		Ímpar	
		Nenhuma*	
		Ignorar	



Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Aceitar DSR	<p>Determina se a MFP usa o sinal DSR (Data Set Ready). O DSR é um dos sinais de saudação usado pela maioria dos cabos de interface serial.</p> <p>A interface serial usa o DSR para distinguir os dados enviados pelo computador daqueles criados por ruído elétrico no cabo serial. Esse ruído elétrico pode causar a impressão de caracteres separados. Selecione <b>Ativar</b> para impedir que caracteres separados sejam impressos.</p>	Desativar*	Todos os dados recebidos pela porta serial são tratados como dados válidos.
		Ativar	Somente os dados recebidos quando o sinal DSR está alto são tratados como válidos.

### NetWare

Use estes itens de menu para exibir ou alterar as configurações do NetWare da MFP.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Nome de login	Exibe o campo usado para atribuir o nome de login do NetWare.	<p>Entrada de texto</p> <p>Insira o Nome de login. Em seguida, selecione <b>Nome de login</b> para exibir o nome do NetWare no LCD.</p>	
Modo de impressão	Atribui o modo de impressão do NetWare.	<p>Pserver*</p> <p>Rprinter</p>	
Número de rede	Exibe o campo usado para atribuir o número do NetWare.	<p>Entrada de texto</p> <p>Insira o número do Netware. Em seguida, selecione <b>Exibir número de rede</b> para exibir o número de rede do NetWare no LCD.</p>	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do NetWare.	<p>Desativar</p> <p>Ativar*</p>	<p>Desativar — Desativa o recurso do NetWare.</p> <p>Ativar — Ativa o recurso do NetWare.</p>
Ethernet 802.2	Define o valor Ethernet 802.2 como Ativar ou Desativar.	<p>Ativar*</p> <p>Desativar</p>	Tipos de quadro IPX, que permitem que o adaptador inicie conversações, são usados.
Ethernet 802.3	Define o valor Ethernet 802.3 como Ativar ou Desativar.	<p>Ativar*</p> <p>Desativar</p>	
Ethernet Type II	Define o valor Ethernet Type II como Ativar ou Desativar.	<p>Ativar*</p> <p>Desativar</p>	
Ethernet SNAP	Define o valor Ethernet SNAP como Ativar ou Desativar.	<p>Ativar*</p> <p>Desativar</p>	
Lançamento de pacotes	Define o valor de Lançamento de pacotes como Ativar ou Desativar.	<p>Ativar</p> <p>Desativar*</p>	
Modo NSQ/GSQ	Define o valor do Modo NSQ/GSQ como Ativar ou Desativar.	<p>Ativar</p> <p>Desativar*</p>	Este é o método de pesquisa de difusão das páginas da Web.

### **AppleTalk**

Use estes itens de menu para exibir ou alterar as configurações do AppleTalk da MFP.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Exibir nome	Exibe o nome do AppleTalk atribuído.	Selecione <b>Nome</b> para exibir o nome do AppleTalk no LCD.	
Exibir endereço	Exibe o endereço do AppleTalk atribuído.	Selecione <b>Endereço</b> para exibir o endereço do AppleTalk no LCD.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do AppleTalk.	Desativar Ativar*	Desativar — Desativa o recurso do AppleTalk. Ativar — Ativa o recurso do AppleTalk.
Definir zona	Fornecer uma lista das zonas da rede.	* Lista das zonas da rede	O padrão é a zona padrão da rede. Se não houver uma zona padrão na rede, o * será o padrão.

### **LexLink**

Use estes itens de menu para exibir o nome do LexLink ou alterar a ativação do LexLink.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Exibir apelido	Exibe o campo usado para atribuir o apelido do LexLink.	Entrada de texto Insira o apelido. Em seguida, selecione <b>Apelido</b> para exibir o apelido do LexLink no LCD.	
Ativar	Ativa ou desativa o recurso do LexLink.	Ativar* Desativar	Ativar — Ativa o recurso do LexLink. Desativar — Desativa o recurso do LexLink.

## Configurações

### Configurações gerais

Use estes itens de menu para definir várias configurações da MFP.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Idioma de exibição	Determina o idioma do texto no LCD do painel de controle.	English*	(Inglês)
		Français	(Francês)
		Deutsch	(Alemão)
		Italiano	(Italiano)
		Español	(Espanhol)
		Dansk	(Dinamarquês)
		Norsk	(Norueguês)
		Nederlands	(Holandês)
		Svenska	(Suíço)
		Português	(Português - Brasil)
		Suomi	(Finlandês)
		Русский	(Russo)
		Polski	(Polonês)
Tipo de teclado	Especifica o tipo de teclado alfanumérico virtual exibido no LCD do painel de controle.	English*	(Inglês)
		Français	(Francês)
		Français Canadien	(Francês - Canadá)
		Deutsch	(Alemão)
		Italiano	(Italiano)
		Español	(Espanhol)
		Dansk	(Dinamarquês)
		Norsk	(Norueguês)
		Nederlands	(Holandês)
		Svenska	(Suíço)
		Suomi	(Finlandês)
		Português	(Português - Brasil)
		Русский	(Russo)
		Polski	(Polonês)

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Padrões gerais	Especifica os padrões com base na localização geográfica.	EUA	Definir o item de menu para um dos valores afeta estas configurações: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bandeja &lt;x&gt; (onde x é o número da bandeja), Alimentador MF e Papel manual (Carta/A4)</li> <li>Envelope manual (Envelope 10, Envelope DL)</li> <li>Tam. aliment. MF</li> <li>Configurações de cópia - Tamanho original</li> <li>Configurações de envio de fax - Tamanho original</li> <li>Configurações de e-mail - Tamanho original</li> <li>Configurações de FTP - Tamanho original</li> <li>Configuração universal - Unidades de medida (mm/polegadas)</li> <li>Formato de data/Formato de hora               <ul style="list-style-type: none"> <li>MM_DD_AAAA para EUA</li> <li>DD_MM_AAAA para Internacional</li> </ul> </li> </ul>
		Internacional	
Mostrar prompts iniciais	Define a MFP para mostrar prompts iniciais depois que o dispositivo for ligado, para que o usuário possa concluir a configuração.	Sim* Não	Quando a MFP é ligada pela primeira vez, o padrão é Sim. Depois que o usuário conclui o assistente de configuração e seleciona Concluído na tela de seleção de país, o padrão se torna Não.
Exibir informações da rede	Indica se o Endereço IP e o Nome do host são exibidos na tela Início.	Ativar* Desativar	Ativar – Ambos são exibidos na tela Início. Desativar – Nenhum dos dois é exibido na tela Início.
Formato de data	Especifica o formato com base na localização geográfica.	MM-DD-AAAA* DD-MM-AAAA* AAAA-MM-DD	Mês, dia e ano (EUA) Dia, mês e ano (Internacional) (*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região.)
Formato de hora	Especifica se o formato é o de um relógio de 12 ou 24 horas.	12 horas AM/PM 24 horas	De 12 AM a 12 PM, de 12:01 PM a 23:59 De 00:00 a 24:00
Mostrar marcadores		Ativar* Desativar	Quando definido como Não, o recipiente de Marcadores não é exibido em Trabalhos retidos.
Taxa de atualização da página da Web		De 30 a 300 (120*)	O intervalo está em segundos.
Nome do contato		Campo de texto NULO*	
Local		Campo de texto NULO*	
<b>Alarmes</b> Controla se a MFP emite um alarme quando necessitar da intervenção do operador.		Controle de alarme Desativar Uma vez* Contínuo	O Controle de alarme define a função de cada alarme.  Desativar — A MFP não emite alarmes. Uma vez — A MFP emite três bipes rápidos. Contínuo — A MFP repete três bips a cada 10 segundos.  O Alarme do toner é ativado quando o nível do cartucho de tinta ou de toner está baixo.
		Alarme do toner Desativar* Uma vez Contínuo	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tempos limite	<p>Especifica o tempo que a MFP deve aguardar para retornar à tela Início, receber uma mensagem de fim do trabalho ou receber bytes de dados adicionais do computador.</p> <p><b>Observação:</b> A opção Tempo limite está disponível somente quando você usa a emulação PostScript. Este valor de menu não tem efeito sobre trabalhos de impressão de emulação PCL.</p>	<p>Modo de espera</p> <p>Desativado</p> <p>2 – 240 (15*)</p>	<p>Toque nos botões da tela do LCD ou pressione qualquer um dos botões do painel de controle para sair deste modo.</p> <p>Desativado — Desativa o modo de espera.</p> <p>2 – 240 — Especifica o tempo, em minutos, que a MFP deve aguardar até que o LCD comece a reduzir o brilho em 15%.</p>
		<p>Modo economizador de energia</p> <p>Desativado</p> <p>2 – 240 (60*)</p>	<p>Define o número de minutos decorridos após a entrada no Modo de espera e antes da entrada da MFP no estado de consumo reduzido de energia, conhecido como Modo economizador de energia.</p> <p>Se o Modo de espera for desativado, o que é considerado como configuração 0, o Modo economizador de energia será o número de minutos de inatividade decorridos antes da entrada no Modo economizador de energia.</p> <p>Imprima a página de configurações de menu para determinar a configuração atual do Economizador de energia. Quando a MFP estiver no modo Economizador de energia, ela ainda estará pronta para receber trabalhos de impressão.</p> <p>Desativado — Desativa o Modo economizador de energia. A opção Desativado não estará disponível se Economia de energia estiver definido como Ativar.</p> <p>2 – 240 (60*) — Especifica quanto tempo depois de sair do Modo de espera ou de concluir um trabalho de impressão a MFP entra no Modo economizador de energia.</p> <p>Por exemplo, selecione 15 para colocar a MFP no Modo economizador de energia 15 minutos depois de concluir um trabalho de impressão. Dessa forma, o consumo de energia será muito menor, mas será necessário mais tempo para o aquecimento da MFP. Selecione 15 se a sua MFP compartilhar um circuito elétrico com a iluminação do ambiente e se você perceber oscilação na iluminação. Selecione um valor mais alto se a MFP estiver em uso constante. Na maioria das circunstâncias, isso mantém a MFP pronta para imprimir com um tempo mínimo de aquecimento. Selecione um valor entre 1 e 240 minutos para balancear o consumo de energia e um curto período de aquecimento.</p> <p><b>Observação:</b> Quando a MFP entrar no Modo economizador de energia, e durante todo o tempo em que esse modo ficar ativo, a opção Brilho da tela ficará definida como 15. Toque na tela do LCD ou pressione qualquer um dos botões do painel de controle para sair deste modo.</p>
		<p>Tempo limite da tela</p> <p>15 – 300 (30*)</p>	<p>Desativado — Desativa o Tempo limite da tela.</p> <p>15 – 300 — Especifica (em segundos) depois de quanto tempo de inatividade o LCD retorna à tela Início.</p>

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tempos limite (continuação)		Tempo espera impr. Desativado 1 – 255 (90*)	Desativado — Desativa o Tempo de espera de impressão.  1 – 255 — Especifica, em segundos, o tempo que a MFP aguarda por uma mensagem de fim do trabalho antes de cancelar o restante do trabalho de impressão.  <b>Observação:</b> Quando o tempo limite é atingido, qualquer página parcialmente formatada que ainda estiver na MFP é impressa, e as outras portas de entrada são examinadas quanto à existência de dados.
		Tempo limite Desativado 15...65535 (40*)	Desativado — Desativa o Tempo limite.  15...65535 — Especifica, em segundos, o tempo que a MFP espera por dados adicionais antes de cancelar o trabalho.
		Tempo limite do trabalho na rede Desativado 1 – 255 (90*)	Desativado — Desativa o Tempo limite do trabalho na rede.  1 – 255 — Especifica, em segundos, o tempo que a MFP espera antes de cancelar um trabalho de rede. Se for selecionado um valor de 1 a 9, a configuração será salva como 10.
Recuperação da impressão	Especifica se a MFP continua após determinadas situações de desligamento (estado off-line), imprime novamente as páginas atoladas ou aguarda até que toda a página seja processada e esteja pronta para ser impressa.	Continuar automático Desativado* 5 – 255	Permite que a MFP continue automaticamente após determinadas situações de desligamento (estado off-line) não resolvidas dentro do período especificado.  Desativado — Desativa a opção Continuar automático.  5 – 255 — Especifica o tempo, em segundos, que a MFP aguarda.
		Recup. de atolamento Ativar Desativar Automático*	Especifica se a MFP imprime novamente as páginas atoladas.  Ativar — A MFP imprime novamente as páginas atoladas.  Desativar — A MFP não imprime novamente as páginas atoladas.  Automático — A MFP imprime novamente uma página atolada, a não ser que a memória necessária para manter a página seja exigida para outras tarefas da MFP.
		Proteção de página Desativar* Ativar	Imprime com êxito uma página que poderia, de outra forma, gerar erros de <b>Página complexa</b> .  Desativar — Imprime uma página de dados parcial se a memória for insuficiente para processar toda a página.  Ativar — Garante que toda a página seja processada antes de ser impressa.  <b>Observação:</b> Se, após selecionar Ativar, a página ainda não puder ser impressa, reduza o tamanho e o número de fontes na página ou aumente a quantidade de memória instalada na impressora.  <b>Observação:</b> Para a maioria dos trabalhos de impressão, não é necessário selecionar Ativar. Quando Ativar é selecionado, a impressão pode ficar mais lenta.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Linguagem impressora	<p>Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a MFP.</p> <p><b>Observação:</b> Este item de menu não está disponível no LCD. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP. A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que o aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.</p>	<p>Emulação PCL*</p> <p>Emulação PS</p>	<p>Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host.</p> <p>Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host.</p>
Área de impressão	<p>Modifica a área de impressão lógica e física.</p> <p><b>Observação:</b> Este item de menu não está disponível no LCD. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.</p>	<p>Normal*</p> <p>Ajustar à pág.</p> <p>Página completa</p>	<p><b>Observação:</b> A configuração Página completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir algum dado na área não-imprimível definida na Área de impressão normal, a MFP cortará a imagem no limite definido pela área imprimível definida como Normal.</p>
Destino do download	<p>Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados.</p> <p>O armazenamento de recursos carregados na memória flash é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash mesmo que a MFP seja desligada.</p> <p><b>Observação:</b> Este item de menu não está disponível no LCD. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.</p>	RAM*	<p>Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).</p>
		Flash	<p>Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.</p> <p><b>Observação:</b> Flash é exibido como item de menu se houver uma placa opcional de memória flash formatada e não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação.</p>
Economia de recursos	<p>Especifica o que a MFP fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível.</p> <p><b>Observação:</b> Este item de menu não está disponível no LCD. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.</p>	Desativar*	<p>A MFP mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.</p>
		Ativar	<p>A MFP mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as redefinições da MFP. Se a MFP ficar sem memória, a mensagem 38 <b>Memória cheia</b> será exibida.</p>

## Uso dos menus da MFP



Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Página de faixa	Especifica se o trabalho deve ser impresso como uma Página de faixa.  <b>Observação:</b> Este item de menu não está disponível no LCD. Ele está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.	Desativar* Ativar	Para definir como Desativar, limpe a caixa de seleção.  Para definir como Ativar, marque a caixa de seleção.
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da MFP para os valores padrão de fábrica.	Restaurar agora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: <ul style="list-style-type: none"> <li>Idioma de exibição</li> <li>Todas as configurações dos itens de menu de Configurações de fax, e-mail e FTP, os itens de menu Paralela &lt;x&gt;, os itens de menu Serial &lt;x&gt;, os itens de menu Rede padrão e Rede &lt;x&gt; e os itens de menu USB padrão e USB &lt;x&gt;.</li> </ul> </li> <li>Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash não são afetados.)</li> </ul>
		Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.

### Configurações de cópia

Use estes itens de menu para definir na MFP as configurações de cópia.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de cópia.	Texto	O trabalho de cópia contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto*	O trabalho de cópia contém uma combinação de texto e gráficos.
		Fotografia	O trabalho de cópia é uma fotografia ou impressão de jato de tinta de alta qualidade composta principalmente por imagens.
		Imagem impr.	O trabalho de cópia é sombreado, como um documento impresso em uma impressora a laser ou páginas de uma revista compostas principalmente por imagens. Um <i>sombreado</i> é uma coleção de pontos em preto e branco dispostos de forma a simular os valores de brilho das imagens em escala de cinza.



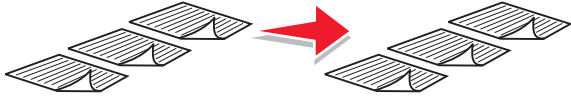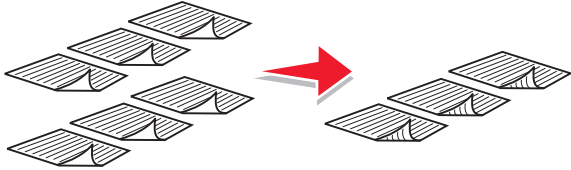

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Frente e verso	Especifica como a saída será impressa. A orientação de cada folha é assumida como Retrato por padrão. A encadernação é assumida como borda longa por padrão. Para obter informações sobre encadernação pela borda longa, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74</b> .	1 lado para 1 lado*	O material original colocado no ADF tem um lado da folha impresso. A cópia solicitada tem um lado, portanto, cada folha copiada possui apenas uma imagem em um lado da folha. A cópia é uma duplicação exata do original. 
		1 lado para 2 lados	O material original tem um lado da folha impresso. A cópia solicitada tem dois lados, portanto, será inserida uma imagem de uma página original em cada lado de uma folha copiada. Por exemplo, se o original tiver seis folhas, a cópia terá três folhas impressas dos dois lados. 
Economia de papel	Especifica quantas imagens de páginas de um trabalho de impressão devem ser colocadas em uma página impressa da mídia.	Desativar*	Coloca a imagem de uma página do trabalho de impressão em uma página impressa.
		2 em 1 retrato	Coloca as imagens de duas páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação retrato.
		2 em 1 paisagem	Coloca as imagens de duas páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação paisagem.
		4 em 1 retrato	Coloca as imagens de quatro páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação retrato.
		4 em 1 paisagem	Coloca as imagens de quatro páginas do trabalho de impressão em uma página impressa com a orientação paisagem.
Imprimir bordas da página	Especifica se uma borda é impressa ao redor da página, nas margens.	Ativar*	É impressa uma borda de página quando Economia de papel está definido como 2 em 1 retrato, 2 em 1 paisagem, 4 em 1 retrato ou 4 em 1 paisagem.
		Desativar	Não é impressa uma borda de página.
Agrupar	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Ativar*	Copia todo o trabalho o número de vezes especificado. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e tiver três páginas para copiar, a saída da MFP será página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
		Desativar	Copia cada página de um trabalho o número de vezes especificado. Por exemplo, se você definir Cópias como 2 e tiver três páginas para copiar, a saída da MFP será página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser copiado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício (8,5 x 14 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) Misto de Carta/Ofício	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região.)
Copiar para origem	Fornece uma lista das possíveis origens de mídia de impressão para as quais o trabalho de cópia pode ser enviado.	Bandeja 1* Ajuste automático de tamanho Alimentador manual Bandeja <x>	A Bandeja 1, a bandeja padrão ou o alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada para o recebimento do trabalho de cópia.  Bandeja x é uma das bandejas que vão da Bandeja 2 à Bandeja 5. As bandejas de 2 a 5 serão listadas como seleções na lista de valores dependendo do número de gavetas opcionais instaladas. Por exemplo, se apenas duas gavetas opcionais tiverem sido instaladas, a Bandeja 2 e a Bandeja 3 serão exibidas na lista de valores.  Apenas um dos valores poderá ser a origem de mídia de impressão especificada de cada vez.  Um alimentador de envelopes não pode ser um valor, mesmo que haja um instalado.
Separadores de transparência	Coloca uma folha de papel entre as transparências.	Ativar* Desativar	Selecione Ativar para que sejam colocadas folhas entre as transparências.  Selecione Desativar para que não sejam colocadas folhas entre as transparências.
Folhas separadoras	Coloca uma folha de papel entre páginas, cópias ou trabalhos com base no valor selecionado.	Desativar* Entre páginas Entre cópias Entre trabalhos	
Origem do separador	Fornece uma lista de possíveis origens de mídia de impressão nas quais podem ser acessadas as folhas separadoras.	Bandeja 1* Alimentador manual Bandeja <x>	As bandejas de 2 a 5 serão listadas como seleções na lista de valores dependendo do número de gavetas opcionais instaladas. Por exemplo, se apenas duas gavetas opcionais tiverem sido instaladas, a Bandeja 2 e a Bandeja 3 serão exibidas na lista de valores.  Um alimentador de envelopes não pode ser um valor, mesmo que haja um instalado.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de cópia.	1 – 9 (5*)	<p>Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de <b>rolagem para a direita</b> ou para a <b>esquerda</b> é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual.</p> 
Número de cópias	Especifica o número de cópias do trabalho de cópia.	1 – 999 (1*)	
Overlay	<p>Especifica a seleção do texto de overlay a ser impresso em cada página do trabalho de cópia.</p> <p>O overlay é semelhante ao seguinte em uma página:</p> 	Confidencial Cópia Rascunho Urgente Personalizado Desativar*	<p>O valor Personalizado não é exibido a menos que o texto seja inserido no campo de texto Overlay personalizado a partir da página do EWS. O texto usado para o overlay é o que o usuário inseriu na página do EWS, mas Personalizado deve ser selecionado no menu para que o texto seja impresso como um overlay em cada página.</p>
Personalizado	Especifica um overlay personalizado.	Campo de entrada de texto	Use o campo de entrada de texto para especificar um overlay personalizado. O campo tem um limite de 64 caracteres.
Permitir cópias prioritárias	Permite a interrupção de um trabalho de impressão em rede, para que a MFP possa ser usada como copiadora para copiar uma página ou um documento.	Ativar*	Interrompe o trabalho de impressão na próxima página.
		Desativar	Interrompe o trabalho de impressão no limite do próximo trabalho, ou seja, entre os trabalhos de impressão individuais.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	<p>-4 define a opção Remoção plano de fundo como desativada.</p> <p>+4 define a opção Remoção plano de fundo como o máximo permitido.</p>
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de cópia. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	De 0 a 5 O melhor para o conteúdo*	<p>A opção O melhor para o conteúdo também tem um valor padrão, pois o valor depende do item de menu Conteúdo. Para obter mais informações, consulte <b>Conteúdo</b>. Se o Conteúdo for texto monocromático, o valor padrão de Contraste será 5. O valor padrão de itens que não são texto monocromático é 0.</p> <p>Qualquer redefinição do valor de Conteúdo redefinirá o padrão do valor O melhor para o conteúdo.</p>

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes das cópias.	Desativar* Ativar	

### Configurações de fax

Use estes itens de menu para definir as configurações de fax da MFP.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Modo de fax	Define qual método ou modo de fax é usado.	Analógico Servidor de fax	Se a MFP não tiver um modem, este item de menu não será exibido.
Configuração de fax analógico	Especifica o link para a configuração do fax analógico. Com o fax analógico, o método de fax usa uma linha telefônica.	Link Configurações gerais do fax	Se a MFP não tiver um modem, o link não será exibido.
Configuração de servidor de fax	Especifica o link para a configuração do servidor de fax. O trabalho de fax é enviado para um servidor de fax para transmissão.	Link	


### Configuração de fax analógico

Com o fax analógico, o método de fax usa uma linha telefônica. Use os itens de menu a seguir para configurar o fax analógico.

### Configurações gerais do fax


Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Nome da estação	Especifica o nome do fax na MFP. O nome pode ser o de uma pessoa ou empresa.	Campo de entrada de texto	O campo de entrada de texto é limitado a oito caracteres. Insira o nome no campo fornecido usando a tela do teclado alfanumérico virtual. Consulte <b>Teclado alfanumérico virtual na página 54</b> .
Número da estação	Especifica o número de telefone do fax.	Campo de entrada de texto limitado	Os caracteres de entrada de texto estão limitados a: de 0 a 9, (, ), ., +, - e um espaço.
ID da estação		Nome da estação Número da estação	
ID do chamador	Define o padrão de ID do chamador. Este item de menu está disponível nos países que utilizam vários padrões de ID de chamador.	DTMF FSK	
Ativar fax manual	Define a MFP para fax manual apenas, o que requer um derivador de linha e um fone. Use um telefone regular para atender uma chamada de fax recebida e para discar um número de fax. <b>Observação:</b> Toque em # 0 no teclado numérico para ir diretamente para a função de Fax manual.	Ativar Desativar*	
Uso de memória	Define a quantidade de memória não-volátil usada em relação ao fax para um trabalho de fax. A configuração padrão divide uma quantidade igual de memória entre o envio e a recepção de trabalhos de fax. No entanto, quando um dos valores é definido, a memória não é definida igualmente.	Apenas receber	Toda a memória é definida para receber trabalhos de fax.
		Receber principalmente	A maior parte da memória é definida para receber trabalhos de fax.
		Igual*	Divide a memória entre o envio e o recebimento de trabalhos de fax em quantidades iguais.
		Enviar principalmente	A maior parte da memória é definida para enviar trabalhos de fax.
		Apenas enviar	Toda a memória é definida para enviar trabalhos de fax.
Cancelar fax	Define a MFP para ter a opção de cancelar trabalhos de fax. Se isso não for permitido, o item de menu Cancelar fax será ocultado e não aparecerá no LCD.	Permitir*	Permite o cancelamento do trabalho de fax. Faz com que a coluna Fax seja exibida na tela Cancelar trabalhos.
		Não permitir	O cancelamento de trabalhos de fax não é permitido, já que o item de menu Cancelar fax não aparece.

### Teclado alfanumérico virtual

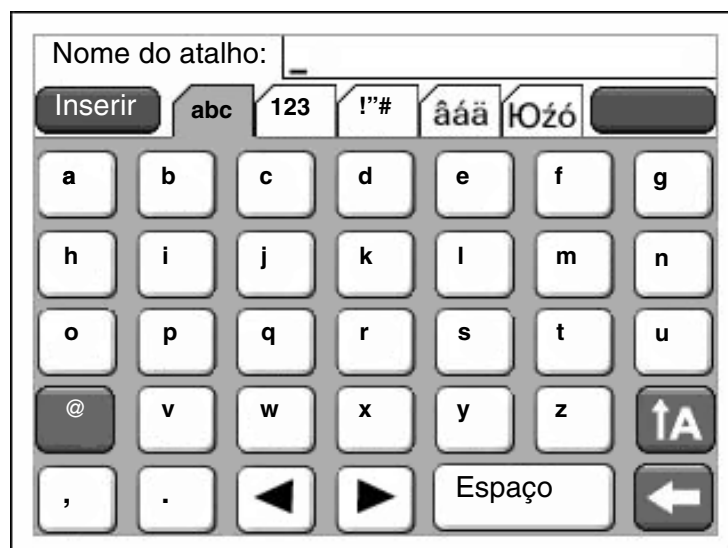

Não é possível exibir o teclado inteiro em uma tela. Por isso, existem guias na parte superior da tela para acessar as outras telas. A tela mostrada aqui apresenta letras e alguns símbolos de pontuação. Para acessar a tela com números, por exemplo, toque na guia na parte superior do teclado que mostra **123**.

## Configurações de envio de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Resolução	Define a qualidade em pontos por polegada (ppp). Uma resolução mais alta fornece maior qualidade de impressão, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.	Padrão* Alta Super alta Ultra alta	Padrão é 100 x 100 ppp. Alta é 200 x 200 ppp. Super alta é 300 x 300 ppp. Ultra alta é 400 x 400 ppp.
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser copiado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício (8,5 x 14 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) Misto de Carta/Ofício	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região.) 8,5 pol com suporte a Misto de Carta/Ofício
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de fax.	Texto*	O trabalho de fax contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto	O trabalho de fax contém uma combinação de texto e imagens.
		Fotografia	O trabalho de fax contém apenas imagens.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de fax.	1 – 9 (5*)	Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de <b>rolagem para a direita</b> ou para a <b>esquerda</b> é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual. 
Prefixo de discagem	Um campo de entrada numérica é fornecido para a inserção de números. Os números inseridos anteriormente são exibidos. O prefixo de discagem pode ser um código de país ou um código usado por uma empresa para discar uma linha externa.	Seqüência de número	O campo de entrada é limitado a 16 caracteres. Os caracteres de entrada de texto estão limitados a: de 0 a 9, (, ), ., +, - e um espaço.
Rediscagem automática	Especifica quantas vezes a MFP tenta reenviar o trabalho de fax automaticamente rediscando o número Fax para.	De 0 a 9 (5*)	
Freqüência de rediscagem	Selecione um intervalo em minutos para o número de rediscagens nesse período.	De 1 a 200 (3*)	

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Usar PABX	Ativa ou desativa a discagem cega por central telefônica sem um tom de discagem.	Ativar	Não aguarda o tom de discagem.
		Desativar*	Aguarda o tom de discagem.
Ativar ECM	Ativa o Modo de correção de erros para os trabalhos de fax, o que torna a operação de fax mais confiável.	Ativar*	O ECM é ativado.
		Desativar	O ECM é desativado.
Ativar digitalização de fax	Permite o envio de fax por meio da digitalização na MFP.	Ativar*	A digitalização de fax é ativada.
		Desativar	A digitalização de fax é desativada.
Driver para fax	Permite que trabalhos de driver para fax sejam enviados pela MFP.	Ativar*	Os trabalhos de driver para fax podem ser enviados.
		Desativar	Os trabalhos de driver para fax não podem ser enviados. Os trabalhos de driver para fax são tratados como os trabalhos PostScript.
Permitir salvar como atalho	Permite salvar números de fax como atalhos na MFP.	Ativar*	Um botão Salvar como atalho é exibido na tela.
		Desativar	Um botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de fax.
Modo de discagem	Especifica o som de discagem, tom ou pulso. <b>Observação:</b> Este item de menu talvez não esteja disponível em todos os países ou todas as regiões.	Tom*	Para cada número discado, soa um tom.
		Pulso	Para cada número discado, soa um ruído de pulso.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	-4 define a opção Remoção plano de fundo como desativada. +4 define a opção Remoção plano de fundo como o máximo permitido.
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de digitalização. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	De 0 a 5 O melhor para o conteúdo*	A opção O melhor para o conteúdo também tem um valor padrão, pois o valor depende do item de menu Conteúdo. Para obter mais informações, consulte <b>Conteúdo</b> . Se o Conteúdo for texto monocromático, o valor padrão de Contraste será 5. O valor padrão de itens que não são texto monocromático é 0.  Qualquer redefinição do valor de Conteúdo redefinirá o padrão do valor O melhor para o conteúdo.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes do envio do trabalho de fax.	Desativar* Ativar	



### Configurações de recebimento de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ativar recebimento de fax	Permite que trabalhos de fax sejam recebidos pela MFP.	Ativar*	Os trabalhos de fax podem ser recebidos.
		Desativar	Os trabalhos de fax não podem ser recebidos.
Toques para responder	Define o número de vezes que a MFP toca para indicar um trabalho de fax recebido.	De 1 a 25 (3*)	
Redução automática	Dimensiona um trabalho de fax recebido para que ele se ajuste ao tamanho da mídia de impressão carregada na origem de fax designada. Para obter mais informações, consulte <b>Origem do papel</b> , a seguir	Ativar*	Ajusta o fax recebido.
		Desativar	Não ajusta o fax recebido.
Origem do papel	Especifica que a origem da mídia de impressão selecionada forneça a mídia para que a MFP imprima um fax recebido.	Automático*	A origem da mídia de impressão é selecionada automaticamente pela MFP.
		Bandeja <x>	A bandeja padrão, a Bandeja 1 ou a Bandeja <x>, onde <x> é uma das bandejas de 2 a 5, dependendo de quantas gavetas opcionais foram instaladas e de qual gaveta foi especificada como a origem de mídia de impressão.
		Alimentador MF	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
Frente e verso	Ativa ou desativa a impressão frente e verso (nos dois lados do papel) nos trabalhos de fax recebidos.  Este item de menu é exibido se houver uma unidade duplex opcional instalada ou se o modelo da MFP tiver uma unidade duplex interna.	Ativar	O fax recebido é um trabalho frente e verso.
		Desativar*	O fax recebido não é um trabalho frente e verso.
Rodapé do fax	Imprime as informações de transmissão ao final de cada página de um fax recebido.	Ativar Desativar*	Selecione Ativar para imprimir o rodapé.  Selecione Desativar para impedir que o rodapé seja impresso.

### Configurações de log de fax

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Log de transmissão	Seleciona se a MFP imprime um log com os detalhes do trabalho de fax enviado. Se houver falha no envio do trabalho de fax, o cabeçalho na página conterá “Falha no fax” em vez de “Log de transmissão”.	Imprimir log*	A MFP imprime uma página que fornece informações sobre o trabalho de fax enviado, incluindo o número do fax e a hora de envio.
		Não imprimir log	A MFP não imprime o log.
		Imprimir apenas erros	A MFP imprime uma página que informa se houve falha no envio do trabalho de fax.
Log de erros de recebimento	Define a MFP para imprimir um log de cada trabalho de fax recebido que apresentou um erro no momento do recebimento.	Nunca imprimir*	A MFP nunca imprime um log.
		Imprimir em caso de erro	A MFP imprime um log.
Imprimir logs automaticamente	Especifica que seja impresso um log após o envio ou recebimento de 45 trabalhos de fax.	Ativar*	A MFP imprime um log de trabalhos de fax enviados ou recebidos.
		Desativar	A MFP não imprime um log de trabalhos de fax enviados ou recebidos.
Registrar origem do papel	Especifica que a origem de mídia de impressão selecionada forneça a mídia de impressão para que a MFP imprima um log de todos os fax enviados e recebidos. Não se aplica a envelopes.  <b>Observação:</b> Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Bandeja 1*	A Bandeja 1 (bandeja padrão) é a origem de mídia de impressão especificada.
		Alimentador manual	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja <x> (se uma ou mais gavetas opcionais tiverem sido instaladas)	<x> equivale a uma das bandejas que vão da Bandeja 2 à Bandeja 5. As bandejas de 2 a 5 serão listadas como seleções na lista de valores dependendo do número de gavetas opcionais instaladas. Por exemplo, se apenas duas gavetas opcionais tiverem sido instaladas, a Bandeja 2 e a Bandeja 3 serão exibidas na lista de valores.  Apenas uma bandeja será a origem de mídia de impressão especificada.
Os logs exibem	Especifica se um log de envio exibe um número de telefone discado ou um nome de estação remota.	Nome da estação remota*	Exibe o nome da estação remota de um trabalho de fax no log.
		Número discado	Exibe o número do telefone de um trabalho de fax no log.
Ativar log de trabalhos	Define a MFP para controlar os trabalhos de fax mais recentes.	Ativar*	A MFP controla os trabalhos de fax.
		Desativar	A MFP não controla os trabalhos de fax.
Ativar log de chamadas	Define a MFP para controlar as chamadas de fax mais recentes.	Ativar*	A MFP controla as chamadas de fax.
		Desativar	A MFP não controla as chamadas de fax.


### Configurações de alto-falante

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Modo de alto-falante	Especifica por quanto tempo o alto-falante fica ativado.	Sempre desativado	O alto-falante é desativado.
		Sempre ativado	O alto-falante é ativado.
		Ativado até a conexão*	O alto-falante fica ativado até que a conexão de fax seja feita.
Volume do alto-falante	Especifica a configuração de volume.	Baixo	O volume do alto-falante é baixo.
		Alto*	O volume do alto-falante é alto.
Volume da campainha	Define o volume da campainha do alto-falante do fax da MFP.	Ativar*	O volume do alto-falante é ativado.
		Desativar	O volume do alto-falante é desativado.

### Configurações de toques distintos

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Toque único	Atende as chamadas com um padrão de toque único.	Ativar*	O padrão de toque único é ativado.
		Desativar	O padrão de toque único é desativado.
Toque duplo	Atende as chamadas com um padrão de toque duplo.	Ativar*	O padrão de toque duplo é ativado.
		Desativar	O padrão de toque duplo é desativado.
Toque triplo	Atende as chamadas com um padrão de toque triplo.	Ativar*	O padrão de toque triplo é ativado.
		Desativar	O padrão de toque triplo é desativado.

## Configuração de servidor de fax

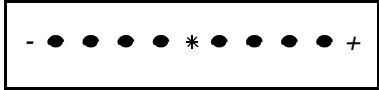Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Formato de destino		Campo de entrada de texto	Use [#] para o número do fax. Por exemplo: [#]@fax.aempresa.com
Endereço de resposta		Campo de entrada de texto	Este campo é obrigatório.
Assunto		Campo de entrada de texto	
Mensagem		Campo de entrada de texto	O campo de entrada de texto é limitado a 512 caracteres.
Gateway SMTP primário		Valor em texto	Vincula-se a um Gateway SMTP primário em Configuração de servidor de e-mail, em <b>Rede/portas</b> .
Gateway SMTP secundário		Valor em texto	Vincula-se a um Gateway SMTP secundário em Configuração de servidor de e-mail, em <b>Rede/portas</b> .
Formato da imagem	Especifica o formato do arquivo a ser enviado por fax.	PDF* TIFF	Portable Document Format Tagged Image File Format
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de fax.	Texto*	O trabalho de fax contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto	O trabalho de fax contém uma combinação de texto e imagens.
		Fotografia	O trabalho de fax contém apenas imagens.
Resolução do fax	Define a qualidade em pontos por polegada (ppp). Uma resolução mais alta fornece maior qualidade de impressão, mas aumenta o tempo de transmissão dos fax enviados.	Padrão Alta Super alta Ultra alta	<i>Padrão</i> é adequado para a maioria dos documentos. Use <i>Alta</i> para os documentos com letras pequenas. Use <i>Super alta</i> para documentos mais detalhados. Use <i>Ultra alta</i> para documentos com imagens ou fotografias.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de fax.	1 – 9 (5*)	Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de <b>rolagem para a direita</b> ou para a <b>esquerda</b> é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual. 
Orientação	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página para o trabalho de fax.	Retrato*	O texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Para obter mais informações sobre bordas curtas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74</b> .
		Paisagem	O texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Para obter mais informações sobre bordas longas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74</b> .

## Uso dos menus da MFP

---

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original digitalizado para envio por fax.	Carta (8,5 x 11 pol)* Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício (8,5 x 14 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) Misto de Carta/Ofício	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região.) 8,5 pol com suporte a Misto de Carta/Ofício
Usar TIFF de várias páginas	Indica que os trabalhos são do tipo TIFF (Tagged Image File Format) de várias páginas.  Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Ativar*	São criados arquivos TIFF de várias páginas. Marque a caixa de seleção para ativar.
		Desativar	É criado um arquivo TIFF para cada página. Limpe a caixa de seleção para desativar.

## Configurações de e-mail

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Configuração de servidor de e-mail		Consulte <b>Configuração de servidor de e-mail na página 32.</b>	
Formato	Especifica o formato do arquivo a ser digitalizado.	PDF*	Portable Document Format
		TIFF	Tagged Image File Format
		JPEG	Joint Photographic Experts Group
Versão do PDF	Define a versão de um arquivo PDF do Adobe Acrobat que será enviado. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do e-mail.	Texto	O trabalho de e-mail contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto*	O trabalho de e-mail contém uma combinação de texto e imagens.
		Fotografia	O trabalho de e-mail contém apenas imagens.
Cor	Especifica se a MFP reconhece uma imagem colorida no e-mail ou se a enxerga em tons de cinza.	Cinza*	Não envia uma imagem colorida no trabalho de e-mail.
		Cor	Envia o trabalho de e-mail com uma imagem colorida incluída.
Resolução	Especifica a resolução do e-mail em pontos por polegada (ppp). A resolução é limitada pelo valor definido no item de menu Cor. Se esse valor for definido como Cor e a Resolução for definida como 400 ou 600 ppp, a configuração será permitida, mas não será vista no fluxo de trabalho normal. Portanto, as combinações serão inválidas. A resolução será reduzida para 300 ppp.	75 ppp 150 ppp 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Para Cinza, de 75 a 600 ppp. Para Cor, de 75 a 300 ppp. Consulte <b>Cor</b> , apresentado anteriormente.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do e-mail como uma representação gráfica de uma página que usa um padrão de preenchimento para indicar os vários níveis entre claro (1) e escuro (9).	1 – 9 (5*)	<p>Especifica a tonalidade do e-mail.</p> <p>Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de <b>rolagem para a direita</b> ou para a <b>esquerda</b> é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual.</p> <div> - ● ● ● ● * ● ● ● ● + </div>

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Orientação	Especifica a orientação padrão do documento a ser enviado no trabalho de digitalização.	Retrato*	Envia o documento original como Retrato em todo o trabalho de digitalização, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Para obter mais informações sobre bordas curtas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74.</b>
		Paisagem	Envia o documento original como Paisagem em todo o trabalho de digitalização, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Para obter mais informações sobre bordas longas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74.</b>
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser digitalizado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício (8,5 x 14 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) 3 x 5 pol 4 x 6 pol Cartão de visita Misto de Carta/Ofício	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região.)
Qualidade de fotografia JPEG	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	De 5 a 90 (50%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Qualidade JPEG	Define a qualidade de uma imagem de texto ou texto/foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a Texto, Texto/Foto e a todas as funções de digitalização.	De 5 a 90 (75%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Imagens de e-mail enviadas como		Anexo* Link da Web	

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Usar TIFF de várias páginas	Fornecer uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas de um trabalho de e-mail, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho.  Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Ativar*	São criados arquivos TIFF de várias páginas. Marque a caixa de seleção para ativar este item.
		Desativar	É criado um arquivo TIFF para cada página. Limpe a caixa de seleção para desativar este item.
Log de transmissão	Especifica quando o log de transmissão é impresso.  A página de log é uma confirmação de que os e-mails foram transmitidos com êxito.	Imprimir log*	O log de transmissão de e-mail sempre é impresso.
		Não imprimir log	O log de transmissão de e-mail não é impresso.
		Imprimir apenas erros	O log de transmissão de e-mail é impresso apenas quando ocorrem erros.
Registrar origem do papel	Especifica a origem de mídia de impressão usada para fornecer a mídia de impressão para que a MFP imprima um log de todos os e-mails enviados e recebidos. Não se aplica a envelopes.  <b>Observação:</b> Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Bandeja 1*	A Bandeja 1 (bandeja padrão) é a origem de mídia de impressão especificada.
		Alimentador manual	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja <x> (se uma ou mais gavetas opcionais tiverem sido instaladas)	<x> equivale a uma das bandejas que vão da Bandeja 2 à Bandeja 5. As bandejas de 2 a 5 serão listadas como seleções na lista de valores dependendo do número de gavetas opcionais instaladas. Por exemplo, se apenas duas gavetas opcionais tiverem sido instaladas, a Bandeja 2 e a Bandeja 3 serão exibidas na lista de valores.  Apenas uma bandeja será a origem de mídia de impressão especificada.
Profundidade de bits do e-mail	Ativa o modo Misto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado.	1 bit* 8 bits	
Permitir salvar como atalho	Permite salvar endereços de e-mail como atalhos.	Ativar Desativar*	Quando definido como Não, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de e-mail.
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	-4 define a opção Remoção plano de fundo como desativada.  +4 define a opção Remoção plano de fundo como o máximo permitido.



## Uso dos menus da MFP

---

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Contraste	Especifica o contraste usado para o e-mail. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	De 0 a 5 O melhor para o conteúdo*	A opção O melhor para o conteúdo também tem um valor padrão, pois o valor depende do item de menu Conteúdo. Para obter mais informações, consulte <b>Conteúdo</b> . Se o Conteúdo for texto monocromático, o valor padrão de Contraste será 5. O valor padrão de itens que não são texto monocromático é 0.  Qualquer redefinição do valor de Conteúdo redefinirá o padrão do valor O melhor para o conteúdo.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra.  +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes do envio do e-mail.	Desativar* Ativar	

## Configurações de FTP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Formato		PDF* TIFF JPEG	Portable Document Format Tagged Image File Format Joint Photographic Experts Group
Versão do PDF	Define a versão de um arquivo PDF do Adobe Acrobat que será enviado. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de FTP.	Texto	O trabalho de FTP contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto*	O trabalho de FTP contém uma combinação de texto e imagens.
		Fotografia	O trabalho de FTP contém apenas imagens.
Cor	Especifica se a MFP reconhece uma imagem colorida no trabalho de FTP ou se a enxerga em tons de cinza.	Cinza*	Não envia uma imagem colorida no trabalho de FTP.
		Cor	Envia o trabalho de FTP com uma imagem colorida incluída.
Resolução	Especifica a resolução do trabalho de FTP em pontos por polegada (ppp). A resolução é limitada pelo valor definido no item de menu Cor. Se esse valor for definido como Cor e a Resolução for definida como 400 ou 600 ppp, a configuração será permitida, mas não será vista no fluxo de trabalho normal. Portanto, as combinações serão inválidas. A resolução será reduzida para 300 ppp.	75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Para Cinza, de 75 a 600 ppp. Para Cor, de 75 a 300 ppp. Consulte <b>Cor</b> , apresentado anteriormente.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do FTP como uma representação gráfica de uma página que usa um padrão de preenchimento para indicar os vários níveis entre claro (1) e escuro (9).	1 – 9 (5*)	<p>Especifica a tonalidade do FTP.</p> <p>Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de <b>rolagem para a direita</b> ou para a <b>esquerda</b> é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           - ● ● ● ● * ● ● ● ● +         </div>

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Orientação	Especifica a orientação padrão do documento a ser enviado no trabalho de FTP.	Retrato*	Envia o documento original como Retrato em todo o trabalho de FTP, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Para obter mais informações sobre bordas curtas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74.</b>
		Paisagem	Envia o documento original como Paisagem em todo o trabalho de FTP, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Para obter mais informações sobre bordas longas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74.</b>
Tamanho original	Fornece uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser digitalizado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício (8,5 x 14 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) 3 x 5 pol 4 x 6 pol Cartão de visita Misto de Carta/Ofício	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região.)
Qualidade de fotografia JPEG	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	De 5 a 90 (50%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Qualidade JPEG	Define a qualidade de uma imagem de texto ou texto/foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a Texto, Texto/Foto e a todas as funções de digitalização.	De 5 a 90 (75%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Usar TIFF de várias páginas	<p>Fornece uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para uma digitalização de várias páginas para um trabalho de FTP, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho.</p> <p>Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.</p>	Ativar*	São criados arquivos TIFF de várias páginas. Marque a caixa de seleção para ativar.
		Desativar	É criado um arquivo TIFF para cada página. Limpe a caixa de seleção para desativar.
Log de transmissão	<p>Especifica quando o log de transmissão é impresso.</p> <p>A página de log é uma confirmação de que os arquivos foram transmitidos com êxito.</p>	Imprimir log*	O log de transmissão de FTP sempre é impresso.
		Não imprimir log	O log de transmissão de FTP não é impresso.
		Imprimir apenas erros	O log de transmissão de FTP é impresso apenas quando ocorrem erros.
Registrar origem do papel	<p>Especifica a origem de mídia de impressão usada para fornecer a mídia de impressão para que a MFP imprima um log de todos os FTPs enviados e recebidos. Não se aplica a envelopes.</p> <p><b>Observação:</b> Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.</p>	Bandeja 1*	A Bandeja 1 (bandeja padrão) é a origem de mídia de impressão especificada.
		Alimentador manual	O alimentador multifunção é a origem de mídia de impressão especificada.
		Bandeja <x> (se uma ou mais gavetas opcionais tiverem sido instaladas)	<p>&lt;x&gt; equivale a uma das bandejas que vão da Bandeja 2 à Bandeja 5. As bandejas de 2 a 5 serão listadas como seleções na lista de valores dependendo do número de gavetas opcionais instaladas. Por exemplo, se apenas duas gavetas opcionais tiverem sido instaladas, a Bandeja 2 e a Bandeja 3 serão exibidas na lista de valores.</p> <p>Apenas uma bandeja será a origem de mídia de impressão especificada.</p>
Profundidade de bits do FTP	Ativa o modo Texto/Foto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado.	1 bit* 8 bits	
Nome do arquivo de base		Entrada de texto	<p>O valor padrão é a seguinte palavra: imagem</p> <p><b>Observação:</b> Há um limite de 53 caracteres para o nome do arquivo de base. Os seguintes caracteres ou símbolos são inválidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* – asterisco</li> <li>: – dois-pontos</li> <li>? ? – ponto de interrogação</li> <li>&lt; – símbolo menor que</li> <li>&gt; – símbolo maior que</li> <li>  – barra vertical</li> </ul> <p>Uma marca de data e hora é adicionada ao final do nome do arquivo de base.</p>
Permitir salvar como atalho	Permite salvar endereços de FTP como atalhos.	Sim* Não	Quando definido como Não, o botão Salvar como atalho não é exibido na tela Destino de FTP.

## Uso dos menus da MFP

---

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	-4 define a opção Remoção plano de fundo como desativada. +4 define a opção Remoção plano de fundo como o máximo permitido.
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de FTP. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	De 0 a 5 O melhor para o conteúdo*	A opção O melhor para o conteúdo também tem um valor padrão, pois o valor depende do item de menu Conteúdo. Para obter mais informações, consulte <b>Conteúdo</b> . Se o Conteúdo for texto monocromático, o valor padrão de Contraste será 5. O valor padrão de itens que não são texto monocromático é 0. Qualquer redefinição do valor de Conteúdo redefinirá o padrão do valor O melhor para o conteúdo.
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra. +4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes do envio do trabalho de FTP.	Desativar* Ativar	

## Configurações de digitalização para USB

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Formato		PDF* JPEG TIFF	Portable Document Format Joint Photographic Experts Group Tagged Image File Format
Versão do PDF	Define a versão de um arquivo PDF do Adobe Acrobat que será enviado. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	1.2 1.3 1.4 1.5* 1.6	
Conteúdo	Especifica o tipo de conteúdo do trabalho de digitalização para USB.	Texto	O trabalho de digitalização para USB contém principalmente texto e arte de linha.
		Texto/Foto*	O trabalho de digitalização para USB contém uma combinação de texto e imagens.
		Fotografia	O trabalho de digitalização para USB contém apenas imagens.
Cor	Especifica se a MFP reconhece uma imagem colorida no trabalho de digitalização ou se a enxerga em tons de cinza.	Cinza*	Não envia uma imagem colorida no trabalho de digitalização para USB.
		Cor	Envia o trabalho de digitalização para USB com uma imagem colorida incluída.
Resolução	Especifica a resolução do trabalho de digitalização em pontos por polegada (ppp). A resolução é limitada pelo valor definido no item de menu Cor. Se esse valor for definido como Cor e a Resolução for definida como 400 ou 600 ppp, a configuração será permitida, mas não será vista no fluxo de trabalho normal. Portanto, as combinações serão inválidas. A resolução será reduzida para 300 ppp.	75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Para Cinza, de 75 a 600 ppp. Para Cor, de 75 a 300 ppp. Consulte <b>Cor</b> , apresentado anteriormente.
Tonalidade	Especifica a tonalidade do trabalho de digitalização como uma representação gráfica de uma página que usa um padrão de preenchimento para indicar os vários níveis entre claro (1) e escuro (9).	1 – 9 (5*)	<p>Especifica o nível de tonalidade dos trabalhos de digitalização para USB.</p> <p>Uma representação gráfica demonstra os valores. Quando o botão de <b>rolagem para a direita</b> ou para a <b>esquerda</b> é tocado, o asterisco se move para frente e para trás na linha. 1 vem depois sinal de subtração (-) e 9 depois do sinal de adição (+). Como mostrado, 5 é o valor atual.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">             - ● ● ● ● * ● ● ● ● +           </div>

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Orientação	Especifica a orientação padrão do documento a ser enviado no trabalho de digitalização.	Retrato*	Envia o documento original como Retrato no trabalho de digitalização para USB, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda curta. Para obter mais informações sobre bordas curtas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74.</b>
		Paisagem	Envia o documento original como Paisagem no trabalho de digitalização para USB, o que significa que o texto e os gráficos ficam paralelos à borda longa. Para obter mais informações sobre bordas longas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74.</b>
Tamanho original	Fornecer uma lista de possíveis tamanhos de scanner para especificar o tamanho do documento original a ser digitalizado.	Carta (8,5 x 11 pol)* Ofício (8,5 x 14 pol) Executivo (7,25 x 10,5 pol) Ofício 2 (8,5 x 13 pol) Statement (US) (5,5 x 8,5 pol) A4 (210 x 297 mm)* A5 (148 x 210 mm) JIS B5 (182 x 257 mm) Misto de Carta/Ofício	(*Indica um valor padrão de fábrica específico de país/região.)
Qualidade de fotografia JPEG	Define a qualidade de uma imagem de fotografia JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	De 5 a 90 (50%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Qualidade JPEG	Define a qualidade de uma imagem de texto ou texto/foto JPEG em relação ao tamanho do arquivo e a qualidade da imagem. Este item de menu se aplica a Texto e Texto/Foto e a todas as funções de digitalização.	De 5 a 90 (75%*)	Uma configuração igual a 5 fornece um tamanho de arquivo menor, mas a qualidade da imagem é reduzida. Uma configuração igual a 90 fornece a melhor qualidade de imagem, mas o arquivo fica muito grande.
Usar TIFF de várias páginas	Fornecer uma opção entre arquivos TIFF de uma ou de várias páginas. Para um trabalho de digitalização de várias páginas, é criado um arquivo TIFF contendo todas as páginas ou vários arquivos TIFF contendo cada uma das páginas do trabalho. Este item de menu se aplica a todas as funções de digitalização.	Ativar*	São criados arquivos TIFF de várias páginas. Marque a caixa de seleção para ativar.
		Desativar	É criado um arquivo TIFF para cada página. Limpe a caixa de seleção para desativar.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Profundidade de bits da digitalização	Ativa o modo Texto/Foto para ter tamanhos de arquivo menores por meio do uso de imagens de 1 bit quando Cor estiver desativado.	1 bit* 8 bits	
Nome do arquivo de base		Entrada de texto	<p>O valor padrão é a seguinte palavra: imagem</p> <p><b>Observação:</b> Há um limite de 53 caracteres para o nome do arquivo de base. Os seguintes caracteres ou símbolos são inválidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* – asterisco</li> <li>: – dois-pontos</li> <li>? – ponto de interrogação</li> <li>&lt; – símbolo menor que</li> <li>&gt; – símbolo maior que</li> <li>  – barra vertical</li> </ul> <p>Uma marca de data e hora é adicionada ao final do nome do arquivo de base.</p>
Remoção plano de fundo	Ajusta a quantidade de plano de fundo visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	<p>-4 define a opção Remoção plano de fundo como desativada.</p> <p>+4 define a opção Remoção plano de fundo como o máximo permitido.</p>
Contraste	Especifica o contraste usado para o trabalho de digitalização. O padrão é dependente do item de menu Conteúdo. Se o item de menu Conteúdo for redefinido a partir da configuração padrão, o padrão para Contraste será redefinido também.	De 0 a 5 O melhor para o conteúdo*	<p>A opção O melhor para o conteúdo também tem um valor padrão, pois o valor depende do item de menu Conteúdo. Para obter mais informações, consulte <b>Conteúdo</b>. Se o Conteúdo for texto monocromático, o valor padrão de Contraste será 5. O valor padrão de itens que não são texto monocromático é 0.</p> <p>Qualquer redefinição do valor de Conteúdo redefinirá o padrão do valor O melhor para o conteúdo.</p>
Detalhes de sombra	Ajusta a quantidade de sombra visível em uma cópia.	De -4 a +4 (0*)	<p>-4 preserva a menor quantidade de detalhes de sombra.</p> <p>+4 preserva a maior quantidade de detalhes de sombra.</p>
Digital. borda a borda	Especifica se o documento original será digitalizado de borda a borda antes do envio do trabalho de digitalização.	Desativar* Ativar	



### Configurações de impressão

As Configurações de impressão consistem nos menus a seguir. Clique em qualquer um dos menus para obter mais informações:

Menu acabamento

Menu qualidade

Menu utilitários

Menu configuração

Menu PostScript

Menu de emulação PCL

Menu PDF



Menu HTML

Menu imagem

### Menu acabamento

Use estes itens de menu para definir as configurações padrão do usuário para todos os trabalhos. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Frente e verso	Define a impressão frente e verso (nos dois lados) como padrão para todos os trabalhos de impressão. <b>Observação:</b> Este item de menu é exibido se houver uma unidade duplex opcional instalada.	Desativar*	Imprime somente em um lado da mídia de impressão.
		Ativar	Imprime nos dois lados da mídia de impressão.

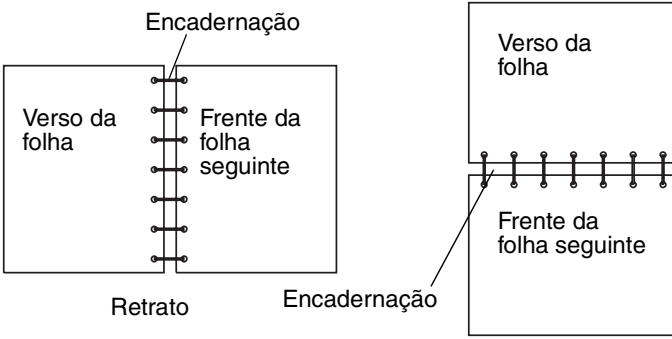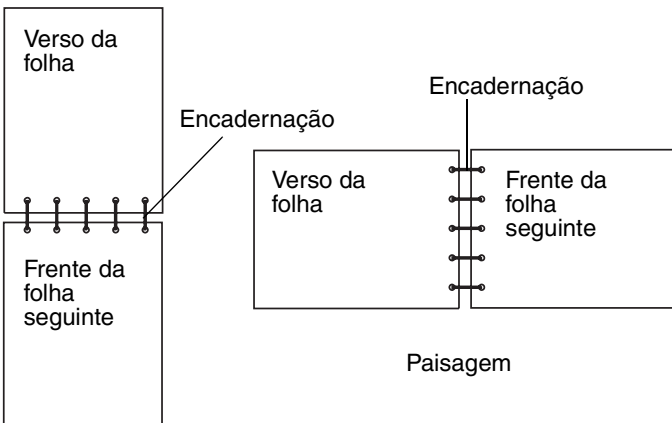Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Encad. frente e verso	<p>Define a forma como as páginas impressas em modo frente e verso são encadernadas e como a impressão no verso da folha (páginas com numeração par) é orientada em relação à impressão na parte da frente (páginas com numeração ímpar).</p> <p><b>Observação:</b> Este item de menu é exibido se houver uma unidade duplex opcional instalada.</p>	<p><b>Borda longa*</b></p> <p>Assume a encadernação pela borda longa do papel (borda esquerda para orientação retrato e borda superior para orientação paisagem). A ilustração a seguir mostra a encadernação pela borda longa para páginas retrato e paisagem.</p> 	
		<p><b>Borda curta</b></p> <p>Assume a encadernação pela borda curta do papel (borda superior para orientação retrato e borda esquerda para orientação paisagem). A ilustração a seguir mostra a encadernação pela borda curta para páginas retrato e paisagem.</p> 	
Cópias	Define o número de cópias necessário como valor padrão da MFP.	1 – 999 (1*)	Os valores selecionados no aplicativo ou no driver de impressora sempre substituem os valores selecionados no LCD.
Páginas em branco	Especifica se devem ser incluídas páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte da saída impressa.	Não imprimir*	Não imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho.
		Imprimir	Imprime páginas em branco geradas pelo aplicativo como parte do trabalho.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Agrupamento	Mantém as páginas de um trabalho de impressão empilhadas em sequência ao imprimir diversas cópias do trabalho.	Desativar*	Imprime cada página de um trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se Cópias for definido como 2 e três páginas forem enviadas para impressão, a MFP imprimirá página 1, página 1, página 2, página 2, página 3, página 3.
		Ativar	Imprime todo o trabalho o número de vezes especificado no item de menu Cópias. Por exemplo, se Cópias for definido como 2 e três páginas forem enviadas para impressão, a MFP imprimirá página 1, página 2, página 3, página 1, página 2, página 3.
Folhas separadoras	Insere folhas separadoras em branco entre trabalhos, entre várias cópias de um trabalho ou entre cada página de um trabalho.	Nenhuma*	Não insere folhas separadoras.
		Entre cópias	Insere uma folha em branco entre cada cópia de um trabalho. Se a opção Agrupamento estiver desativada, uma página em branco será inserida entre cada conjunto de páginas impressas (todas as páginas 1, todas as páginas 2 e assim por diante). Se a opção Agrupamento estiver ativada, uma página em branco será inserida entre cada cópia agrupada do trabalho.
		Entre trabalhos	Insere uma folha em branco entre os trabalhos.
		Entre páginas	Insere uma folha em branco entre cada página de um trabalho. Isso é útil quando você está imprimindo transparências ou se deseja inserir páginas em branco em um documento para anotações.
Origem do separador	Especifica a origem onde estão as folhas separadoras.  Apenas as origens instaladas são exibidas na lista de valores.	Bandeja <x> (Bandeja 1*)	Seleciona as folhas separadoras na bandeja especificada.
		Alimentador MF	Seleciona as folhas separadoras no alimentador multifunção. <b>Observação:</b> Configurar MF deve estar definido como Cassete.
		Alimentador de env.	Seleciona um envelope como folha separadora.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições																									
Impressão múlt. pág.	Imprime imagens de várias páginas em um lado de uma folha de papel. Essa opção também é chamada de <i>Número de páginas por folha</i> ou <i>Economia de papel</i> .	Desativar*	Imprime 1 imagem de página por lado.																								
		2 pág/folha	Imprime 2 imagens de página por lado.																								
		3 pág/folha	Imprime 3 imagens de página por lado.																								
		4 pág/folha	Imprime 4 imagens de página por lado.																								
		6 pág/folha	Imprime 6 imagens de página por lado.																								
		9 pág/folha	Imprime 9 imagens de página por lado.																								
		12 pág/folha	Imprime 12 imagens de página por lado.																								
		16 pág/folha	Imprime 16 imagens de página por lado.																								
Ordem multipáginas	Determina o posicionamento de imagens de várias páginas ao usar a impressão de múltiplas páginas. Para obter mais informações, consulte <b>Impressão múlt. pág. na página 76</b> . O posicionamento depende do número de imagens e de as imagens possuírem orientação retrato ou paisagem.	Horizontal*																									
		Vertical																									
		Horizontal inversa																									
		Vertical inversa																									
		Por exemplo, se você selecionar a impressão de múltiplas páginas como 4 pág/folha e a orientação retrato, os resultados serão diferentes, dependendo do valor selecionado para Ordem multipáginas.																									
<table><tr><th colspan="2">Ordem horizontal</th><th colspan="2">Ordem vertical</th><th colspan="2">Ordem horizontal inversa</th><th colspan="2">Ordem vertical inversa</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>1</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr></table>				Ordem horizontal		Ordem vertical		Ordem horizontal inversa		Ordem vertical inversa		1	2	1	3	2	1	3	1	3	4	2	4	4	3	4	2
Ordem horizontal		Ordem vertical		Ordem horizontal inversa		Ordem vertical inversa																					
1	2	1	3	2	1	3	1																				
3	4	2	4	4	3	4	2																				
Exibição múlt. pág.	Determina a orientação de uma folha com várias páginas.	Automático*	Permite que a MFP escolha entre as orientações retrato e paisagem.																								
		Borda longa	Define a borda longa da mídia de impressão como a parte superior da página (paisagem). Para obter mais informações, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74</b> .																								
		Borda curta	Define a borda curta da mídia de impressão como a parte superior da página (retrato). Para obter mais informações, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74</b> .																								

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Borda multipáginas	Imprime uma borda ao redor de cada imagem de página ao usar Impressão múlt. pág.	Nenhuma*	Não imprime uma borda ao redor de cada imagem de página.
		Sólido	Imprime uma borda de linha sólida ao redor de cada imagem de página.

### Menu qualidade

Use estes itens de menu para alterar configurações que afetam a qualidade de impressão e para economizar toner. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Resol. impressão	Especifica a resolução da saída impressa.	300 ppp 600 ppp* 1200 ppp QI 1200 QI 2400	
Tonalidade do toner	Clareia ou escurece a saída impressa e economiza toner. É exibida uma escala no LCD do painel de controle, como a seguir. Uma barra vertical ( I ) indica o valor padrão de fábrica. Um símbolo de seta ( V ) indica um valor padrão do usuário, e a V se move para a esquerda ou para a direita na escala quando você toca nos botões de <b>seta para a esquerda</b> ou <b>seta para a direita</b> . Quando o padrão de 8 é selecionado, a V cobre a barra vertical, como mostrado: <b>-.....V..+</b>	De 1 a (8*)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selecione um valor menor para uma largura de linha mais fina e imagens em tons de cinza mais claras e para clarear a saída impressa.</li> <li>Selecione um valor maior para uma largura de linha mais grossa ou imagens em tons de cinza mais escuras.</li> <li>Selecione 10 para um texto com negrito mais forte.</li> <li>Selecione um valor inferior a 7 para economizar toner.</li> </ul>
Brilho	Ajusta o valor de cinza das imagens impressas.	De -6 a +6 (0*)	-6 é a redução máxima. +6 é o aumento máximo.
Contraste	Ajusta o contraste das imagens impressas.	De 0 a 5 (0*)	0 é a redução máxima. 5 é o aumento máximo.

## Menu utilitários

Use o Menu utilitários para imprimir uma variedade de listagens relacionadas a recursos disponíveis na MFP, configurações e trabalhos de impressão. Outros itens de menu permitem configurar o hardware da MFP e solucionar problemas.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da MFP para os valores padrão de fábrica. Este item de menu também está disponível no Menu configuração.	Restaurar agora	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: <ul style="list-style-type: none"> <li>Idioma de exibição</li> <li>Todas as configurações dos itens de menu de Configurações de fax, e-mail e FTP, os itens de menu Paralela &lt;x&gt;, os itens de menu Serial &lt;x&gt;, os itens de menu Rede padrão e Rede &lt;x&gt; e os itens de menu USB padrão e USB &lt;x&gt;.</li> </ul> </li> <li>Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da MFP (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash não são afetados.)</li> </ul>
		Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.
Formatar flash	Formata a memória flash. Não desligue a MFP durante a formatação da memória flash. <b>Observação:</b> Este item de menu é exibido apenas se houver uma placa de memória flash opcional não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação instalada.	Ativar	Exclui todos os dados armazenados na memória flash e prepara a memória flash para receber novos recursos.
		Desativar*	Cancela a solicitação de formatação da memória flash e mantém os recursos atuais armazenados na memória flash.
Desfragmentar flash	Recupera área de armazenamento perdida durante a exclusão de recursos da memória flash. <b>Aviso:</b> Não desligue a MFP durante a desfragmentação da memória flash. <b>Observação:</b> Este item de menu é exibido apenas se houver uma placa de memória flash opcional não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação instalada.	Ativar	A MFP transfere todos os recursos armazenados na memória flash para a memória da MFP e, em seguida, reformata a opção de memória flash. Quando a operação de formatação é concluída, os recursos são carregados novamente para a memória flash.
		Desativar*	A MFP cancela a solicitação de desfragmentação da memória flash.
Ativar rastreamento hex	Ajuda a isolar a origem de um problema de trabalho de impressão. Com o Rastreamento hex selecionado, todos os dados enviados à MFP são impressos em representação hexadecimal e de caracteres. Os códigos de controle não são executados.		<p>Toque em <b>Ativar rastreamento hex</b> para entrar no modo Rastreamento hex.</p> <p>Para sair do modo Rastreamento hex, desligue a MFP, aguarde 15 segundos e ligue a MFP novamente.</p>

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Estimador de cobert.	Fornece uma estimativa de porcentagem de cobertura de ciano, magenta, amarelo e preto em uma página. A estimativa é impressa em uma página separadora.	Desativar*	A porcentagem de cobertura não é impressa.
		Ativar	Imprime a porcentagem estimada de cobertura para cada cor da página.

### Menu configuração

Use o Menu configuração para configurar diversos recursos da MFP.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Linguagem impressora	Especifica a linguagem padrão da impressora usada para a comunicação de dados do computador para a MFP. <b>Observação:</b> A definição de uma linguagem da impressora como padrão não impede que o aplicativo envie trabalhos de impressão que usem outras linguagens.	Emulação PCL* Emulação PS	Emulação PCL — Usa um interpretador PCL para as comunicações recebidas do host.  Emulação PS — Usa um interpretador PS para as comunicações recebidas do host.
Economia de recursos	Especifica o que a MFP fará com os recursos carregados, como fontes e macros armazenadas na RAM, se ela receber um trabalho que exija mais memória do que a disponível.  Ativar a Economia de recursos faz com que a MFP seja redefinida e retorna o LCD para a tela Início.	Desativar*	A MFP mantém os recursos carregados apenas até o momento em que mais memória seja necessária. Nesse caso, ela exclui os recursos associados à linguagem de impressora inativa.
		Ativar	A MFP mantém todos os recursos carregados para todas as linguagens de impressora durante as alterações de linguagem e as redefinições da MFP. Se a MFP ficar sem memória, a mensagem 38 <b>Memória cheia</b> será exibida.
Destino do download	Especifica o local de armazenamento para os recursos carregados.  O armazenamento de recursos carregados na memória flash é permanente, ao contrário do armazenamento temporário oferecido pela RAM. Os recursos permanecem na memória flash mesmo que a MFP seja desligada.	RAM*	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória da impressora (RAM).
		Flash	Todos os recursos carregados são armazenados automaticamente na memória flash.  <b>Observação:</b> Flash é exibido como item de menu se houver uma placa opcional de memória flash formatada e não danificada e que não esteja protegida por senha de gravação nem de leitura/gravação.

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Área de impressão	Modifica a área de impressão lógica e física.	Normal* Ajustar à pág. Página completa	<b>Observação:</b> A configuração Página completa afeta somente as páginas impressas com o uso do interpretador PCL 5. Essa configuração não tem efeito sobre as páginas impressas usando interpretadores PCL XL ou PostScript. Se você tentar imprimir algum dado na área não-imprimível definida na Área de impressão normal, a MFP cortará a imagem no limite definido pela área imprimível definida como Normal.
Padrões de fábrica	Retorna as configurações da impressora para os valores padrão de fábrica.	Restaurar agora	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Todos os itens de menu retornam aos valores padrão de fábrica, exceto: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Idioma de exibição</li> <li>– Todas as configurações dos itens de menu Paralela &lt;x&gt;, os itens de menu Serial &lt;x&gt;, os itens de menu Rede padrão e Rede &lt;x&gt; e os itens de menu USB padrão e USB &lt;x&gt;.</li> </ul> </li> <li>• Todos os recursos carregados (fontes, macros e conjuntos de símbolos) na memória da impressora (RAM) são excluídos. (Os recursos residentes na memória flash não são afetados.)</li> </ul>
		Não restaurar*	As configurações definidas pelo usuário permanecem.



### Menu PostScript

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora PostScript. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Imprimir erro PS	Imprime uma página que define o erro de emulação PostScript, quando ocorrer um erro.	Desativar*	Descarta o trabalho de impressão sem imprimir uma mensagem de erro.
		Ativar	Imprime uma mensagem de erro antes de descartar o trabalho.
Prioridade de fontes	Estabelece a ordem de pesquisa de fontes. <b>Observação:</b> Prioridade de fontes é exibido apenas quando há uma memória flash formatada instalada que não esteja danificada nem protegida contra gravação ou leitura/gravação e se Tam. buffer trab. não estiver definido como 100%.	Residente*	A MFP pesquisa na memória da impressora a fonte solicitada antes de pesquisar na memória flash.
		Flash/disco	A MFP pesquisa na memória flash a fonte solicitada antes de pesquisar na memória da impressora.

### Menu de emulação PCL

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos que usam a linguagem de impressora de emulação PCL. A impressão a partir de um aplicativo pode substituir as configurações padrão do usuário.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Origem das fontes	Determina o conjunto de fontes exibido no item de menu Nome da fonte.	Residente*	Exibe todas as fontes residentes na RAM quando a MFP sai da fábrica.
		Flash	Exibe todas as fontes armazenadas na memória flash.
		Download	Exibe todas as fontes carregadas para a RAM da impressora.
		Tudo	Exibe todas as fontes disponíveis na MFP a partir de todas as origens.
Nome da fonte	Identifica uma fonte específica a partir da origem de fontes especificada.	R0 Courier*	São exibidos o nome e o ID de todas as fontes da origem de fontes selecionada. As abreviações das origens de fontes são R para Residente, F para Flash e D para Download.
Conjunto de símbolos	Determina o conjunto de símbolos de um nome de fonte especificado.	10U PC-8 (US)* (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	Um conjunto de símbolos é um conjunto de caracteres alfabéticos e numéricos, de pontuação e de símbolos especiais usados na impressão com uma fonte selecionada. São exibidos apenas os conjuntos de símbolos suportados para o nome de fonte selecionado.
		12U PC-850 (não-US)* (valores padrão de fábrica específicos de país/região)	

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Config. emulação PCL	Altera o tamanho em pontos de fontes tipográficas escalonáveis.	Tamanho em pontos 1,00 – 1008,00 (12*)	O tamanho em pontos refere-se à altura dos caracteres da fonte. Um ponto corresponde a aproximadamente 1/72 de polegada. É possível selecionar tamanhos em pontos de 1 a 1008 em incrementos de 0,25 pontos. <b>Observação:</b> O Tamanho em pontos é exibido apenas para fontes tipográficas.
	Especifica o pitch das fontes monoespaçadas escalonáveis.	Pitch 0,08 – 100,00 (10*)	Pitch refere-se ao número de caracteres de espaçamento fixo em uma polegada horizontal de tipos. É possível selecionar um pitch de 0,08 até 100 caracteres por polegada (cpp) em incrementos de 0,01 cpp. Para fontes monoespaçadas não-escalonáveis, o pitch é exibido, mas não pode ser alterado. <b>Observação:</b> O Pitch é exibido apenas para fontes fixas, ou monoespaçadas.
	Determina como o texto e os gráficos são orientados na página.	Orientação Retrato* Paisagem	Retrato imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel. Paisagem imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel. Para obter mais informações sobre bordas curtas e longas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74</b> .
	Determina o número de linhas impressas em cada página.	Linhas por página De 1 a 255 60* (US) 64* (não-US)	A MFP define a quantidade de espaço entre cada linha (espaçamento vertical) com base nos itens de menu Linhas por página, Tamanho do papel e Orientação. Selecione o Tamanho do papel e a Orientação corretos antes de alterar Linhas por página.
	Define a largura da página lógica para o tamanho de papel A4.	Largura A4 198 mm* 203 mm	<b>Observação:</b> A configuração 203 mm torna a página lógica larga o bastante para imprimir oitenta caracteres de pitch 10.
	Especifica se a MFP realiza automaticamente um retorno de carro (CR) após um comando de controle de avanço de linha (LF).	RC auto após AL Desativar* Ativar	Desativar — A MFP não realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha. Ativar — A MFP realiza um retorno de carro após um comando de controle de avanço de linha.
	Especifica se a impressora realiza automaticamente um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.	AL auto após RC Desativar* Ativar	Desativar — A MFP não realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro. Ativar — A MFP realiza um avanço de linha após um comando de controle de retorno de carro.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Renumeração de bandeja	<p>Configura a MFP para trabalhar com drivers de impressora ou aplicativos que usam atribuições diferentes para as origens: bandejas, o alimentador multifunção e o slot de alimentação manual.</p> <p><b>Observação:</b> Para obter mais informações sobre a atribuição de números de origem, consulte o documento <i>Technical Reference</i> (apenas em inglês).</p>	<p>Atribuir aliment. MF</p> <p>Desativar*</p> <p>Nenhum</p> <p>De 0 a 199</p>	<p>Desativar — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica.</p> <p>Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL.</p> <p>De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.</p>
		<p>Atribuir bandeja [x]</p> <p>Desativar*</p> <p>Nenhum</p> <p>De 0 a 199</p>	<p>Desativar — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica.</p> <p>Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL.</p> <p>De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.</p>
		<p>Atrib. aliment. envelopes</p> <p>Desativar*</p> <p>Nenhum</p> <p>De 0 a 199</p>	<p>Desativar — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica.</p> <p>Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL.</p> <p>De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.</p>
		<p>Atribuir papel manual</p> <p>Desativar*</p> <p>Nenhum</p> <p>De 0 a 199</p>	<p>Desativar — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica.</p> <p>Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL.</p> <p>De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.</p>
		<p>Atribuir envelope manual</p> <p>Desativar*</p> <p>Nenhum</p> <p>De 0 a 199</p>	<p>Desativar — A MFP usa as atribuições de origem padrão de fábrica.</p> <p>Nenhum — A origem ignora o comando de seleção de alimentação do papel. Nenhum é exibido apenas se este for o padrão atual. Nenhum deve ser selecionado pelo interpretador PCL.</p> <p>De 0 a 199 — Selecione um valor numérico para atribuir um valor personalizado a uma origem.</p>

## Uso dos menus da MFP

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Renumeração de bandeja (continuação)		Ver padrão fábrica	Exibe o valor padrão de fábrica atribuído a cada origem. Por exemplo: Padrão MPF = 8 Padrão B1 = 1 Padrão B2 = 4 Padrão B3 = 5 Padrão B4 = 20 Padrão B5 = 21 Padrão env. = 6 Padrão papel man = 2 Padrão env. man. = 3 O item de menu tem fins apenas informativos. Nenhum item pode ser selecionado na lista de valores. Todas as opções possíveis são exibidas, mesmo que não estejam instaladas.
		Restaurar padrões Ativar Desativar	Selecione <b>Ativar</b> para retornar todas as atribuições de origem aos valores padrão de fábrica.

### Menu PDF

Use estes itens de menu para alterar as configurações da impressora que afetam os trabalhos do tipo PDF.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ajustar para caber	Ajusta o conteúdo da página de acordo com o tamanho de mídia de impressão selecionado.	Ativar Desativar*	Sim — Ajusta a página de acordo com a mídia de impressão selecionada. Não — Não ajusta a página; o texto ou os gráficos impressos serão cortados se forem maiores do que a mídia de impressão selecionada.
Anotações	Especifica se as anotações do PDF serão impressas.	Não imprimir* Imprimir	Não imprimir — Não imprime anotações de PDF. Imprimir — Imprime anotações de PDF.

## Menu HTML

Estes itens de menu são usados para alterar as configurações HTML da impressora.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Nome da fonte	Define a fonte padrão para documentos HTML. <b>Observação:</b> A fonte Times será usada nos documentos HTML que não especificarem uma fonte.	Albertus MT Antique Olive Apple Chancery Arial MT Avant Garde Bodoni Bookman Chicago Clarendon Cooper Black Copperplate Coronet Courier Eurostile Garamond Geneva Gill Sans Goudy Helvetica Hoefler Text	Intl CG Times Intl Courier Intl Univers Joanna MT Letter Gothic Lubalin Graph Marigold MonaLisa Recut Monaco New CenturySbk New York Optima Oxford Palatino StempelGaramnd Taffy Times TimesNewRoman Univers Zapf Chancery
Tamanho da fonte	Define o tamanho de fonte padrão para documentos HTML.	De 1 a 255 pt (12 pt*)	Selecione tamanhos de ponto de 1 a 255 em incrementos de 1 ponto.
Ajustar	Ajusta a fonte padrão para documentos HTML.	De 1 a 400% (100%*)	Selecione tamanhos de ajuste de 1 a 400% em incrementos de 1%.
Orientação	Define a orientação da página para documentos HTML.	Retrato* Paisagem	Retrato — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel.  Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.  Para obter mais informações sobre bordas curtas e longas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74.</b>
Tamanho da margem	Define a margem da página para documentos HTML.	De 8 a 255 mm (19 mm*)	Defina a margem de 8 a 255 mm em incrementos de 1 mm.
Planos de fundo	Especifica se os planos de fundo serão impressos em documentos HTML.	Imprimir* Não imprimir	Imprimir — Imprime os planos de fundo de HTML.  Não imprimir — Não imprime os planos de fundo de HTML.

## Menu imagem

Estes itens de menu são usados para alterar o tamanho ou a orientação de uma imagem impressa ou para inverter uma imagem impressa.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Ajuste automático	Seleciona a melhor opção de tamanho, ajuste e orientação da mídia de impressão.	Ativar* Desativar	<b>Observação:</b> Quando definida como Ativar, esta configuração substitui a configuração de ajuste e pode substituir a configuração de orientação de algumas imagens.
Inverter	Inverte imagens monocromáticas com dois tons.	Ativar Desativar*	<b>Observação:</b> Não se aplica a GIF ou JPEG.
Dimensionamento	Ajusta a imagem de acordo com o tamanho da mídia de impressão.	Âncora sup. esquerda Mais aproximada* Âncora central Ajustar altura/largura Ajustar altura Ajustar largura	<b>Observação:</b> Quando a configuração Ajuste automático está definida como Ativar, o Dimensionamento é definido automaticamente como Mais aproximada.
Orientação	Define a orientação da imagem.	Retrato* Paisagem Retrato invertido Paisagem invertido	Retrato — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda curta do papel.  Paisagem — Imprime o texto e os gráficos paralelamente à borda longa do papel.  Retrato invertido — Imprime a imagem em orientação retrato com uma rotação de 180 graus.  Paisagem invertido — Imprime a imagem em orientação paisagem com uma rotação de 180 graus.  Para obter mais informações sobre bordas curtas e longas, consulte <b>Encad. frente e verso na página 74.</b>

### Segurança

Estes itens de menu são usados para definir níveis de segurança em trabalhos de impressão individuais que exigem um PIN e configurações de segurança.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Método de autenticação		Autenticação desativada* Interna NTLM Kerberos 5 LDAP LDAP + GSSAPI	Se Autenticação desativada for selecionado, as configurações de Acesso a funções que exigem IDs ou senhas de usuário serão ignoradas. Para obter mais informações, consulte <b>Acesso a funções</b> .  <b>Observação:</b> Para LDAP e LDAP + GSSAPI, use a interface do Servidor da Web incorporado (EWS, Embedded Web Server) da MFP.
Atraso de 'logout' automático	Define um atraso na tela Início, em segundos, após o qual um usuário autenticado será desconectado automaticamente.	De 1 a 60 (3*)	
Digitalizar p/ interv. portas do PC	Este item de menu é usado pelo responsável pelo suporte do sistema quando há um firewall de bloqueio de porta entre a MFP e seus usuários.	Entrada de texto	As entradas de texto válidas são dois conjuntos de valores numéricos separados por dois-pontos.  O padrão é um campo de entrada de texto vazio.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Acesso a funções		Menus Ativado* Desativado	Se Desativado for selecionado e definido como o padrão do usuário, o acesso a todos os itens do botão Menu ficará desativado.
		Acesso a cópia Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.  Para obter mais informações, consulte <b>Mensagens transitórias de funções desativadas</b> .
		Acesso a fax Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.  Para obter mais informações, consulte <b>Mensagens transitórias de funções desativadas</b> .
		Acesso a e-mail Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.  Para obter mais informações, consulte <b>Mensagens transitórias de funções desativadas</b> .
		Acesso a FTP Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Este item de menu e seus valores controlam o acesso à função Digitalizar para FTP.  Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.  Para obter mais informações, consulte <b>Mensagens transitórias de funções desativadas</b> .
		Acesso a trabalhos retidos Nenhuma autenticação necessária* Exigir apenas ID do usuário Exigir ID do usuário e senha Função desativada	Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.  Para obter mais informações, consulte <b>Mensagens transitórias de funções desativadas</b> .



Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Acesso a funções (continuação)		<p>Digitalização para a unidade flash</p> <p>Nenhuma autenticação necessária*</p> <p>Exigir apenas ID do usuário</p> <p>Exigir ID do usuário e senha</p> <p>Função desativada</p>	<p>A seleção de Função desativada impede a exibição do botão Digitalizar. A seleção de Nenhuma autenticação necessária permite que qualquer usuário execute a digitalização.</p> <p>Se Exigir apenas ID do usuário ou Exigir ID do usuário e senha for selecionado, quando o botão Digitalizar p/ unidade USB for tocado, será exibido um prompt de autenticação. O mesmo prompt será exibido se um botão de função, como Digitalizar ou E-mail, for tocado na tela Início.</p> <p>Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <b>Mensagens transitórias de funções desativadas</b>.</p>
		<p>Impressão da unidade flash</p> <p>Nenhuma autenticação necessária*</p> <p>Exigir apenas ID do usuário</p> <p>Exigir ID do usuário e senha</p> <p>Função desativada</p>	<p>A seleção de Função desativada torna qualquer arquivo da unidade flash não-imprimível. Quando o arquivo for selecionado para impressão, será exibida uma tela de arquivo não reconhecido. A única opção será excluir o arquivo.</p> <p>A seleção de Exigir apenas ID do usuário ou Exigir ID do usuário e senha faz com que a tela de autenticação seja exibida quando o botão Imprimir for tocado. O usuário deve efetuar login antes de executar a impressão.</p> <p>Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <b>Mensagens transitórias de funções desativadas</b>.</p>
		<p>Acesso a Lexmark Embedded Solutions (LES)</p> <p>Nenhuma autenticação necessária*</p> <p>Exigir apenas ID do usuário</p> <p>Exigir ID do usuário e senha</p> <p>Função desativada</p>	<p>Se a opção Função desativada for selecionada, o item de menu não será exibido no LCD.</p> <p>Para obter mais informações, consulte <b>Mensagens transitórias de funções desativadas</b>.</p>
Impressão confidencial	Este item de menu é exibido apenas na página da Web; ele não é exibido no LCD.	<p>Trabalho expirado</p> <p>Desativar*</p> <p>1 hora</p> <p>4 horas</p> <p>24 horas</p> <p>1 semana</p>	<p>Especifica por quanto tempo um trabalho confidencial é mantido na memória antes de ser excluído.</p>

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Proteger menus	Estes itens de menu de segurança são sempre protegidos por senha quando uma Senha avançada ou uma Senha de usuário é definida. Se ambas as senhas forem definidas, apenas a Senha avançada será válida.	Menu papel Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Relatórios Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Configurações Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que uma senha válida seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo. A senha protege Configurações gerais, Configurações de cópia, Configurações de fax, Configurações de e-mail, Configurações de FTP, Configurações de impressão e Definir data e hora. A segurança é sempre protegida quando há uma senha definida.  Se as senhas avançada e de usuário estiverem definidas, apenas a senha avançada será válida para segurança.
		Rede/portas Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Atalhos Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.
		Criar perfil de digitalização Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada e de usuário	A proteção não é aplicada a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.  Protege o botão nas páginas da Web que é usado para iniciar o applet de digitalização para o PC.
		Configuração do LES Não protegido Aceitar apenas senha avançada* Aceitar senhas avançada ou de usuário*	A proteção não é aplicada à configuração do Lexmark Embedded Solutions (LES) a menos que a senha seja definida, o que significa que o campo de senha não pode ser nulo.

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Criar/alterar senhas	Consulte <b>Criar, alterar e remover senhas na página 92.</b>		
Configuração da autenticação NTLM	<p>Permite o registro ou a remoção do registro da MFP em um domínio do NT por um usuário com privilégios de administrador no domínio.</p> <p><b>Observação:</b> Na barra de mensagens de status, é exibido <b>Registrado</b> ou <b>Não registrado</b>. <b>Continuar</b> é a mensagem pop-up da remoção do registro.</p>	<p>Nome do domínio</p> <p>Nome do PDC do domínio</p>	<p>Nome do domínio — Insira a entrada de texto para o nome do domínio. O padrão de fábrica para a variável de nome de domínio é &lt;domínio&gt;. Use o teclado alfanumérico virtual para inserir o texto.</p> <p>Nome do PDC do domínio — Insira a entrada de texto para o nome do PDC do domínio. O padrão de fábrica para a variável de Nome do PDC do domínio é um asterisco (*). Use o teclado alfanumérico virtual para inserir o texto.</p> <p><b>Observação:</b> Outras mensagens pop-up incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cancelar o registro do dispositivo impedirá o uso da autenticação do NT até que o dispositivo seja registrado novamente.</li><li>• Manter registro</li><li>• Cancelar registro agora</li></ul>

### Criar, alterar e remover senhas

#### Criar senha avançada ou Alterar/remover senha avançada

Item de menu	Valores e descrições		Mensagem pop-up
Senha	Entrada de texto	O intervalo para uma senha é de 8 a 127 caracteres. Se uma senha com menos de oito caracteres for inserida, será exibida uma mensagem pop-up para instruir o usuário a inserir uma senha com, no mínimo, oito caracteres.	A senha deve ter no mín. 8 carac.
Reinsira a senha	Entrada de texto	Esta entrada deve corresponder ao campo Senha, ou será exibida uma mensagem pop-up de erro.	Senha e senha reinserida não coincidem.

#### Criar senha do usuário ou Alterar/remover senha do usuário

Item de menu	Valores e descrições		Mensagem pop-up
Senha	Entrada de texto	O intervalo para uma senha é de 8 a 127 caracteres. Se uma senha com menos de oito caracteres for inserida, será exibida uma mensagem pop-up para instruir o usuário a inserir uma senha com, no mínimo, oito caracteres.	A senha deve ter no mín. 8 carac.
Reinsira a senha	Entrada de texto	Esta entrada deve corresponder ao campo Senha, ou será exibida uma mensagem pop-up de erro.	Senha e senha reinserida não coincidem.

## **Definir data e hora**

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Fuso horário	Define o fuso horário para o fax.	Não definido* Havaí Alasca Hora do pacífico (E.U.A. e Canadá) Tijuana Hora das montanhas (E.U.A. e Canadá) Hora central (E.U.A. e Canadá) Hora do leste (E.U.A. e Canadá) Hora do Atlântico (E.U.A. e Canadá) Newfoundland Brasília, Brasil Meso-Atlântico Açores Ilhas Cabo Verde GMT Irlanda Londres Europa central Amsterdã Berlim Berna Bruxelas Lisboa Madrid Paris	Praga Roma Estocolmo Viena Varsóvia Leste europeu Cairo Helsinque Atenas Istambul Israel África do Sul Moscou Teerã, Irã Pequim, China Urumqi Austrália Ocidental Austrália Central Austrália Oriental Queensland Tasmânia Northern Territory Nova Zelândia Coreia Japão
Data e hora atuais	Item somente de exibição	AAAA-MM-DD HH:MM	O ano, o mês, o dia, a hora e os minutos atuais.
Ano	Permite a alteração manual do ano.	De 2003 a 2028	O ano é expresso em incrementos de um ano.
Mês	Permite a alteração manual do mês.	Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro	
Dia	Permite a alteração manual da data.	De 1 a 31	O dia é expresso em incrementos de um dia por data. Se Dia for definido como uma data que não exista no mês, o mês mudará e o novo dia mudará para esse mês. Por exemplo, se 31 de junho for definido, se tornará 1 de julho. Se 32 de junho for definido, se tornará 2 de julho.

## Uso dos menus da MFP

---

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições	
Hora	Permite a alteração manual da hora.	De 0 a 23	A hora é expressa em incrementos de uma hora.
Minuto	Permite a alteração manual dos minutos.	De 0 a 59	Os minutos são expressos em incrementos de um minuto.
Modo DST	Fornece métodos para a alteração do modo DST (Daylight Savings Time, horário de verão).	Automático*	A hora é definida pelo servidor.
		Manual	A hora é definida manualmente.
Horário de verão		Ativar Desativar	O valor padrão depende da data e da hora. <b>Observação:</b> Uma vez alterado esse valor, altere Modo DST para Manual.
Servidor de horário		IP Nenhum	
Nome do servidor de horário		Endereço IP com 4 campos	Todas as entradas manuais neste campo são substituídas por valores DHCP. Para valores DHCP, consulte <b>Ativar DHCP</b> .
Permitir difusão NTP		Ativar Desativar*	Marque a caixa de seleção para definir como Ativar. Desmarque a caixa de seleção para definir como Desativar.

### ***Páginas da Ajuda***

Estes itens de menu são usados para imprimir algumas ou todas as **Páginas da Ajuda** residentes. Essas páginas contêm informações sobre as configurações da MFP para cópia, fax, e-mail e FTP e sobre o pedido de suprimentos.

Se o LCD estiver definido com um idioma que não seja inglês, português (Brasil), francês, alemão, espanhol ou italiano, o documento será impresso em inglês.

As páginas do menu **Ajuda** podem ser impressas nos seguintes idiomas a partir do CD de *Software e documentação*.

Inglês	Espanhol	Holandês	Polonês
Português (Brasil)	Italiano	Finlandês	Russo
Francês	Dinamarquês	Norueguês	Suíço
Alemão			

Item de menu	Finalidade	Valores e descrições
Imprimir todos os guias	Imprime todos os tópicos de menu das <b>Páginas da Ajuda</b> .	Após a seleção deste item de menu, as <b>Páginas da Ajuda</b> são impressas e a MFP retorna ao estado <b>Pronto</b> .
Guia de cópia	Imprime o Guia de cópia, com informações sobre como fazer cópias e alterar configurações.	
Guia de e-mail	Imprime o Guia de e-mail, com informações sobre como enviar trabalhos para endereços, como usar números de atalho e como usar catálogos de endereços.	
Guia de fax	Imprime o Guia de fax, com informações sobre como digitar números de fax, usar números de atalho e enviar fax a um ou mais destinatários.	
Guia de FTP	Imprime o Guia de FTP, com informações sobre como digitalizar itens para envio a um site de FTP.	
Guia informativo	Imprime o Guia informativo.	
Guia de defeitos de impressão	Imprime o Guia de defeitos de impressão, com dicas para resolver defeitos repetitivos de cópia ou impressão.	
Guia de suprimentos	Imprime o Guia de suprimentos, com informações sobre como pedir suprimentos.	

### Gerenciar atalhos

Para gerenciar atalhos de Fax, E-mail, FTP e Perfil, apenas as exclusões de uma entrada ou de uma lista completa são possíveis.

**Observação:** A opção Gerenciar atalhos está disponível apenas no Servidor da Web incorporado da MFP.

O exemplo a seguir mostra uma tela de atalhos de FTP. Para excluir todas as entradas de uma vez, selecione **Excluir lista**. Selecione o botão de opção ao lado de um item desejado na lista e ele se tornará um botão de opção selecionado, o que é demonstrado pela cor azul. **Excluir entrada** agora está ativo. Selecione **Excluir entrada** para excluir a entrada selecionada.

Para excluir uma lista inteira de entradas, selecione **Excluir lista**.

The screenshot displays a web interface for managing shortcuts. At the top, it says 'Resultados para:' followed by a search bar containing 'documento legal'. Below this is a list of four shortcuts, each with a selection button (a circle with a dot) to its right. The second shortcut, 'relatório\_financeiro', is selected, indicated by a blue background and a filled selection button. To the right of the list are two large triangular buttons for navigating the list (up and down). At the bottom of the interface are three buttons: 'Excluir entrada' (Exclude entry), 'Excluir lista' (Exclude list), and 'Voltar' (Back).

Resultados para:	
documento legal	<input type="radio"/>
relatório_financeiro	<input checked="" type="radio"/>
pessoal/funções	<input type="radio"/>
relatório_de_recursos_humanos	<input type="radio"/>

Excluir entrada      Excluir lista      Voltar

O gerenciamento de atalhos de Fax, E-mail e Perfis funciona da mesma maneira.



## 2

## Para entender as mensagens da MFP

São exibidas mensagens no LCD do painel de controle da MFP que descrevem o estado atual da MFP e indicam possíveis problemas que requerem intervenção.

### Mensagens de status

As mensagens de status fornecem informações sobre o status da MFP.

Mensagem	Significado	Ação
Ativando menus	A MFP está respondendo uma solicitação para ativar os menus pela definição do bloqueio de menu como Desativar.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Bandeja [x] ausente	x representa o número da bandeja ausente na MFP. A mensagem também é exibida na Página de configurações de menu.	Insira a bandeja para limpar a mensagem.
Bandeja [x] vazia	x representa o número da bandeja. A bandeja não tem mídia de impressão instalada.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Remova a bandeja. A mensagem se apaga.</li> <li>2 Instale a mídia de impressão na bandeja de acordo com as instruções do <i>Guia do usuário</i>.</li> <li>3 Insira a bandeja.</li> </ol>
Bandeja padrão cheia [nome da bandeja] cheia	A bandeja padrão está cheia.	Remova a pilha de mídia de impressão da bandeja de saída padrão para limpar a mensagem.
Código de programa inválido	O código de programa da MFP não está programado ou, se estiver, é inválido.	<p>Carregue o código de programa válido para a MFP.</p> <p><b>Observação:</b> Você pode carregar o código de programa durante a exibição dessa mensagem.</p>
Código de rede inválido	O código de um servidor de impressão interno não é válido. A MFP não pode receber e processar trabalhos até que o código válido seja programado no servidor de impressão interno.	<p>Carregue o código válido para o servidor de impressão interno MarkNet N8000 Series.</p> <p><b>Observação:</b> Você pode carregar o código de rede durante a exibição dessa mensagem.</p>
Código de scanner inválido	O código de scanner não está programado ou, se estiver, é inválido.	<p>Carregue o código de scanner válido para a MFP.</p> <p><b>Observação:</b> Você pode carregar o código de scanner durante a exibição dessa mensagem.</p>
Desativando menus	A MFP está respondendo uma solicitação para desativar os menus pela definição do bloqueio de menu como Ativar.	<p>Aguarde até que a mensagem se apague.</p> <p><b>Observação:</b> Enquanto os menus estiverem desativados, as configurações da impressora no LCD não poderão ser alteradas. Os menus só devem ser desativados por um responsável pelo suporte do sistema.</p>

## Mensagens de status

Mensagem	Significado	Ação
Desfragmentando flash NÃO DESLIGUE	A MFP está desfragmentando a memória flash para recuperar espaço de armazenamento ocupado pelos recursos excluídos.	<b>Aviso:</b> Não desligue a MFP enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Economiz. de energia	A MFP está pronta para receber e processar dados. Ela está reduzindo o consumo de energia elétrica enquanto está ociosa. Se a MFP continuar inativa pelo período especificado no item de menu Economiz. de energia (60 minutos é o padrão de fábrica), a mensagem <b>Economiz. de energia</b> substituirá a mensagem <b>Pronto</b> .	Envie um trabalho para impressão. Pressione qualquer botão do painel de controle.
Esperando	A MFP recebeu uma página de dados para impressão, mas está esperando por um comando de fim do trabalho ou de alimentação de formulário ou por dados adicionais.	Pressione <b>Parar</b> . Toque em <b>Continuar</b> para imprimir o conteúdo do buffer. Cancele o trabalho atual. Aguarde até que a mensagem se apague.
Excluindo trab. do buffer	A MFP esvazia os dados corrompidos e descarta o trabalho de impressão atual.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Formatando flash NÃO DESLIGUE	A MFP está formatando a memória flash.	<b>Aviso:</b> Não desligue a MFP enquanto essa mensagem estiver sendo exibida. Aguarde até que a mensagem se apague.
Imprimindo	A MFP está imprimindo um trabalho.	
Imprimindo página [x]	Uma folha de mídia de impressão está passando pela MFP para ser impressa.  x representa o número da folha que está sendo impressa. Mesmo que uma folha frente e verso tenha dois lados, chamados de páginas, ela contará como apenas uma folha.	
Imprimindo página [x], cópia [a]/[b]	Uma folha de mídia de impressão está passando pela MFP para ser impressa.  x representa o número da folha que está sendo impressa. Mesmo que uma folha frente e verso tenha dois lados, chamados de páginas, ela contará como apenas uma folha. Portanto, as páginas não são contadas, apenas as folhas que passam pela MFP.  O número total de folhas de um conjunto não é conhecido, mas o número de conjuntos é. Por exemplo, um usuário pode ter solicitado que três cópias sejam impressas, portanto, existirão três conjuntos de folhas, mas o número de folhas não é conhecido.	

## Mensagens de status

Mensagem	Significado	Ação
Imprimindo página [x]/[y], cópia [a]/ [b]	<p>Uma folha de mídia de impressão está passando pela MFP para ser impressa.</p> <p>x representa o número da folha que está sendo impressa. Uma folha é considerada uma página com frente e verso de uma mídia de impressão. Um grupo de folhas é chamado de conjunto. y representa o número total de folhas de um conjunto.</p> <p>a é o número do conjunto atual sendo impresso. b é o número total de conjuntos a serem impressos. Por exemplo, um usuário pode enviar um trabalho de impressão frente e verso com 6 páginas e selecionar três cópias para imprimir, fazendo com que haja três folhas a serem impressas para cada trabalho. Isso forma um conjunto. Três conjuntos devem ser impressos para que o usuário tenha o trabalho completo.</p>	
Manutenção	O contador de manutenção da MFP excedeu seu limite, e a MFP requer manutenção.	Troque os itens de manutenção. Se necessário, redefina o contador de manutenção da MFP.
Ocupada	A MFP está ocupada recebendo, processando ou imprimindo dados.	Pressione <b>Parar</b> para acessar a fila de trabalhos
Paralela [x]	Uma interface paralela é o link de comunicação ativo.	
PJL RDYMSG]	Esta é a mensagem Pronto da Linguagem de trabalho da impressora (PJL, Printer Job Language).	
Pouco papel band. [x]	x especifica o número da bandeja que tem pouco papel.	Carregue mídia de impressão na bandeja especificada para limpar a mensagem.
Pouco toner	<p>O cartucho de tinta está com pouco toner.</p> <p>A Página de configurações de menu mostra o nível. A MFP leva um tempo não especificado para fazer a leitura do nível de toner. Até que o nível seja lido, a MFP não exibe a mensagem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A mensagem se apaga automaticamente quando a tampa ou a porta do cartucho de tinta é aberta ou se a MFP for desligada e ligada novamente.</li> <li>Troque o cartucho de tinta. Se ele não for trocado, a MFP exibirá a mensagem novamente quando a porta ou tampa for fechada.</li> </ul>
Programando código do sistema NÃO DESLIGUE	A MFP está programando um novo código de sistema.	<p><b>Aviso:</b> Não desligue a MFP enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.</p> <p>Aguarde até que a mensagem se apague e a MFP seja redefinida.</p>
Programando flash NÃO DESLIGUE	A MFP está armazenando recursos, como fontes ou macros, na memória flash.	<p><b>Aviso:</b> Não desligue a MFP enquanto essa mensagem estiver sendo exibida.</p> <p>Aguarde até que a mensagem se apague.</p>
Pronto	A MFP está pronta para receber e processar trabalhos.	Imprima, digitalize, copie, envie um fax ou um e-mail ou use o FTP.

## Mensagens de status

Mensagem	Significado	Ação
Rastreamento hex	A MFP está no modo Rastreamento hex. O Rastreamento hex isola a origem de um problema de trabalho de impressão. Com o Rastreamento hex ativo, todos os dados enviados à MFP são impressos em representação hexadecimal e de caracteres.	Saia do Rastreamento hex para imprimir os trabalhos normalmente. Para sair do Rastreamento hex, desligue a MFP.
Redefinindo a impressora	A MFP está fazendo a redefinição para as configurações padrão atuais. Todos os trabalhos de impressão ativos serão cancelados.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Rede Rede [x] Rede [x], [y]	Uma interface de rede é o link de comunicação ativo.	Aguarde até que a mensagem se apague. <b>Observações:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>A interface atual é exibida na Página de configurações de menu. As interfaces exibidas sem um x ou y indicam que a interface de host ativa é uma interface padrão.</li> <li>x indica que a interface ativa está conectada à MFP por um conector PCI x.</li> <li>x, y indica que a interface ativa está conectada à MFP pelo canal y no conector PCI x, ou que x é igual a 0 na interface de rede padrão.</li> </ul>
Restaurando padrões de fábrica	A MFP está restaurando as configurações padrão de fábrica da impressora.	Aguarde até que a mensagem se apague. <b>Observação:</b> Quando as configurações padrão de fábrica são restauradas: <ul style="list-style-type: none"> <li>Todos os recursos carregados (fontes, macros, conjuntos de símbolos) na memória da impressora são excluídos.</li> <li>Todas as configurações de menu do LCD retornam aos padrões de fábrica, <i>exceto</i>: <ul style="list-style-type: none"> <li>A configuração Idioma de exibição do Menu configuração.</li> <li>Todas as configurações dos menus Paralelo, Serial, Rede, Infravermelho, LocalTalk, USB e Fax.</li> </ul> </li> </ul>
Serial [x]	Uma interface serial é o link de comunicação ativo.	
USB USB [x]	A MFP está processando dados usando a porta USB especificada.	

### *Mensagens de status do fax*

Mensagem	Significado
Aguardando rediscagem	A MFP está aguardando para rediscar o número de fax.
Chamada concluída	Uma chamada de fax foi concluída.
Conectar <x> bps	O fax está conectado. <x> é a taxa em bauds por segundo.
Definir relógio	O relógio em tempo real não está definido. Esta mensagem é exibida se nenhuma outra mensagem de status de fax estiver sendo exibida e permanece até que o relógio seja definido. Defina o relógio.
Discando	Um número de fax está sendo discado. Se o número for muito longo para a tela, apenas a palavra <b>Discando</b> será exibida.
Enviando página [n]	A MFP está enviando a página [n] do trabalho de fax, onde n é o número da página enviada.
Falha no fax	Houve falha no envio do fax.
Linha ocupada	Um número de fax é discado, mas a linha do fax está ocupada.
Recebendo página [n]	A MFP está recebendo a página [n] do trabalho de fax, onde n é o número da página recebida.
Recebimento concluído	A MFP recebeu um trabalho de fax inteiro.
Respondendo	A MFP está atendendo uma chamada de fax.
Sem resposta	Um número de fax é discado, mas não é estabelecida uma conexão.
Sem tom de discagem	A MFP não tem um tom de discagem.
Trabalho armazenado para transmissão com atraso.	A digitalização é concluída para um trabalho de fax enviado com atraso.

### *Mensagens de cancelamento de trabalhos*

Mensagem	Significado
Excluindo trabalho(s) selecionado(s)	O botão Excluir foi tocado após a seleção de trabalhos.
Nenhum trabalho selecionado	O botão Excluir foi tocado, mas não há trabalhos selecionados.
O trabalho não pode ser excluído	Um trabalho da lista foi tocado, mas não pode ser cancelado.

### *Mensagens de senha e PIN*

Mensagem	Significado	Ação
PIN inválido.	Um PIN (Número de identificação pessoal) incorreto foi inserido.	Toque em <b>Continuar</b> para retornar à tela e inserir um PIN correto.
Senha inválida ou incorreta.	Uma senha incorreta foi inserida.	Toque em <b>Continuar</b> para retornar à tela e inserir uma senha correta.

## ***Mensagens dos botões de cópia, e-mail, fax, FTP e digitalização***

<b>Mensagem</b>	<b>Significado</b>	<b>Ação</b>
Recursos insuficientes. Repita c/ o sistema ocioso.	Não há recursos de sistema suficientes neste momento.	Tente novamente depois que o trabalho atual estiver concluído.
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho.	Nem todos os recursos necessários para o trabalho estão disponíveis.	Aguarde até que a mensagem se apague.
Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. Excluir trabalho(s) retido(s)	Nem todos os recursos necessários para o trabalho estão disponíveis. Alguns trabalhos retidos estão sendo excluídos para liberar a memória do sistema.	Aguarde até que a mensagem se apague.

## ***Mensagens de serviço***

As mensagens de serviço indicam erros que o usuário pode ter que resolver antes de continuar a imprimir, digitalizar, enviar fax e e-mails ou usar um FTP.

<b>Mensagem</b>	<b>Significado</b>	<b>Ação</b>
Carregar [origem] c/ [Nome de tipo personalizado]	Ocorre quando uma origem está carregada com uma mídia de impressão de tamanho e tipo incorretos em relação aos especificados no Menu papel.	Toque em <b>Continuar</b> . Carregue a origem especificada que está definida para o tipo e o tamanho solicitados.  Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
Carregar [origem] com [Sequência personalizada]	Ocorre quando uma origem está carregada com uma mídia de impressão de tamanho e tipo incorretos em relação aos especificados no Menu papel.	Toque em <b>Continuar</b> . Carregue a origem especificada que está definida para o tipo e o tamanho solicitados.  Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
Carregar [origem] com [tamanho]	Ocorre quando uma origem está carregada com uma mídia de impressão de tamanho incorreto em relação ao especificado no Menu papel.	Toque em <b>Continuar</b> . Carregue a origem especificada que está definida para o tamanho solicitado.  Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
Carregar [origem] com [tipo] [tamanho]	Ocorre quando a MFP solicita que uma origem de mídia específica seja carregada com um tipo e tamanho específicos, segundo especificado no Menu papel, mas a origem atual contém um tipo de tamanho de mídia incorretos.	Toque em <b>Continuar</b> . Carregue a origem especificada que está definida para o tipo e o tamanho solicitados.  Toque em <b>Selecionar mídia automaticamente</b> para substituir as solicitações manuais de <b>Papel manual</b> e <b>Envelope manual</b> no restante do trabalho de impressão. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática.  Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
Carregar alim. manual c/ Nome de tipo personalizado]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual para carregamento de uma mídia de impressão específica no alimentador multifunção. A mídia de impressão foi definida anteriormente como um tipo personalizado de Person. 1 a Person. 6. O nome do tipo personalizado é exibido no LCD.	<p>Toque em <b>Continuar</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se a mídia de impressão estiver no alimentador multifunção, o trabalho continuará a ser impresso.</li> <li>Se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção, todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada em uma origem automática.</li> </ul> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.</p>
Carregar alim. manual c/ Seqüência personalizada]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual para carregamento de uma mídia de impressão específica no alimentador multifunção. A mídia de impressão foi definida anteriormente como uma seqüência personalizada, que é exibida no LCD.	<p>Toque em <b>Continuar</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se a mídia de impressão estiver no alimentador multifunção, o trabalho continuará a ser impresso.</li> <li>Se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção, todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada em uma origem automática.</li> </ul> <p>Toque em <b>Selecionar mídia automaticamente</b> para substituir as solicitações manuais de <b>Papel manual</b> e <b>Envelope manual</b> no restante do trabalho de impressão. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.</p>
Carregar alim. manual c/ tamanho]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual de um tamanho específico de mídia de impressão e não há nenhuma mídia carregada no alimentador multifunção.	<p>Alimente uma folha de mídia de impressão no alimentador multifunção para limpar a mensagem e continuar o trabalho.</p> <p>Toque em <b>Continuar</b> se houver mídia de impressão no alimentador multifunção. O trabalho continua.</p> <p>Toque em <b>Continuar</b> se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.</p>

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
Carregar alim. manual c/ [tipo] [tamanho]	Ocorre quando a MFP recebe uma solicitação de alimentação manual de um tamanho e tipo específicos de mídia de impressão e não há nenhuma mídia carregada no alimentador multifunção.	<p>Toque em <b>Continuar</b> se houver mídia de impressão no alimentador multifunção. O trabalho continua.</p> <p>Toque em <b>Continuar</b> se não houver mídia de impressão no alimentador multifunção. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática.</p> <p>Toque em <b>Selecionar mídia automaticamente</b> para substituir as solicitações manuais de <b>Papel manual</b> e <b>Envelope manual</b> no restante do trabalho de impressão. Todas as solicitações de páginas adicionais serão substituídas automaticamente, e a mídia de impressão será selecionada de uma origem automática.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.</p>
Dispositivo USB não suportado, remova	Foi inserido um dispositivo na porta USB frontal, mas ele não é reconhecido.	Remova o dispositivo USB não suportado para continuar.
Fechar porta ou inserir cartucho	A MFP detectou que a porta frontal superior está aberta ou que um cartucho de tinta está ausente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Feche a porta superior frontal.</li> <li>• Instale o cartucho de tinta.</li> </ul>
Hub USB não suportado, remova	Foi inserido um hub USB na porta USB frontal, mas ele não é reconhecido.	Remova o hub USB não suportado para continuar.
Inserir bandeja [x]	Ocorre quando a MFP detecta a ausência de uma bandeja. x pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5.	<p>Insira a bandeja especificada para limpar a mensagem.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.</p>
Instalar alimentador de envelopes	A MFP detectou que o alimentador de envelopes opcional foi removido durante o processamento do trabalho, porém antes de sua impressão.	<p>Instale o alimentador envelopes opcional. A mensagem se apaga.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b>, se necessário.</p>
Instalar bandeja [x]	A MFP detectou a ausência de uma Bandeja [x] opcional, onde x é o número da bandeja, durante o processamento do trabalho, antes de sua impressão. A bandeja opcional foi removida em algum momento durante o processamento.	<p>Instale a bandeja opcional especificada por x. A mensagem se apaga.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b>, se necessário.</p>
Instalar duplex	A MFP detectou a ausência da unidade duplex. Esta mensagem ocorre quando as páginas são formatadas quando a unidade duplex está presente, porém antes da impressão das páginas. Entre a formatação e a impressão, a unidade duplex é removida da MFP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desligue a MFP, desconecte o cabo de alimentação da tomada, instale a unidade duplex, conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada e reinicie a MFP.</li> <li>• Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual.</li> </ul>



## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
Limpar fita de suporte do scanner	Durante uma calibração do scanner, o firmware detectou que a fita de suporte do scanner para o verso nos trabalhos de digitalização pode estar suja.	<p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem.</p> <p>Toque em <b>Digitalizar do ADF</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito.</p> <p>Toque em <b>Digitalizar da base de cópia</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito.</p> <p>Toque em <b>Concluir trabalho sem outras digitalizações</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito seguem para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP.</p> <p>Toque em <b>Reiniciar trabalho</b> se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.</p>
Limpar vidro do scanner	Durante uma calibração do scanner, o firmware detectou que o ADF ou o vidro da base de cópia do scanner pode estar sujo.	<p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem.</p> <p>Toque em <b>Digitalizar do ADF</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito.</p> <p>Toque em <b>Digitalizar da base de cópia</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito.</p> <p>Toque em <b>Concluir trabalho sem outras digitalizações</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito seguem para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP.</p> <p>Toque em <b>Reiniciar trabalho</b> se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.</p>
Memória cheia, não é possível imprimir fax	A tentativa de imprimir o trabalho de fax é cancelada automaticamente. O Código de fax reconhece que o trabalho de fax foi cancelado e não exclui as páginas do trabalho que não foram impressas. O Código de fax não tenta reimprimir o fax que está causando o erro de memória até o próximo ciclo de inicialização da MFP.	<p>Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem.</p> <p>Desligue a MFP e ligue-a novamente para redefini-la.</p>

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
Memória do fax cheia	Não há memória para concluir um trabalho de fax. Todos os trabalhos de fax solicitados são cancelados.	Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem.
Mudar [origem] para [Nome de tipo personalizado]	Uma nova mídia de impressão é necessária para concluir um trabalho de impressão.	Carregue a origem indicada com o tamanho e o tipo de mídia de impressão solicitados. Toque em <b>Continuar</b> para imprimir com a mídia de impressão que já está na bandeja.
Mudar [origem] para [Sequência personalizada]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	Toque em <b>Usar atual [origem]</b> para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em <b>Continuar</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja. Ambos são especificados no <b>Menu papel</b> do LCD;</li> <li>a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja.</li> </ul> Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
Mudar [origem] para [tamanho]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	Toque em <b>Usar atual [origem]</b> para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em <b>Continuar</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja. Ambos são especificados no <b>Menu papel</b> do LCD;</li> <li>a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja.</li> </ul> Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
Mudar [origem] para [tamanho] [tipo]	Permite que o usuário substitua a origem de mídia de impressão atual durante o restante do trabalho de impressão. A página formatada é impressa como está na mídia de impressão instalada na bandeja. Isso pode causar o corte de textos ou imagens.	Toque em <b>Usar atual [origem]</b> para ignorar a mensagem e imprimir na mídia de impressão carregada na bandeja. Toque em <b>Continuar</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>o trabalho continua se o tamanho e o tipo corretos estiverem carregados na bandeja. Ambos são especificados no <b>Menu papel</b> do LCD;</li> <li>a ação é ignorada se não houver mídia de impressão na bandeja.</li> </ul> Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
Na fila para envio	O processo de digitalização de um trabalho de fax foi concluído, mas não foi enviado ainda porque outro trabalho de fax está sendo enviado ou recebido. Enquanto esse trabalho aguarda sua vez, esta mensagem é exibida por três segundos.	Aguarde até que a mensagem se apague.
O documento para digitalização é muito longo	O trabalho de digitalização excede o número máximo de páginas.	<b>Observação:</b> O scanner conclui a digitalização das páginas atuais no ADF, mas os dados são perdidos quando o trabalho se cancela após atingir o número máximo de páginas. Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para limpar a mensagem se o trabalho puder ser reiniciado.

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
Ocorreu um erro na unidade flash. Remova e reinsira a unidade.	Uma sobrecarga elétrica fez com que a unidade flash fosse redefinida rapidamente. Para limpar a mensagem, remova e reinsira a unidade.	Remova a unidade flash e reinsira-a.
P/ reinic. o trab., recoloque os originais que não começaram a sair do scanner.	A recuperação no nível da página está ativa, e uma página foi totalmente digitalizada, mas não saiu completamente do ADF.	Toque em <b>Cancelar trabalho</b> se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem.
Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho	A MFP recebeu um trabalho de digitalização, mas não há um documento original no ADF.  A recuperação no nível da página está ativa.	Toque em <b>Digitalizar do ADF</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito.  Toque em <b>Digitalizar da base de cópia</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito.  Toque em <b>Concluir trabalho sem outras digitalizações</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito seguem para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP.  Toque em <b>Reiniciar trabalho</b> se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.
Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uma ou mais mensagens que interromperam um trabalho de digitalização foram limpas. Recoloque os documentos originais no scanner para reiniciar o trabalho de digitalização.</li> <li>A MFP recebeu um trabalho de digitalização, mas não há um documento original no ADF. Coloque os documentos originais no scanner para reiniciar o trabalho de digitalização.</li> </ul> <p>A recuperação no nível do trabalho está ativa.</p>	<p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem.</p> <p>Toque em <b>Digitalizar do ADF</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito.</p> <p>Toque em <b>Digitalizar da base de cópia</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito.</p> <p>Toque em <b>Concluir trabalho sem outras digitalizações</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito seguem para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP.</p> <p>Toque em <b>Reiniciar trabalho</b> se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.</p>

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
Reconectar alimentador de envelopes	A MFP detectou a ausência do alimentador de envelopes opcional durante o processamento do trabalho, no momento da impressão. O alimentador de envelopes opcional foi removido em algum momento durante o processamento.	Instale o alimentador envelopes opcional.
Registro do scanner concluído com êxito	O registro do scanner foi concluído com êxito.	Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem.
Remover papel da bandeja de saída padrão	A bandeja de saída padrão está cheia de mídia de impressão.	Remova a pilha de mídia de impressão da bandeja para eliminar a mensagem e continuar a impressão.  Toque em <b>Continuar</b> para fazer com que a MFP verifique novamente o nível de saída na bandeja de saída padrão.
Tampa de acesso ao atolamento do scanner aberta	A tampa de acesso ao atolamento do scanner está aberta.	Feche a tampa para limpar a mensagem.
Tampa do ADF do scanner aberta	A tampa do alimentador automático de documentos está aberta.	A mensagem se apaga quando a tampa é fechada.
Trocar limpador	A MFP detectou que o limpador do fusor precisa ser trocado.	<b>1</b> Troque o limpador do fusor. <b>2</b> Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem.  Toque em <b>Ignorar</b> para limpar a mensagem, mas, no próximo ciclo de inicialização, a mensagem será exibida novamente.
Verificar conexão da bandeja [x]	A bandeja [x] não está totalmente conectada à MFP ou tem uma falha de hardware. x representa o número da bandeja. A mensagem se apaga quando a comunicação é restabelecida.	Se a causa for uma falha de hardware, desligue a MFP, aguarde 10 segundos e ligue a MFP novamente. Se o erro ocorrer novamente, desligue a MFP e remova a bandeja que está causando o problema.  Toque em <b>Continuar</b> para reconfigurar a MFP sem a bandeja [x]. A bandeja [x] e todas as bandejas instaladas abaixo dela serão ignoradas.
Verificar conexão duplex	Todas as bandejas instaladas abaixo da unidade duplex ficam indisponíveis se a comunicação for perdida, o que deixa apenas a Bandeja 1 disponível. Se a unidade duplex for removida e todas as bandejas forem reconectadas, todas as bandejas estarão disponíveis. A mensagem se apaga quando a comunicação é restabelecida.	Toque em <b>Continuar</b> para reconfigurar a MFP. Ela retoma a impressão sem a unidade duplex e considera que a unidade está desligada ou sem comunicação.
1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação	O emulador de download contido na placa do firmware não funciona com o firmware da MFP.  <b>Observação:</b> A MFP limpa a mensagem automaticamente dentro de 30 segundos e, em seguida, desativa o emulador de download na placa do firmware.	Carregue a versão correta do emulador de download no site da Lexmark.
30.yy Refil inválido, substituir cartucho	A MFP detectou um refil de cartucho de tinta do Programa de devolução da Lexmark.	Instale um novo cartucho de tinta para limpar a mensagem.

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
31.yy Substituir cartucho de tinta danificado	A MFP detectou um cartucho de tinta danificado 10 a 20 segundos depois de fechada a tampa superior.	<p>Remova o cartucho de tinta danificado e instale um cartucho em bom estado para que a impressão continue.</p> <p>Durante o intervalo de 10 a 20 segundos antes da detecção do cartucho de tinta danificado, a MFP pode continuar a imprimir páginas; no entanto, as páginas não são reimpressas após a instalação do novo cartucho.</p>
32.yy Substituir cartucho de tinta não suportado	A MFP detectou um cartucho de tinta não suportado 10 a 20 segundos depois de fechada a tampa superior.	<p>Remova o cartucho de tinta não suportado e instale um cartucho com suporte para que a impressão continue.</p> <p>Durante o intervalo de 10 a 20 segundos antes da detecção do cartucho de tinta não suportado, a MFP pode continuar a imprimir páginas; no entanto, as páginas não são reimpressas após a instalação do novo cartucho.</p>
34 Papel curto	A mídia de impressão é muito curta para imprimir os dados formatados.	<p>Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar a impressão. A MFP não reimprime automaticamente a página que gerou a mensagem.</p> <p>Verifique se a configuração Tamanho do papel no Menu papel está correta para o tamanho da mídia de impressão usada. Se Tam. aliment. MF estiver definido como Universal, verifique se a mídia de impressão é grande o suficiente para os dados formatados.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.</p>
35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos	A MFP não possui memória suficiente para ativar a Economia de recursos. Esta mensagem geralmente indica que há muita memória alocada para um ou mais buffers de ligação da MFP.	<p>Toque em <b>Continuar</b> para desativar a Economia de recursos e continuar a impressão.</p> <p>Instale mais memória.</p>
37 Memória insuficiente para agrupar trabalho	A MFP não pode agrupar o trabalho porque a memória está cheia.	<p>Toque em <b>Continuar</b> para imprimir as páginas processadas antes de a memória ter ficado cheia. Um pouco do espaço da memória é liberado e o agrupamento começa para o restante do trabalho de impressão.</p> <p>Por exemplo, se um trabalho impressão com 50 páginas for enviado e 10 cópias forem solicitadas e a MFP ficar sem memória na página 30, as páginas de 1 a 30 serão agrupadas e serão impressas 10 cópias. A MFP, então, imprimirá e agrupará as páginas de 31 a 50 e imprimirá 10 cópias dessas páginas.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.</p>
37 Memória insuficiente para operação de desfragmentação de memória flash	A MFP não pode desfragmentar a memória flash porque a memória usada para armazenar os recursos em flash não excluídos está cheia.	<p>Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem.</p> <p>Para executar a operação de desfragmentação, instale mais memória ou exclua fontes, macros e outros dados para liberar espaço na memória.</p>

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos	Trabalhos retidos foram excluídos para o processamento do trabalho atual.  A mensagem é exibida uma vez para cada trabalho.	Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar a impressão.  Para evitar esse erro futuramente em outros trabalhos, instale mais memória.  Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
38 Memória cheia	A MFP está processando dados, mas a memória usada para armazenar as páginas está cheia.	Toque em <b>Continuar</b> se houver memória suficiente para processar um trabalho.  Para evitar esse erro no futuro: Simplifique o trabalho de impressão reduzindo a quantidade de texto ou de gráficos em uma página e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias.  Instale mais memória.  Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos	Os dados de uma página são muito complexos para impressão.	Para evitar esse erro no futuro: Reduza a complexidade da página diminuindo a quantidade de texto ou gráficos e excluindo fontes ou macros carregadas desnecessárias. Defina Proteção de página como Ativar no Menu configuração, dentro do menu Configurações.  Instale mais memória.  Toque em <b>Continuar</b> para continuar imprimindo o trabalho; no entanto, haverá perda de dados nessa página.  Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
42.xy Incompatibilidade de região do cartucho	x é o valor da região da MFP. y é o valor da região do cartucho.  A mensagem é exibida quando a MFP detecta que a região do cartucho de tinta instalado é diferente da região da MFP.  x e y podem ter os seguintes valores: 0: Internacional 1: Américas 2: EMEA 3: Ásia 4: América Latina 9: Região não definida	Troque o cartucho de tinta por um que tenha a região adequada.
50 Erro de fonte PPDS	A MFP recebeu uma solicitação de uma fonte que não está instalada ao formatar dados de impressão PPDS.	Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar o trabalho.  Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.
51 Flash danificada detectada	A MFP detectou uma memória flash danificada durante o ciclo de inicialização ou as operações de formatação e gravação na memória flash.	Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar o trabalho.  No ciclo de inicialização, toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem. A MFP continuará suas operações normais, com exceção das operações de flash.  Instale outra memória flash para poder carregar recursos para ela.

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos	Não há espaço suficiente na memória flash para armazenar os dados que estão sendo carregados.	<p>Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar o trabalho.</p> <p>Instale memória flash com mais capacidade de armazenamento.</p> <p>Carregue os dados.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> para cancelar o trabalho atual, se necessário.</p>
53 Flash não formatada detectada	A MFP detectou uma memória flash não formatada.	<p>Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar a impressão. A MFP continuará suas operações normais, com exceção das operações de flash.</p> <p>Reformate a memória flash para permitir operações de flash.</p> <p>Se a mensagem de erro for exibida novamente, a memória flash poderá estar danificada e talvez tenha que ser substituída.</p>
54 Erro de software de rede padrão	O firmware da MFP detectou uma porta de rede instalada, mas não consegue se comunicar com ela.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente.</li> <li>• A MFP desativa as tentativas de comunicação pela interface de rede. Nenhum dado poderá ser enviado ou recebido.</li> <li>• Redefina a MFP.</li> <li>• Programe um novo firmware para a interface de rede.</li> </ul>
54 Erro de software rede [x]	A MFP não consegue estabelecer comunicações com uma porta de rede instalada especificada. x indica o número da porta especificada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar a impressão. O trabalho talvez não seja impresso corretamente.</li> <li>• A MFP desativa as tentativas de comunicação pela interface de rede. Nenhum dado poderá ser enviado ou recebido.</li> <li>• Redefina a MFP.</li> <li>• Programe um novo firmware para a interface de rede.</li> </ul>
54 Erro opção serial [x]	A MFP detectou um erro serial, como de enquadramento, paridade ou saturação, na porta serial opcional especificada. x é o número da porta serial opcional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Certifique-se de que o link serial esteja configurado corretamente e de que você esteja usando o cabo apropriado.</li> <li>• Verifique se os parâmetros da interface serial (protocolo, taxa de transmissão, paridade e bits de dados) estão definidos corretamente na MFP e no computador host.</li> <li>• Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar o trabalho de impressão. No entanto, talvez o trabalho não seja impresso corretamente.</li> <li>• Desligue a MFP e ligue-a novamente para redefini-la.</li> </ul>
55 Opção não suportada no slot [x]	A MFP detecta uma opção não suportada no slot especificado. x indica o número do slot especificado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desligue a MFP.</li> <li>2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.</li> <li>3 Remova a opção não suportada.</li> <li>4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.</li> <li>5 Ligue a MFP.</li> </ol>

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
56 Porta paralela [x] desativada	Ocorreu uma solicitação de status na porta paralela, mas ela está desativada.	Toque em <b>Continuar</b> . A MFP descarta os dados recebidos pela porta paralela.
56 Porta serial [x] desativada	A MFP recebeu dados por uma porta serial, mas a porta está desativada.	Toque em <b>Continuar</b> . A MFP descarta os dados recebidos pela porta serial.
56 Porta USB [x] desativada	A MFP recebeu dados por uma porta USB especificada, mas essa porta USB está desativada. x é o número da porta USB.	Toque em <b>Continuar</b> . A MFP descarta os dados recebidos pela porta USB especificada. Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.
56 Porta USB padrão desativada	A MFP recebeu dados por uma porta USB, mas a porta está desativada.	Toque em <b>Continuar</b> . A MFP descarta os dados recebidos pela porta USB. Certifique-se de que o item de menu Buffer USB não esteja definido como Desativado.
58 Excesso de bandejas conectadas	A MFP detectou que há um excesso de gavetas opcionais e bandejas relacionadas instaladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desligue a MFP.</li> <li>2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.</li> <li>3 Remova as gavetas adicionais.</li> <li>4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.</li> <li>5 Ligue a MFP.</li> </ol>
58 Excesso de opções de memória flash instaladas	A MFP detectou um excesso de placas de memória flash opcionais instalado.	<p>Touque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e ignorar as placas de memória flash opcionais excedentes.</p> <p>A mensagem será exibida novamente, a menos que as placas excedentes sejam removidas.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desligue a MFP.</li> <li>2 Desconecte o cabo de alimentação da tomada.</li> <li>3 Remova a memória flash excedente.</li> <li>4 Conecte o cabo de alimentação a uma tomada devidamente aterrada.</li> <li>5 Ligue a MFP.</li> </ol>
59 Aliment. de envelopes incompatível	Um alimentador de envelopes opcional não suportado foi conectado à MFP.	<p>Remova o alimentador envelopes opcional.</p> <p>A MFP interrompe as funções normais até que o alimentador de envelopes opcional seja removido.</p> <p>Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem quando o alimentador de envelopes opcional for removido.</p>
59 Bandeja [x] incompatível	Uma gaveta opcional não suportada e sua bandeja relacionada foram conectadas à MFP.	<p>Remova a gaveta opcional.</p> <p>A MFP interrompe as funções normais até que a gaveta opcional seja removida.</p> <p>Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem quando a gaveta opcional for removida.</p>
59 Duplex incompatível	Uma unidade duplex opcional não suportada foi conectada à MFP.	<p>Remova a unidade duplex opcional.</p> <p>A MFP interrompe as funções normais até que a unidade duplex opcional seja removida.</p> <p>Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem quando a unidade duplex opcional for removida.</p>



## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
80 Orientação para manutenção programada	É necessário manutenção para manter o desempenho da impressora.	Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem e continuar a impressão. Faça o pedido dos itens de manutenção necessários.  Troque os itens de manutenção para garantir o desempenho apropriado da impressora e, se necessário, redefina o contador de manutenção da MFP.
88 Pouco toner	O cartucho de tinta está com pouco toner.	Troque o cartucho de tinta se o alarme de pouco toner soar.  Toque em <b>Continuar</b> para limpar a mensagem se o alarme de pouco toner não soar.
200.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existe um atolamento múltiplo. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra as portas frontais superior e inferior.</li> <li>2 Remova o cartucho de tinta para acessar o atolamento e limpe-o.</li> <li>3 Feche as portas.</li> <li>4 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
200.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra as portas frontais superior e inferior.</li> <li>2 Remova o cartucho de tinta para acessar o atolamento e limpe-o.</li> <li>3 Feche as portas.</li> <li>4 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
201.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra as portas frontais superior e inferior.</li> <li>2 Remova o cartucho de tinta para acessar os atolamentos e limpe-os.</li> <li>3 Feche as portas.</li> <li>4 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
201.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra as portas frontais superior e inferior.</li> <li>2 Remova o cartucho de tinta para acessar o atolamento e limpe-o.</li> <li>3 Feche as portas.</li> <li>4 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
202.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a porta traseira.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a porta traseira.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
202.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a porta traseira.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a porta traseira.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia de impressão tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
231.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
231.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
232.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
232.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
233.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
233.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
234.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
234.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
235.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
235.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
236.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
236.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
237.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
237.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
238.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
238.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
239.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
239.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Abra a tampa da unidade duplex.</li> <li>2 Limpe o atolamento e feche a unidade duplex.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
24x.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Remova bandeja especificada.</li> <li>2 Limpe os atolamentos e insira a bandeja.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
24x.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. Nome da área é o número da bandeja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Remova bandeja especificada.</li> <li>2 Limpe o atolamento e insira a bandeja.</li> <li>3 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
250.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos no alimentador multifunção. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Limpe os atolamentos do alimentador multifunção.</li> <li>2 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia de impressão tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
250.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. Nome da área é o alimentador multifunção.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Limpe o atolamento do alimentador multifunção.</li> <li>2 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
260.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja.	Existem vários atolamentos no alimentador de envelopes. x indica o número de folhas de mídia de impressão atoladas.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Limpe os atolamentos do alimentador de envelopes.</li> <li>2 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia de impressão tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
260.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja.	Existe apenas um atolamento na área especificada, indicada por nome da área. Nome da área é o alimentador de envelopes.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Limpe o atolamento do alimentador de envelopes.</li> <li>2 Toque em <b>Continuar</b>. Se toda a mídia de impressão tiver sido removida do caminho, o trabalho continuará a ser impresso.</li> </ol>
290.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	O scanner detectou um documento original no sensor de alimentação do ADF (que é o segundo sensor de digitalização) enquanto estava ocioso. Isso é um tipo de atolamento. A recuperação no nível da página está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF para limpar o atolamento. A mensagem se apaga e a recuperação da página é concluída.
290.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner	O scanner detectou um documento original no sensor de alimentação do ADF (Alimentador automático de documentos) enquanto ele estava ocioso. Isso é um tipo de atolamento. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF para limpar o atolamento. A mensagem se apaga e a recuperação do trabalho é concluída.
290.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	O scanner não conseguiu puxar uma folha do ADF. A recuperação no nível da página está ativa.	A mensagem se apaga quando o scanner reconhece que a folha foi removida do ADF. A recuperação da página é concluída.
290.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner.	O scanner não conseguiu puxar uma folha do ADF. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	A mensagem se apaga quando o scanner reconhece que a folha foi removida do ADF. A recuperação do trabalho é concluída.

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
290.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	O scanner não conseguiu alimentar uma folha corretamente no ADF, para que o ADF reconhecesse sua presença. A recuperação no nível da página está ativa.	A mensagem se apaga quando o scanner reconhece que a folha foi removida do ADF. A recuperação da página é concluída.
290.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner	O scanner não conseguiu alimentar uma folha corretamente no ADF, para que o ADF reconhecesse sua presença. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	A mensagem se apaga quando o scanner reconhece que a folha foi removida do ADF. A recuperação do trabalho é concluída.
290.10 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	O scanner detectou um atolamento de documento original no primeiro sensor de digitalização, enquanto estava ocioso. A recuperação no nível da página está ativa.	Limpe o atolamento do scanner para limpar a mensagem. A recuperação da página é concluída.
290.10 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner	O scanner detectou um atolamento de documento original no primeiro sensor de digitalização, enquanto estava ocioso. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Limpe o atolamento do scanner para limpar a mensagem. A recuperação do trabalho é concluída.
291.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	O scanner detectou um atolamento de documento original no segundo sensor de digitalização, enquanto estava ocioso. A recuperação no nível da página está ativa.	Limpe o atolamento do scanner para limpar a mensagem. A recuperação da página é concluída.
291.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner	O scanner detectou um atolamento de documento original no segundo sensor de digitalização, enquanto estava ocioso. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Limpe o atolamento do scanner para limpar a mensagem. A recuperação do trabalho é concluída.
291.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	O scanner detectou um atolamento de documento original no primeiro sensor de digitalização. A recuperação no nível da página está ativa.	Limpe o atolamento do scanner para limpar a mensagem. A recuperação da página é concluída.
291.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner	O scanner detectou um atolamento de documento original no primeiro sensor de digitalização. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Limpe o atolamento do scanner para limpar a mensagem. A recuperação do trabalho é concluída.
291.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	O scanner detectou um atolamento de documento original no segundo sensor de digitalização. A recuperação no nível da página está ativa.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.

## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
291.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner	O scanner detectou um atolamento de documento original no segundo sensor de digitalização.  A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
292 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	A tampa do ADF estava aberta quando o ADF estava alimentando o documento original.  A recuperação no nível da página está ativa.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
292 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner	A tampa do ADF estava aberta quando o ADF estava alimentando o documento original.  A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Remova todos os documentos originais do scanner para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
293 Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho.	A MFP recebeu um trabalho de digitalização, mas não há um documento original no ADF.  A recuperação no nível da página está ativa.	
293 Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho.	A MFP recebeu um trabalho de digitalização, mas não há um documento original no ADF.  A recuperação no nível do trabalho está ativa.	<p>Toque em <b>Continuar</b> se não houver um trabalho de digitalização ativo quando a mensagem de serviço for exibida. Isso limpa a mensagem.</p> <p>Toque em <b>Cancelar trabalho</b> se houver um trabalho de impressão em processamento quando a mensagem de serviço for exibida. Isso cancela o trabalho e limpa a mensagem.</p> <p>Toque em <b>Digitalizar do ADF</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir do ADF, após a última página digitalizada com êxito.</p> <p>Toque em <b>Digitalizar da base de cópia</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. A digitalização continua imediatamente a partir da base de cópia, após a última página digitalizada com êxito.</p> <p>Toque em <b>Concluir trabalho sem outras digitalizações</b> se a recuperação de atolamento de páginas estiver ativa. O trabalho é finalizado na última página digitalizada com êxito, mas não é cancelado. As páginas digitalizadas com êxito seguem para seu destino: cópia, fax, e-mail ou FTP.</p> <p>Toque em <b>Reiniciar trabalho</b> se a recuperação de trabalhos estiver ativa e o trabalho for reinicializável. A mensagem se apaga. Um novo trabalho de digitalização, com os mesmos parâmetros do anterior, é iniciado.</p>
294.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner.	O scanner detectou um atolamento no sensor de saída do ADF enquanto o scanner estava ocioso.  A recuperação no nível da página está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF. A mensagem se apaga.


## Mensagens de serviço

Mensagem	Significado	Ação
294.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner.	O scanner detectou um atolamento no sensor de saída do ADF enquanto o scanner estava ocioso. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
294.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner.	O scanner detectou um atolamento no sensor de saída do ADF. A recuperação no nível da página está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF. A mensagem se apaga.
294.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner.	O scanner detectou um atolamento no sensor de saída do ADF enquanto o scanner estava ocioso. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF para limpar o atolamento. A mensagem se apaga.
294.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	O scanner detectou um atolamento antes do sensor de saída do ADF. A recuperação no nível da página está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF. A mensagem se apaga.
294.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner	O scanner detectou um atolamento antes do sensor de saída do ADF. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF. A mensagem se apaga.
294.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner	O scanner detectou um atolamento no sensor de saída do ADF. A recuperação no nível da página está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF. A mensagem se apaga.
294.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner	O scanner detectou um atolamento no sensor de saída do ADF. A recuperação no nível do trabalho está ativa.	Remova todos os documentos originais do ADF. A mensagem se apaga.
298.01 Scanner ausente - cabo desconectado	A MFP detectou, após a inicialização, que o cabo frontal do scanner está desconectado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desligue a MFP.</li> <li>2 Conecte o cabo frontal do scanner ao conector apropriado.</li> <li>3 Ligue a MFP.</li> </ol>
298.02 Scanner ausente - cabo desconectado	A MFP detectou, após a inicialização, que o cabo traseiro do scanner está desconectado.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Desligue a MFP.</li> <li>2 Conecte o cabo traseiro do scanner ao conector apropriado.</li> <li>3 Ligue a MFP.</li> </ol>

### *Mensagens transitórias de funções desativadas*

Ocorrência	Mensagem	Informações
Uma função está desativada. Um usuário insere um atalho para a função.	<Nome da função> desativado pelo administrador do sistema	<p>A mensagem é exibida por 3 segundos e, em seguida, a tela anterior volta a ser exibida.</p> <p>A mensagem é exibida quando algum item de menu foi definido com o valor Desativado pelo responsável pelo suporte do sistema.</p> <p>Exemplos:</p> <p>E-mail desativado pelo administrador do sistema</p> <p>Fax desativado pelo administrador do sistema</p> <p>TCP/IP desativado pelo administrador do sistema</p> <p>Fax manual desativado pelo administrador do sistema</p>



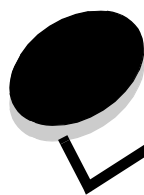

# Índice remissivo

---

## A

- Aceitar DSR 41
- Acesso a funções
  - Acesso a cópia 88
  - Acesso a e-mail 88
  - Acesso a fax 88
  - Acesso a FTP 88
  - Acesso a Lexmark Embedded Solutions 89
  - Acesso a trabalhos retidos 88
  - Digitalização para a unidade flash 89
  - Impressão da unidade flash 89
  - Menus 88
- Agrupamento 75
- agrupamento, ativação 75
- Ajustar, HTML 85
- Alarmes
  - Alarme do toner 44
  - Controle de alarme 44
- alimentador multifunção, configurar 22
- Altura retrato 26
- Anotações 84
- Área de impressão 80
- Ativar
  - AppleTalk 42
  - LexLink 42
  - NetWare 41
- Ativar rastreamento hex 78

## B

- barra de mensagens de status 9
- barra de navegação 9
- Baud 40
- Bits de dados 40
- botão Asterisco 7
- botão Backspace 7
- botão Cancelar trabalho 10, 14
- botão Continuar 16
- botão de aumento de rolagem para a direita 14
- botão de diminuição de rolagem para a esquerda 14
- botão de opção
  - não selecionado 14
  - selecionado 15
- botão de seta para a direita 14
- botão de seta para a esquerda 14
- botão de seta para baixo 10, 14
- botão Dicas da ajuda 7
- botão Iniciar 6
- botão Início 7

- botão Limpar tudo 6
- botão Menu 7
- botão Parar 7
- botão Pausa na discagem 6
- botão Selecionar 14
- botão Sustenido 6
- botões
  - Asterisco 7
  - aumento de rolagem para a direita 14
  - Backspace 7
  - Cancelar 16
  - Cancelar trabalho 10, 14
  - Cancelar trabalhos 10
  - cinza 16
  - Concluído 16
  - Continuar 16
  - Cópia 9
  - de opção não selecionados 14
  - de opção selecionados 15
  - Dicas da ajuda 7
  - diminuição de rolagem para a esquerda 14
  - E-mail 9
  - esmaecidos 17
  - Fax 9
  - Fax retidos 11
  - FTP 9
  - Iniciar 6
  - Início 7
  - Liberar fax retidos 11
  - Limpar tudo 6
  - Menu 7
  - Parar 7
  - Pausa na discagem 6
  - Personalizado 16
  - Selecionar 14, 17
  - seta para a direita 14
  - seta para baixo 10, 14
  - seta para esquerda 14
  - Status/suprimentos 9
  - Sustenido 6
  - teclado numérico 6
  - Trabalhos retidos 11
- brilho 77
- Buffer de rede 35
- Buffer paralelo 38
- Buffer serial 40
- Buffer USB 36

### C

carregamento de mídia de impressão 25

Carregamento de papel 25

cheia 97

Config. emulação PCL 82

AL auto após RC 82

Largura A4 82

Linhas por página 82

Orientação 82

Pitch 82

RC auto após AL 82

Tamanho em pontos 82

Configuração de fax analógico 52

Configurações de alto-falante

Modo de alto-falante 59

Volume da campainha 59

Volume do alto-falante 59

Configurações de envio de fax

Ativar digitalização de fax 56

Ativar ECM 56

Conteúdo 55

Contraste 56

Detalhes de sombra 56

Digital. borda a borda 56

Driver para fax 56

Frequência de rediscagem 55

Modo de discagem 56

Permitir salvar como atalho 56

Prefixo de discagem 55

Rediscagem automática 55

Remoção plano de fundo 56

Resolução 55

Tamanho original 55

Tonalidade 55

Usar PABX 56

Configurações de log de fax

Ativar log de chamadas 58

Ativar log de trabalhos 58

Imprimir logs automaticamente 58

Log de erros de recebimento 58

Log de transmissão 58

Os logs exibem 58

Registrar origem do papel 58

Configurações de recebimento de fax 57

Ativar recebimento de fax 57

Frente e verso 57

Origem do papel de fax 57

Redução automática 57

Rodapé do fax 57

Toques para responder 57

Configurações de toques distintos

Toque duplo 59

Toque triplo 59

Toque único 59

Configurações gerais do fax 53

Ativar fax manual 53

Cancelar fax 53

ID da estação 53

ID do chamador 53

Nome da estação 53

Número da estação 53

Uso de memória 53

Configuração de servidor de e-mail

Assunto 32

Caminho 33

Configuração de link da Web 33

Endereço de resposta 32

Gateway SMTP primário 32

Gateway SMTP secundário 32

ID do usuário 32

Limitar destinos 32

Link da Web 33

Login 33

Mensagem de erro de tamanho 32

Nome do arquivo de base 33

O servidor requer autenticação 32

Porta do gateway SMTP primário 32

Porta do gateway SMTP secundário 32

Senha 32, 33

Servidor 33

Tamanho máximo do e-mail 32

Tempo limite SMTP 32

Configuração de servidor de fax 60

Configuração universal 26

Configurações

Configurações de cópia 48

Configurações de e-mail 62

Configurações de fax 52

Configuração de servidor de fax 60

Configurações de FTP 66

Configurações de impressão 73

Configurações gerais 43

Definir data e hora 93

Segurança 87

Configurações *Consulte também* cada uma das entradas de *Configurações* 43

Configurações de cópia

Agrupar 49

Conteúdo 48

Contraste 51

Copiar para origem 50

Detalhes de sombra 52

Digital. borda a borda 52

Economia de papel 49

Folhas separadoras 50

Frente e verso 49

Imprimir bordas da página 49

Número de cópias 51

Origem do separador 50

Overlay 51

Permitir cópias prioritárias 51

Personalizado 51

Remoção plano de fundo 51

- Separadores de transparência 50
- Tamanho original 50
- Tonalidade 51
- Configurações de digitalização para USB
  - Conteúdo 70
  - Cor 70
  - Formato 70
  - Nome do arquivo de base 72
  - Orientação 71
  - Profundidade de bits da digitalização 72
  - Qualidade de fotografia JPEG 71
  - Qualidade JPEG 71
  - Resolução 70
  - Tamanho original 71
  - Tonalidade 70
  - Usar TIFF de várias páginas 71
  - Versão do PDF 70
- Configurações de e-mail
  - Configuração de servidor de e-mail 62
  - Configuração de servidor de e-mail *Consulte*
    - Configuração de servidor de e-mail
  - Conteúdo 62
  - Contraste 65
  - Cor 62
  - Detalhes de sombra 65
  - Digital. borda a borda 65
  - Formato 62
  - Log de transmissão 64
  - Orientação 63
  - Permitir salvar como atalho 64
  - Profundidade de bits do e-mail 64
  - Qualidade de fotografia JPEG 63
  - Qualidade JPEG 63
    - Imagens de e-mail enviadas como 63
  - Registrar origem do papel 64
  - Remoção plano de fundo 64
  - Resolução 62
  - Tamanho original 63
  - Tonalidade 62
  - Usar TIFF de várias páginas 64
  - Versão do PDF 62
- configurações de emulação
  - PCL 82
  - PostScript 81
- Configurações de fax
  - Configuração de fax analógico 52, 53, 57, 58, 59
    - Configurações de envio de fax 55
  - Configuração de fax analógico, *Consulte também*
    - Configuração de fax analógico 52
  - Configuração de servidor de fax 52
    - Assunto 60
    - Conteúdo 60
    - Endereço de resposta 60
    - Formato da imagem 60
    - Formato de destino 60
    - Gateway SMTP primário 60
    - Gateway SMTP secundário 60
- Mensagem 60
- Orientação 60
- Resolução do fax 60
- Tamanho original 61
- Tonalidade 60
- Usar TIFF de várias páginas 61
- Configurações de alto-falante
  - Modo de alto-falante 59
  - Volume da campainha 59
  - Volume do alto-falante 59
- Configurações de toques distintos
  - Toque duplo 59
  - Toque triplo 59
  - Toque único 59
- Modo de fax 52
- Configurações de FTP
  - Conteúdo 66
  - Contraste 69, 72
  - Cor 66
  - Detalhes de sombra 69, 72
  - Digital. borda a borda 69, 72
  - Formato 66
  - Log de transmissão 68
  - Nome do arquivo de base 68
  - Orientação 67
  - Permitir salvar como atalho 68
  - Profundidade de bits do FTP 68
  - Qualidade de fotografia JPEG 67
  - Qualidade JPEG 67
  - Registrar origem do papel 68
  - Remoção plano de fundo 69, 72
  - Resolução 66
  - Tamanho original 67
  - Tonalidade 66
  - Usar TIFF de várias páginas 68
  - Versão do PDF 66
- Configurações de impressão
  - Menu acabamento 73
    - Agrupamento 75
    - Borda multipáginas 77
    - Cópias 74
    - Encad. frente e verso 74
    - Exibição múlt. pág. 76
    - Folhas separadoras 75
    - Frente e verso 73
    - Impressão múlt. pág. 76
    - Ordem multipáginas 76
    - Origem do separador 75
    - Páginas em branco 74
  - Menu configuração 79
    - Área de impressão 80
    - Destino do download 79
    - Economia de recursos 79
    - Linguagem impressora 79
    - Padrões de fábrica 80
  - Menu de emulação PCL 81
    - Config. emulação PCL 82

- Conjunto de símbolos 81
- Nome da fonte 81
- Origem das fontes 81
- Renumeração de bandeja 83
- Menu HTML 85
  - Ajustar 85
  - Nome da fonte 85
  - Orientação 85
  - Planos de fundo 85
  - Tamanho da fonte 85
  - Tamanho da margem 85
- Menu imagem 86
  - Ajuste automático 86
  - Dimensionamento 86
  - Inverter 86
  - Orientação 86
- Menu PDF 84
  - Ajustar para caber 84
  - Anotações 84
- Menu PostScript 81
  - Imprimir erro PS 81
  - Prioridade de fontes 81
- Menu qualidade 77
  - Brilho 77
  - Contraste 77
  - Resol. impressão 77
  - Tonalidade do toner 77
- Menu utilitários 78
  - Ativar rastreamento hex 78
  - Desfragmentar flash 78
  - Estimador de cobert. 79
  - Formatar flash 78
  - Padrões de fábrica 78
- Configurações gerais
  - Alarmes, *Consulte também* Alarmes 44
  - Área de impressão 47
  - Destino do download 47
  - Economia de recursos 47
  - Exibir informações da rede 44
  - Formato de data 44
  - Formato de hora 44
  - Idioma de exibição 43
  - Linguagem impressora 47
  - Local 44
  - Mostrar marcadores 44
  - Mostrar prompts iniciais 44
  - Nome do contato 44
  - Padrões de fábrica 48
  - Padrões gerais 44
  - Página de faixa 48
  - Recuperação da impressão, *Consulte também*
    - Recuperação da impressão
  - Taxa de atualização da página da Web 44
  - Tempos limite, *Consulte também* Tempos limite 45, 46
  - Tipo de teclado 43
- configurações padrão do usuário 18
- Configurar MF 22

- conjunto de símbolos PCL 81
- Conjunto de símbolos, PCL 81
- Consulte também* Configurações de cópia 48
- Consulte também* Configurações de e-mail 62
- Consulte também* Configurações de fax 52
- Consulte também* Configurações de FTP 66
- Consulte também* Configurações de impressão 73
- Consulte também* Configurações gerais 43
- Consulte também* Definir data e hora 93
- Consulte também* Segurança 87
- contraste 77
- Cópias, especificação do número 74
- Criar, alterar e remover senhas
  - Alterar/remover senha avançada 92
  - Alterar/remover senha do usuário 92
  - Criar senha avançada 92
  - Criar senha do usuário 92
- Criar/alterar senhas
  - Criar/alterar senha avançada
    - Reinsira a senha 92
  - Senha 92
  - Criar/alterar senha do usuário
    - Reinsira a senha 92
  - Senha 92

## D

- Definir data e hora
  - Ano 93
  - Data e hora atuais 93
  - Dia 93
  - Fuso horário 93
  - Hora 94
  - Horário de verão 94
  - Mês 93
  - Minuto 94
  - Modo DST 94
  - Nome do servidor de horário 94
  - Permitir difusão NTP 94
  - Servidor de horário 94
- Definir zona, AppleTalk 42
- detecção automática de tamanho 19
- Dimensionamento 86
- Direção de aliment. 26
- dispositivo de interface USB direta 7

## E

- Encad. frente e verso 74
- Endereço ENA
  - paralela 39
  - USB 37
- Estimador de cobert. 79
- Ethernet 802.2, NetWare 41
- Ethernet 802.3, NetWare 41
- Ethernet SNAP, NetWare 41
- Ethernet Type II, NetWare 41
- Exibir apelido, LexLink 42

Exibir endereço, AppleTalk 42  
Exibir nome, AppleTalk 42

## F

Frente e verso 73  
frente e verso  
  ativação 73  
  definição 25  
  encadernação 74

## G

Gateway ENA  
  paralela 39  
  USB 37  
Guia de cópia, Página da Ajuda 95  
Guia de defeitos de impressão, Páginas da Ajuda 95  
Guia de e-mail, Páginas da Ajuda 95  
Guia de fax, Páginas da Ajuda 95  
Guia de FTP, Páginas da Ajuda 95  
Guia de suprimentos, Páginas da Ajuda 95  
Guia informativo, Páginas da Ajuda 95

## H

HTML  
  ajuste 85  
  nome da fonte 85  
  orientação 85  
  planos de fundo 85  
  tamanho da fonte 85  
  tamanho da margem 85

## I

imagem  
  dimensionamento 86  
  orientação 86  
impressão  
  frente e verso, definição 25  
  simples, definição 25  
Impressão confidencial  
  Trabalho expirado 89  
impressão de anotações 84  
Imprimir todos os guias, Páginas da Ajuda 95  
Inicializar privilégios, paralela 38

## L

Lançamento de pacotes, NetWare 41  
Largura retrato 26  
linguagem da impressora  
  Emulação PCL 79  
  Emulação PS 79  
linguagem, impressora 79  
luz indicadora 6  
luz, indicadora 6

## M

mapa de menus 18  
Máscara de rede ENA  
  paralela 39  
  USB 37  
Melhorar envelope 22  
memória flash  
  desfragmentação 78  
  formatação 78  
mensagens  
  botão Cópia  
    Recursos insuficientes. Repita c/ o sistema ocioso. 102  
    Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. 102  
    Sistema ocupado, preparando recursos para o trabalho. Excluir trabalho(s) retido(s). 102  
cancelamento de trabalho  
  Excluindo trabalho(s) selecionado(s) 101  
  Nenhum trabalho selecionado 101  
  O trabalho não pode ser excluído 101  
Segurança  
  mensagens transitórias de funções desativadas  
    *Consulte também* mensagens transitórias de funções desativadas 120  
senha e PIN  
  PIN inválido. 101  
  Senha inválida ou incorreta. 101  
serviço  
  1565 Erro de emulação, carregar opção de emulação 108  
  200.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 113  
  200.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 113  
  201.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 113  
  201.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 113  
  202.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 113  
  202.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 113  
  231.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 114  
  231.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 114  
  232.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 114  
  232.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 114  
  233.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 114  
  233.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 114  
  234.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas.

- Deixe o papel na bandeja. 114
- 234.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 114
- 235.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 114
- 235.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 115
- 236.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 115
- 236.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 115
- 237.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 115
- 237.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 115
- 238.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 115
- 238.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 115
- 239.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 115
- 239.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 115
- 24x.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 116
- 24x.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 116
- 250.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 116
- 250.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 116
- 260.yy Atolamento de papel, [x] páginas atoladas. Deixe o papel na bandeja. 116
- 260.yy Atolamento de papel, verificar [nome da área]. Deixe o papel na bandeja. 116
- 290.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 116
- 290.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 116
- 290.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 116
- 290.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 116
- 290.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 117
- 290.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 117
- 290.10 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 117
- 290.10 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 117
- 291.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 117
- 291.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 117
- 291.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 117
- 291.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 117
- 291.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 117
- 291.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 118
- 292 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 118
- 292 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 118
- 293 Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho. 118
- 293 Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 118
- 294.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 118
- 294.00 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 119
- 294.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 119
- 294.01 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 119
- 294.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 119
- 294.02 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 119
- 294.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais atolados do scanner 119
- 294.03 Atolamento no scanner. Remova todos os originais do scanner 119
- 298.01 Scanner ausente - cabo desconectado 119
- 298.02 Scanner ausente - cabo desconectado 119
- 30.yy Refil inválido, substituir cartucho 108
- 31.yy Substituir cartucho de tinta danificado 109
- 32.yy Substituir cartucho de tinta não suportado 109
- 34 Papel curto 109
- 35 Memória insuficiente para suportar recurso Economia de recursos 109
- 37 Memória insuficiente para agrupar trabalho 109
- 37 Memória insuficiente para operação de desfragmentação de memória flash 109
- 37 Memória insuficiente, alguns trabalhos retidos foram excluídos 110
- 38 Memória cheia 110
- 39 Página complexa, alguns dados podem não ter sido impressos 110
- 42.xy Incompatibilidade de região do cartucho 110
- 50 Erro de fonte PPDS 110
- 51 Flash danificada detectada 110
- 52 Sem espaço livre suficiente na memória flash para os recursos 111
- 53 Flash não formatada detectada 111
- 54 Erro de software de rede padrão 111
- 54 Erro de software rede [x] 111
- 54 Erro opção serial [x] 111
- 55 Opção não suportada no slot [x] 111
- 56 Porta paralela [x] desativada 112

- 56 Porta serial [x] desativada 112
- 56 Porta USB [x] desativada 112
- 56 Porta USB padrão desativada 112
- 58 Excesso de bandejas conectadas 112
- 58 Excesso de opções de memória flash instaladas 112
- 59 Aliment. de envelopes incompatível 112
- 59 Bandeja [x] incompatível 112
- 59 Duplex incompatível 112
- 80 Orientação para manutenção programada 113
- 88 Pouco toner 113
- Carregar [origem] c/ [Nome de tipo personalizado] 102
- Carregar [origem] c/ [tamanho] 102
- Carregar [origem] c/ [tipo] [tamanho] 102
- Carregar [origem] com [Seqüência personalizada] 102
- Carregar alim. manual c/ [Nome de tipo personalizado] 103
- Carregar alim. manual c/ [Seqüência personalizada] 103
- Carregar alim. manual c/ [tamanho] 103
- Carregar alim. manual c/ [tipo] [tamanho] 104
- Dispositivo USB não suportado, remova 104
- Fechar porta ou inserir cartucho 104
- Hub USB não suportado, remova 104
- Inserir bandeja [x] 104
- Instalar alimentador de envelopes 104
- Instalar bandeja [x] 104
- Instalar duplex 104
- Limpar fita de suporte do scanner 105
- Limpar vidro do scanner 105
- Memória cheia, não é possível imprimir fax 105
- Memória do fax cheia 106
- Mudar [origem] para [Nome de tipo personalizado] 106
- Mudar [origem] para [Seqüência personalizada] 106
- Mudar [origem] para [tamanho] 106
- Mudar [origem] para [tamanho] [tipo] 106
- Na fila para envio 106
- O documento para digitalização é muito longo 106
- Ocorreu um erro na unidade flash. Remova e reinsira a unidade. 107
- P/ reinic. o trab., recoloque os originais que não começaram a sair do scanner. 107
- Recoloque os originais atolados p/ reiniciar o trabalho. 107
- Recoloque todos os originais se for reiniciar o trabalho. 107
- Reconectar alimentador de envelopes 108
- Registro do scanner concluído com êxito 108
- Remover papel da bandeja de saída padrão 108
- Tampa de acesso ao atolamento do scanner aberta 108
- Tampa do ADF do scanner aberta 108
- Trocar limpador 108
- Verificar conexão da bandeja [x] 108
- Verificar conexão duplex 108
- status
  - [PJL RDYMSG] 99
  - Ativando menus 97
  - Bandeja [x] ausente 97
  - Bandeja [x] vazia 97
  - Bandeja padrão cheia Bandeja [x] cheia [nome da bandeja] cheia 97
  - Código de programa inválido 97
  - Código de rede inválido 97
  - Código de scanner inválido 97
  - Desativando menus 97
  - Desfragmentando flash 98
  - Economiz. de energia 98
  - Esperando 98
  - Excluindo trab. do buffer 98
  - Formatando flash 98
  - Imprimindo 98
  - Imprimindo página [x] 98
  - Imprimindo página [x] ? [y], cópia [a] ? [b] 99
  - Imprimindo página [x], cópia [a] / [b] 98
  - Manutenção 99
  - Ocupada 99
  - Paralela [x] 99
  - Pouco papel band. [x] 99
  - Pouco toner 99
  - Programando código do sistema 99
  - Programando flash 99
  - Pronto 99
  - Rastreamento hex 100
  - Rede 100
  - Rede [x] 100
  - Rede [x], [y] 100
  - Redefinindo a impressora 100
  - Restaurando padrões de fábrica 100
  - Serial [x] 100
  - USB 100
  - USB [x] 100
- status do fax
  - Aguardando rediscagem 101
  - Chamada concluída 101
  - Conectar <x>bps 101
  - Definir relógio 101
  - Discando 101
  - Enviando página [n] 101
  - Falha no fax 101
  - Linha ocupada 101
  - Recebendo página [n] 101
  - Recebimento concluído 101
  - Respondendo 101
  - Sem resposta 101
  - Sem tom de discagem 101
  - Trabalho armazenado para transmissão com atraso. 101
- mensagens transitórias de funções desativadas
  - <Nome da função> desativado pelo administrador do sistema. 120

- Menu papel 19
  - Configurar MF 22
  - Origem padrão 19
  - Peso do papel
    - Peso etiq. de vinil 24
    - Peso p/ cartões 24
    - Peso p/ colorido 24
    - Peso p/ comum 24
    - Peso p/ encorpado 24
    - Peso p/ envelopes 24
    - Peso p/ etiquetas 24
    - Peso p/ person. <x> 24
    - Peso p/ timbrado 24
    - Peso p/ transparência 24
    - Peso para pré-impresso 24
- Tam./tipo do papel 19
  - Tam. aliment. env. 21
  - Tam. aliment. MF 20
  - Tamanho de bandeja <x> 19
  - Tamanho de envelope manual 21
  - Tamanho de papel manual 21
  - Tipo aliment. env. 21
  - Tipo aliment. MF 20
  - Tipo de bandeja <x> 20
  - Tipo de envelope manual 21
  - Tipo de papel manual 21
- Textura do papel
  - Textura cartões 24
  - Textura colorido 23
  - Textura encorpado 23
  - Textura envelope 23
  - Textura etiq. de vinil 23
  - Textura etiqueta 23
  - Textura normal 23
  - Textura para pré-impresso 23
  - Textura person. <x> 24
  - Textura timbrado 23
  - Textura transparência 23
- Trocar tamanho 23
- menus
  - Administração
    - Menus padrão
      - Configurações de fax
      - Configurações de envio de fax 59
  - Gerenciar atalhos 96
    - Atalhos de e-mail 96
    - Atalhos de fax 96
    - Atalhos de FTP 96
    - Atalhos de perfil 96
  - Menus padrão
    - Configurações de fax
    - Configurações de envio de fax 55
  - Rede/portas 29
    - AppleTalk 42
    - Configuração de servidor de e-mail *Consulte*
    - Configuração de servidor de e-mail
    - IPv6 31

- LexLink 42
- NetWare 41
- Paralela <x> 37
- Rede <x> 34
- Rede padrão 34
- Sem fio 34
- Serial <x> 39
- TCP/IP 29
- USB <x> 35
- USB padrão 35
- Relatórios 27
- Menus *Consulte* cada menu individual pelo nome
- Modo de impressão, NetWare 41
- Modo NPA
  - paralela 37
  - rede 34
  - serial 39
  - USB 36
- Modo NSQ/GSQ, NetWare 41
- Modo paralelo 2 38

## N

- mensagens
  - status 97
- Nome da fonte
  - HTML 85
  - PCL 81
- nome da fonte PCL 81
- Nome de login, NetWare 41
- Nomes personalizados 26
- Número de rede, NetWare 41

## O

- Orientação 86
- Orientação, HTML 85
- origem das fontes PCL 81
- Origem das fontes, PCL 81
- Origem padrão 19

## P

- Padrões de fábrica 80
- padrões de fábrica, restauração 78
- padrões, de fábrica 80
- Página da Ajuda
  - Guia de cópia 95
- Páginas da Ajuda
  - Guia de defeitos de impressão 95
  - Guia de e-mail 95
  - Guia de fax 95
  - Guia de FTP 95
  - Guia de suprimentos 95
  - Guia informativo 95
  - Imprimir todos os guias 95
- Páginas em branco 74
- painel de controle 5



- Asterisco 7
- Backspace 7
- Dicas da ajuda 7
- dispositivo de interface USB direta 7
- Iniciar 6
- Início 7
- LCD 6
- Limpar tudo 6
- luz indicadora 6
- Menu 7
- Parar 7
- Pausa na discagem 6
- sustenido 6
- teclado numérico 6
- papel texturizado 23
- Paridade 40
- PCL SmartSwitch
  - paralela 37
  - rede 34
  - serial 39
  - USB 35
- peso
  - cartões 24
  - colorido 24
  - comum 24
  - encorpado 24
  - envelopes 24
  - etiquetas 24
  - etiquetas de vinil 24
  - papel personalizado 24
  - pré-impresso 24
  - timbrado 24
  - transparência 24
- Peso do papel 24
- Planos de fundo, HTML 85
- Proteger menus
  - Atalhos 90
  - Configuração do LES 90
  - Configurações 90
  - Criar perfil de digitalização 90
  - Menu papel 90
  - Rede/portas 90
  - Relatórios 90
- Protocolo serial 40
- Protocolo, paralela 38
- PS binário Mac
  - paralela 38
  - rede 35
  - USB 36
- PS SmartSwitch
  - paralela 37
  - rede 34
  - serial 39
  - USB 36

## R

- Recuperação da impressão
  - Continuar automático 46
  - Proteção de página 46
  - Recup. de atolamento 46
- recursos da tela de toque do LCD
  - Alerta de mensagem de serviço 17
- Reinsira a senha 92
- Relatórios
  - Atalhos de e-mail 28
  - Atalhos de fax 28
  - Atalhos de FTP 28
  - Estatísticas do dispositivo 28
  - Imprimir diretório 28
  - Imprimir fontes 28
  - Lista de atalhos 28
  - Lista de perfis 28
  - Log de chamadas de fax 28
  - Log de trabalhos de fax 28
  - Página de configuração de rede 28
  - Página de configuração do NetWare 28
  - Página de configurações de menu 28
- Renumeração de bandeja
  - Atrib. aliment. envelopes 83
  - Atribuir aliment. MF 83
  - Atribuir bandeja [x] 83
  - Atribuir envelope manual 83
  - Atribuir papel manual 83
  - Restaurar padrões 84
  - Ver padrão fábrica 84
- renumeração de bandeja PCL 83
- Renumeração de bandeja, PCL 83
- restauração de padrões 80
- Robust XON 40

## S

- Segurança
  - Acesso a funções, *Consulte* Acesso a funções
  - Atraso de 'logout' automático 87
  - Configuração da autenticação NTLM 91
  - Criar e alterar senhas
    - mensagens transitórias de funções desativadas 120
  - Criar, alterar e remover senhas *Consulte* Criar, alterar e remover senhas
  - Criar/alterar senhas, *Consulte* Criar/alterar senhas
  - Digitalizar p/ interv. portas do PC 87
  - Impressão confidencial, *Consulte também* Impressão confidencial 89
  - mensagens transitórias de funções desativadas
    - Consulte também* mensagens transitórias de funções desativadas 120
  - Método de autenticação 87
  - Proteger menus *Consulte* Proteger menus
- simples, definição 25
- solução de problemas, configurações
  - painel de controle 5

substituições do software 5  
sombreado, definição 48  
Status avançado, paralela 38

### T

Tam. aliment. env. 21  
Tam. aliment. MF 20  
Tam./tipo do papel 19  
Tamanho da fonte, HTML 85  
Tamanho da margem, HTML 85  
Tamanho de bandeja <x> 19  
Tamanho de envelope manual 21  
Tamanho de papel manual 21  
Tamanho de papel universal 26  
Tamanho do papel 19  
tamanho, trocar 23  
teclado alfanumérico virtual 54  
teclado numérico 6  
tela Início 7  
    barra de mensagens de status 9  
    botões 7  
Tempos limite  
    Modo de espera 45  
    Modo economizador de energia 45  
    Tempo espera impr. 46  
    Tempo limite 46  
    Tempo limite da tela 45  
textura  
    cartões 24  
    colorido 23  
    encorpado 23  
    envelope 23  
    etiqueta 23  
    etiqueta de vinil 23  
    normal 23  
    pré-impresso 23  
    Textura person. <x> 24  
    timbrado 23  
    transparência 23  
Textura do papel 23  
Tipo aliment. env. 21  
Tipo aliment. MF 20  
Tipo de bandeja <x> 20  
Tipo de envelope manual 21  
Tipo de papel 19  
Tipo de papel manual 21  
tipo de papel, personalizado 25  
Tipos personalizados 25  
Trocar tamanho 23

### U

Unidades de medida 26  
Usar TIFF de várias páginas  
    Configurações de digitalização para USB 71  
    Configurações de e-mail 64  
    Configurações de fax 61  
    Configurações de FTP 68